SHIMANO

DENDOUMARU 9000 PLAYS

MANUALE D'ISTRUZIONI

Grazie per aver scelto il Dendou Maru 9000 PLAYS di Shimano.
Prima di utilizzare il mulinello leggere attentamente questo manuale e custodirlo attentamente per future delucidazioni.

CE

Precauzioni di Sicurezza 2
Caratteristiche 8
Denominazione Componenti 11
Componenti del Contatore Digitale 12
Procedure Impostazione Menù 14
Sorgente di Alimentazione | Cavo 16
Modalità Learning 18
Modalità Learning 1. NUOVO SLS III Apprendimento Multifibra (E1) 20
Modalità Learning 2. NUOVO SLS III Apprendimento Nylon/Fluor (E2) 22
Modalità Learning 3. NUOVO SLS III Apprendimento Lenza Backing (E3) 24
Learning Methods 4. Conventional SLS II PE Line Learning (L1) 28
Modalità Learning 4. SLS II Convenzionale Apprendimento Multifibra (L1) 32
Cosa fare dopo aver completato la modalità Learning 40
Tecniche Varie 42
Zero Setting 44
Rottura della Lenza 46
S A-RB Cuscinetti Schermati Anti-Ruggine 47
Stop Automatico della Lenza 48
Allarme (Capo di Lenza) 49
Programmazione della Profondità di Pesca e del Fondo. 50
Depth Alert 51
Trovare la Profondità di Pesca 52
Esempi di localizzazione del pesce calcolando la profondità dalla superficie 53
Esempi di localizzazione del pesce calcolando la profondità del fondo 54
Modalità Rakuraku | A Velocità Fissa 55
Modalità Jigging 57
Apprendimento Jigging 59
Tempo di Recupero del Terminale 63
Aggiustamento Modalità Learning 64
Istruzioni d'uso 66
Specifiche Tecniche 70
Risoluzione dei Problemi 72
Informazioni Assistenza/Reclami 74
Rete Assistenza 75

Precauzioni di Sicurezza

Leggi queste importanti precauzioni prima di utilizzare il mulinello

⚠ Attenzione

Precauzione:
Alta Temperatura

- Utilizza solo il voltaggio specifico (DC12 - 14.8 V) da una batteria o direttamente dall'alimentazione della barca. Usare voltaggi differenti possono causare surriscaldamenti, danneggiare componenti elettrici o ustionarti le mani.
- NON collegare MAI il mulinello direttamente ad una presa di corrente o ad un caricatore. Fare questo potrebbe danneggiare i circuiti interni e causare incendi e fumo.
- Smetti IMMEDIATAMENTE di utilizzare il mulinello se il cavo in dotazione o il connettore metallico diventano insolitamente caldi.

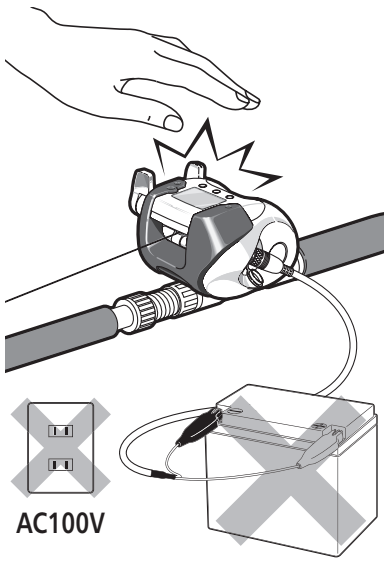

⚠ Attenzione

Attenzione

- Se il disgiuntore del circuito interviene ripetutamente è possibile che le specifiche del mulinello non siano compatibili col carico applicato o con la particolare specie di pesce che stai pescando. Se continuerai ad utilizzare il mulinello in queste condizioni il motore o il display potrebbero surriscaldarsi, danneggiandosi. Se ciò dovesse accadere, vuol dire che stai utilizzando il mulinello in modo improprio.

Attenzione

- Se l'indicatorie della batteria indica (B oppure ▯) ed inizia a lampeggiare, significa che la batteria si sta scaricando e questo porterà ad un decadimento delle prestazioni del mulinello. Può anche essere che l'eccessivo carico applicato faccia funzionare non correttamente il motore e conseguentemente, il display. smetti immediatamente di utilizzare il mulinello e collegalo ad una batteria compeltamente carica.

Attenzione

- NON utilizzare il mulinello collegandolo all'alimentazione della barca quando questa abbia valori differenti di voltaggio. Quando l'indicatore della batteria indica (B oppure ▯) ed inizia a lampeggiare sotto un carico eccessivo le componenti elettroniche del display potrebbero danneggiarsi causando l'opacizzazione dello schermo.

Attenzione

Non fare in modo che le tue dita rimangano impigliate!

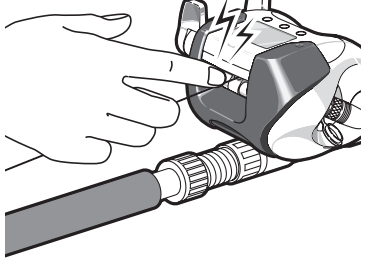

- NON mettere le tue dita vicino al filo mentre il mulinello è in azione perchè potresti ferirti accidentalmente. Se le dita della tua mano dovessero rimanere impigliate al filo spegni immediatamente il mulinello.
- NON mettere le tue dita tra la manovella ed il corpo del mulinello perchè questo potrebbe causarti serie lesioni.

- Quando si usa un mulinello elettrico, vi è sempre una minima parte di frequenza che si dissipa. questo potrebbe interferire con il funzionamento di dispositivi medici quali apparecchi acustici e pacemaker, causando palpitazioni o vertigini.

Attenzione

Attenzione

Attenzione

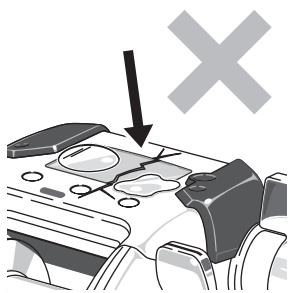

- Rimuovi immediatamente il cavo di alimentazione se vedi acqua o liquido all'interno del display. Se continuerai ad utilizzare il mulinello in queste condizioni si potrebbero avere malfunzionamenti o lesioni e compromettere l'integrità del cimino della canna.
- Fermati immediatamente se vedi il display rotto. Se l'acqua penetrasse all'interno potrebbe causare un corto circuito che danneggerebbe il mulinello e renderebbe impossibile controllare il motore.

Attenzione

- Ferma IMMEDIATAMENTE il mulinello se si sviluppano fiamme o fumo da esso o dal display, o se il mulinello si scalda in modo anormale. Se continuerai ad usare il mulinello questo potrebbe incendiarsi.
- Scollega immediatamente il cavo di alimentazione o i connetori metallici dalla batteria se vuoi fermare il motore rapidamente.

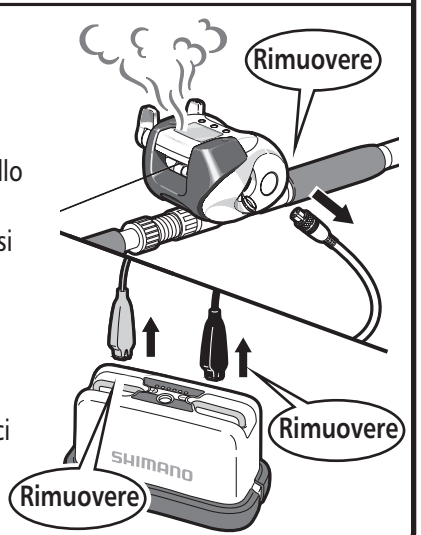

Attenzione

Attenzione

- Se mentre stai usando il mulinello il display si spegne, non recuperare il filo manualmente perchè questo comporterà degli scompensi tra la lettura del display e la quantità di filo effettivamente usata. Se tu recuperassi filo col display spento, una volta ripristinato il funzionamento elettrico, potresti rompere la canna in quanto lo spot automatico del capo di lenza sarebbe modificato. Per questo ti invitiamo a capire il perchè del black out senza immagazzinare filo nel mulinello prima che le funzionalità del display vengano ripristinate.

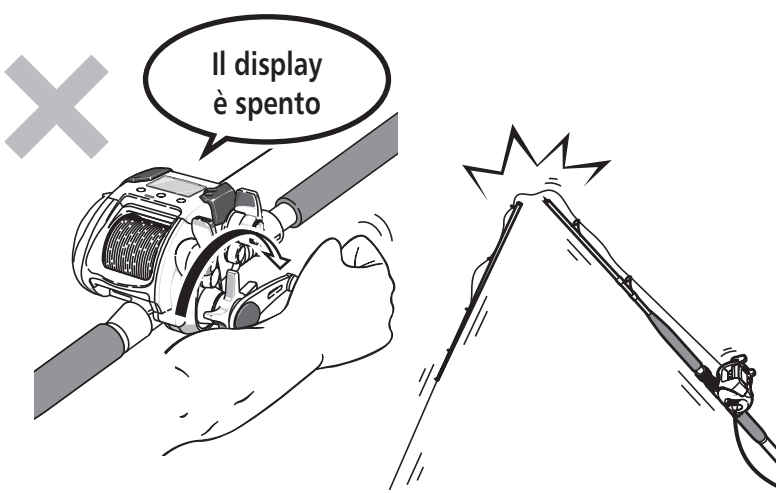

Attenzione

Attenzione

- Se il rivestimento del mulinello dovesse venire meno oppure il corpo si danneggiasse in seguito ad una caduta formando zone taglienti, non toccarlo perchè potresti causare lesioni.

Non lasciare che le tue dita rimangano impigliate!

- Non toccare il filo quando viene recuperato e non stringere il filo perchè potresti tagliarti.

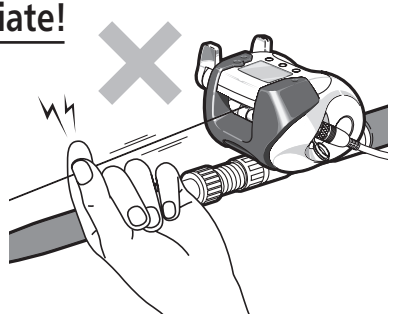

Attenzione: Parti in Movimento

- NON toccare la bobina in rotazione perchè ciò potrebbe causarti serie lesioni.

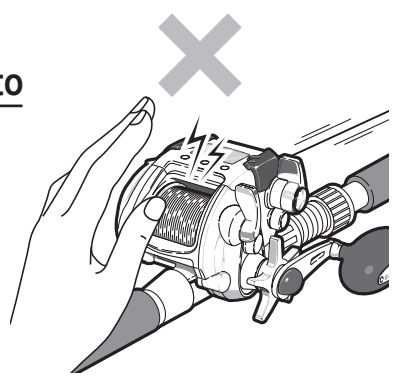

Attenzione

Attenzione:
Parti in Movimento.

- NON mettere le dita vicino a parti in movimento come la bobina perchè potresti tagliarti e provocarti serie lesioni.

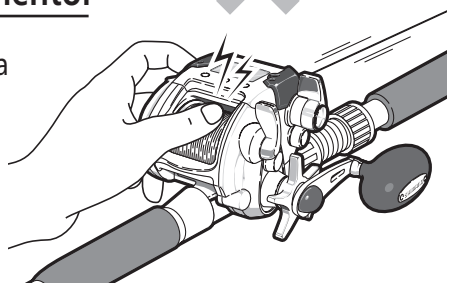

Attenzione

- Assicurati che il mulinello sia bloccato sulla canna. NON usare il mulinello se questo si muove sul porta mulinello perchè potrebbe staccarsi e danneggiarsi.

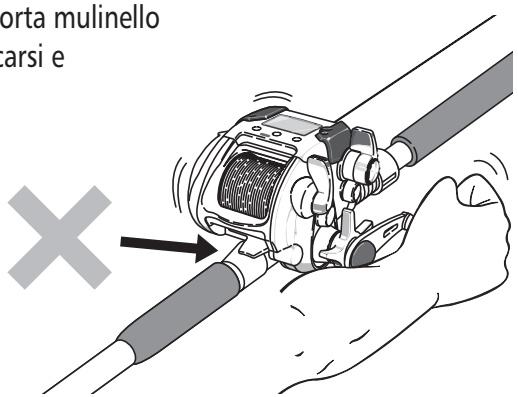

Attenzione

Attenzione

- Riposi ed utilizza il mulinello fuori dalla portata dei bambini.

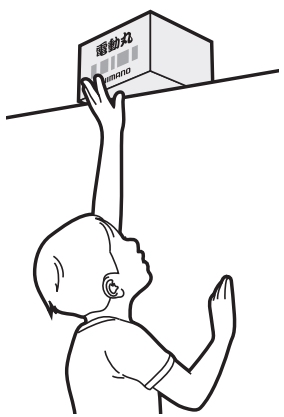

Attenzione

- Il mulinello potrebbe non funzionare correttamente ed il display potrebbe danneggiarsi qualora subisca forti impatti. Evita quindi di far cadere il mulinello.

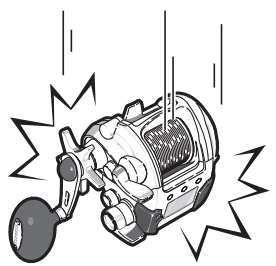

Attenzione

- NON assicurare il mulinello al tuo corpo in quanto potresti finire in acqua accidentalmente a causa della trazione esercitata dal pesce.

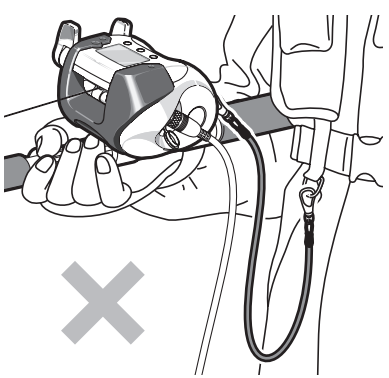

Attenzione

Attenzione

- Rimuovere SEMPRE il cavo di alimentazione dalla batteria quando fai manutenzione al mulinello. La bobina potrebbe entrare in rotazione causandoti ferite o danneggiando il mulinello.

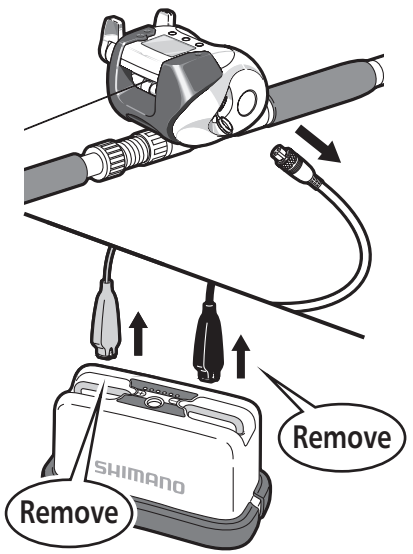

Attenzione

- Allenta sempre la frizione prima di collegare il mulinello alla batteria. C'è infatti la possibilità che la canna venga danneggiata da eventuali mal funzionamenti del mulinello che non può essere arrestato mentre recupera il terminale.

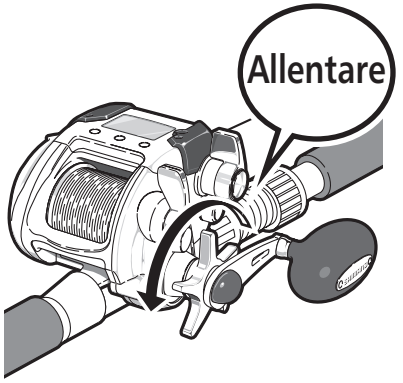

Attenzione

NON smontare

- Non smontare o aprire il mulinello in quanto questo potrebbe causare perdita di prestazioni, comprometterne le funzionalità ed inibirne la sicurezza.
- Non modificare il cavo di collegamento in quanto si potrebbe avere un decadimento delle prestazioni con il rischio di incendi o produzione di calore.

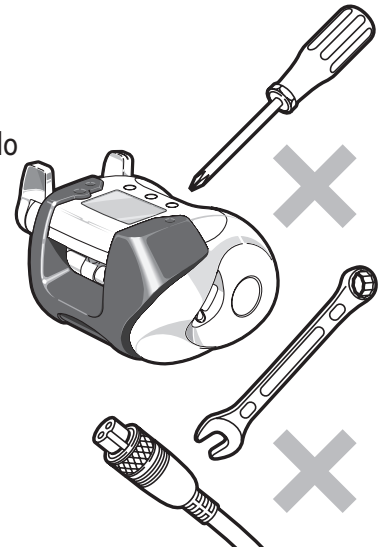

Attenzione

- Il punto di arresto può cambiare a seconda della trazione esercitata durante il recupero. Se il punto di arresto cambia, provvedi ad eseguire nuovamente il reset per settare lo zero. Questo solo in caso in cui il punto di arresto cambi con il rischio di rompere il cimino della canna.

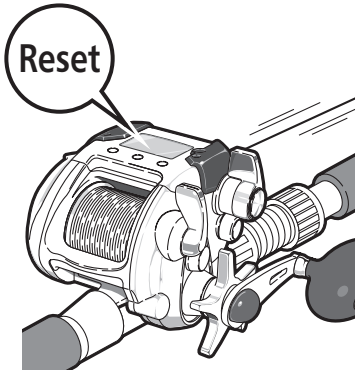

Attenzione

Attenzione

- Non toccare le parti metalliche dei morsetti del cavo di alimentazione o della batteria con mani bagnate perchè potrebbe esserci il rischio di provocare uno shock elettrico.

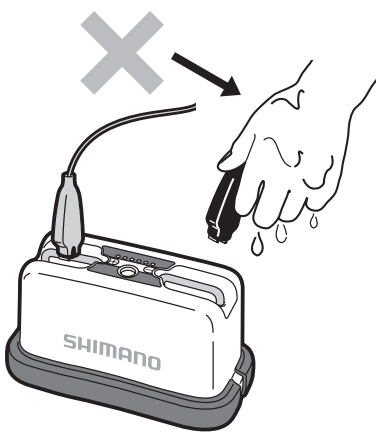

Attenzione

- Controlla che lo spinotto di collegamento e la sua femmina sul mulinello non siano bagnati prima di collegarli. se fossero bagnati potrebbe innescarsi un cortocircuito che porterebbe ad incendi, fumo ed in generale condizioni di pericolo.

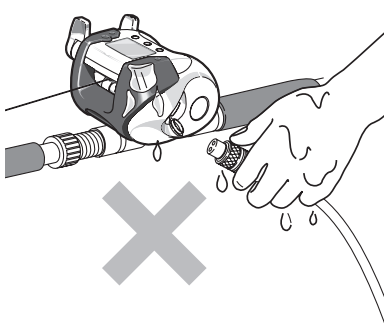

Attenzione

- Se il tuo terminale rimane impigliato sul fondo, recupera la lenza fino a metterla in tensione e taglia il filo sotto il cimino. Non cercare di disincagliarlo tirando.

Attenzione

Attenzione

- NON cercare di asciugare il mulinello vicino ad una fonte di calore in quanto il calore generato potrebbe deformare la resina di alcuni componenti esterni.

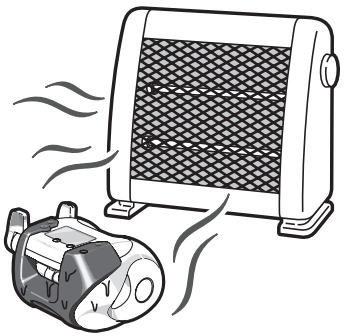

Attenzione: Mal funzionamento del motore

- Il display è impermeabile e resiste fino ad una profondità di 10 metri. Comunque, se il mulinello dovesse cadere oppure il display danneggiarsi in seguito ad un impatto, il motore potrebbe non funzionare correttamente e l'acqua potrebbe entrare al suo interno.Se questo dovesse accadere potrebbero venire a mancare le condizioni di sicurezza con la possibilità di lesioni. A tal fine scollegare il mulinello dall'alimentazione, riporlo nella sua custodia e recarsi al negozio in cui si è acquistato il prodotto. qualora non ci fosse uno Shimano Shop nei vostri dintorni, contattare quello più vicino e comodo per Voi.
- Questo mulinello funziona con DC 12 - 14.8V. Utilizzare un voltaggio maggiore oppure una spina per uso domestico poterebbe danneggiare il circuito interno e potrebbe essere impossibile controllare la rotazione del motore.Questo potrebbe comportare la formazione di fumo o incendio, pertanto controlla sempre le specifiche dell'alimentazione prima di utilizzare il mulinello.

Caratteristiche

Stima del tempo di recupero del terminale.

Timer Top Down

Pagina 12

Visualizza il tempo rtrascorso per far giungere il terminale alla profondità di pesca.

Stabilizza la velocità di discesa per incrementare le catture.

Mostra la velocità stimata di discesa

Pagina 12

Stima il numero e la taglia dei pesci presi.

Visualizza il carico sul motore durante il recupero.

Pagina 12

Ciò che ti permette di avere rotazioni della bobina più fluide.

Cuscinetti resistenti alla corrosione

Pagina 47

Uno speciale materiale resistente alla corrosione è applicato alla superficie dei tradizionali cuscinetti inox per minimizzare gli effetti della salsedine; questi speciali cuscinetti sono impiegati lì dove lo sforzo è massimo per ottenere prestazioni e fluidità superiori.

Seleziona due modalità per recuperare il pesce.

Tu puoi scegliere tra modalità Raku Raku e Modalità a Velocità Costante

Pagine 55~56

Scegli tra le modalità Raku Raku, che mantiene una specifi ca tensione sulla lenza e la modalità a velocità costante a velocità costante che mantiene una velocità preimpostata della lenza durante il recupero.

Design leggero e Compatto

il migliore nella sua classe.

Commuta tra

Alta Velocità ed Elevata Potenza

Posiziona il terminale alla profondità a cui stazionano i pesci in maniera più accurata.

Zero reset.

Pagine 44~45

Il contatore può essere resettato a zero quando il terminale tocca la superficie dell'acqua. questo ti permetterà di posizionare l'esca in modo più accurato alla profondità desiderata.

Arresta il recupero della lenza al punto in cui tu sollevi la canna per recuperare il terminale direttamente con le mani. Pagine 48~49

La posizione Stop di capo di lenza è settata automaticamente permettendoti di sollevare la canna in verticale e di avere il terminale direttamente tra le tue mani.

Visualizza il tempo rimanente di recupero del terminale. Pagina 63

Visualizza il tempo rimanente per recuperare il terminale fino allo stop di lenza.

Consenti al tuo terminale di tornare alla profondità di pesca dopo aver riparato al tua lenza. Pagina 46

Quando si rompe la lenza, rilegare l'amo, eseguire lo "Zero Setting" in superficie con il pulsante 0 Set. Il contatore si azzererà alla medesima profondità di pesca.

La Leva Tecnica

Una singola leva, semplice da usare, regola la velocità di recupero e della modalità "Raku Raku".

Pagine 11, 55~56

Il nuovo sistema SLS III non richiede programmazione

SLSIII (Shimano Line Program System 3)

Pagine 18~39

Corregge eventuali discrepanze tra ciò che dice il display e l'effettiva lunghezza del filo utilizzato.

Regolazione lunghezza reale del filo.

Pagine 64~65

La profondità di pesca salvata è visualizzata nella colonna Profondità Salvata

Profondità Salvata Pagine 50~51

Questa opzione consente di visualizzare la profondità corrente dalla superficie al fondo. In modalità Bottom Up tale profondità è visualizzata nella colonna Profondità Salvata con un valore iniziale pari a 0.

Seleziona tra

Modalità "Top Down" oppure "Bottom Up", sul display. Pagine 52~54

La zona di pesca può essere misurata come distanza dalla superfi cie oppure come distanza dal fondo, a seconda della tecnica utilizzata oppure della specie di pesce insidiata.

(Continua nella prossima pagina)

Lascia uscire il filo dalla bobina più velocemente con

La Funzione Auto Casting

Pagine 13, 42~43

Il mulinello replica l'azione di pesca a jigging

Modalità Jigging

Pagine 57~58

La modalità Jigging è una nuova funzione che permette al mulinello di mettere in pratica la popolare tecnica del vertical jigging.

* In alcuni casi lo 0 Set non può essere modificato utilizzando la modalità Jigging; escludi quindi questa modalità prima di premere lo 0 Set [Pulsante Enter].

Ti permette di "insegnare" al mulinello il tuo personale stile di recupero a jigging.

Pagine 59~62

* In alcuni casi lo o Set non può essere modificato utilizzando la modalità Jigging; escludi quindi questa modalità prima di premere lo 0 Set [Pulsante Enter].

Componenti del Mulinello

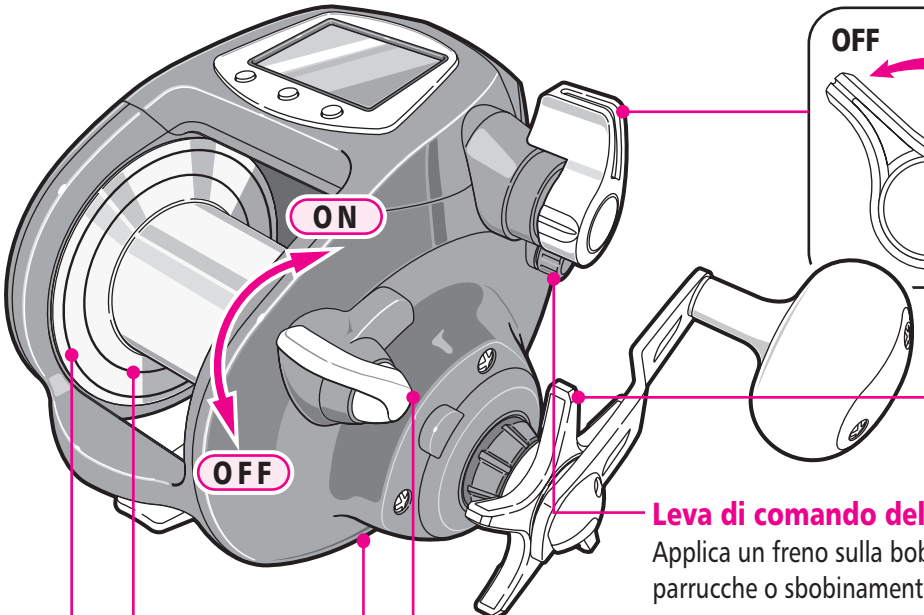

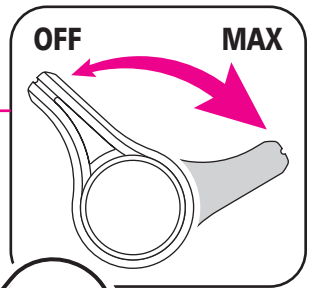

Leva Tecnica

Ti permette di regolare la velocità di recupero ed i settaggi di tensione nella modalità "Rakuraku". Dopo che la lenza si è arrestata, se tu vuoi far ripartire il motore devi prima posizionare la leva su OFF. Per questioni di sicurezza comunque, il motore non partirà se sul display è visualizzato 1.0 metri o meno, anche se la leva viene posizioanta su ON.

Frizione a Stella

Regola la tensione sul filo per prevenire rotture durante il combattimento con un grosso pesce.

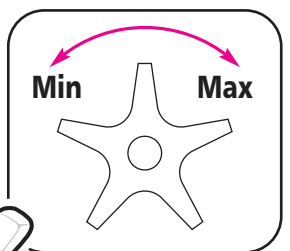

Leva di comando della bobina

Applica un freno sulla bobina per evitare parrucche o sbobinamenti accidentali.

Display

Guida Line Level

Indicatore livello di filo, la linea indica il 50% della capacità della bobina.

Guida Line Level

Indicatore livello di filo, la linea indica il 95% della capacità della bobina.

Sblocco della bobina

E' su ON quando la manovella gira in senso orario oppure quando viene spinta in senso contrario manualmente.

ON : Recupera il terminale

OFF : sblocca la bobina e permette al terminale di scendere in profondità

Carter del mulinello

Permette al filo di essere immagazzinato sulla bobina.

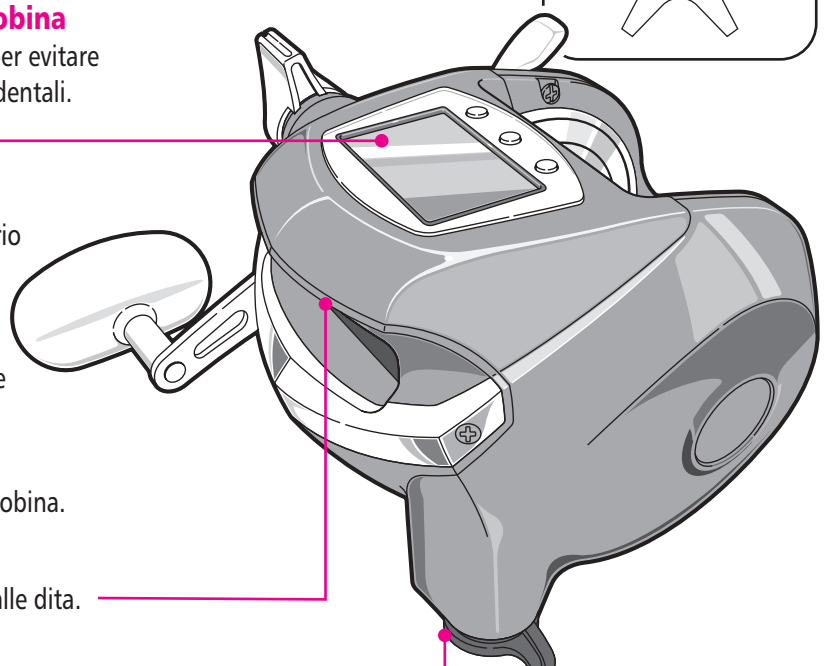

DDL (guidafilo)

⚠ * Quando si riavvolge la lenza fare attenzione alle dita.

Alimentazione

* Rimetti la protezione sul connettore tutte le volte che non utilizzi il mulinello.

Componenti del Contatore Digitale

Modalità Bottom Up (Icon: 底)
Nella modalità "Bottom Up" ▶ sarà visualizzata alla sinistra dell'icona Bottom Up.
Se ▶ non si vede allora il mulinello sarà nella modalità "Top Down".

Profondità attuale
Visualizza la profondità calcolata dalla superficie.
* Fino a 100 metri la profondità è visualizzata con variazioni di 10 cm. Profondità oltre i 100 metri sono mostrate in una scala metrica come mostrato a fianco.

99.9 → 100

Settaggi Leva Tecnica
Visualizza la Modalità "Rakuraku" ed i valori della modalità "Velocità prefissata".

Timer Top Down
Mostra il tempo trascorso per portare il terminale dalla superficie alla profondità di pesca.
* Tempi tra 0 e 59 secondi sono visualizzati in scala da un secondo, mentre tempi da 1 a 99 minuti sono visualizzati in scala da un minuto. Quando il tempo è oltre i 100 minuti il display ritornerà a 0 secondi.

Velocità di Discesa
Visualizza la velocità di discesa stimata.
* "( )" lampeggeranno nel display.

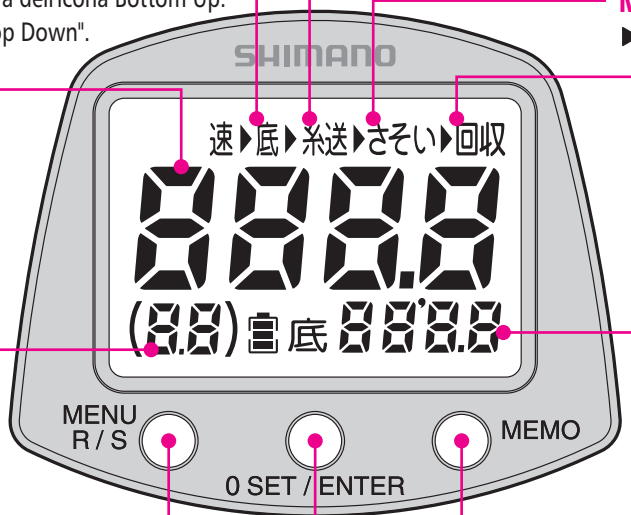

Modalità Jigging (Icona: さそい)
▶ è visualizzata sulla sinistra dell'icona nella modalità Jigging.

Tempo di Recupero del Terminale
Quando la modalità tempo di Recupero del Terminale è su ON (▶ alla sinistra del simbolo 回収), il tempo richiesto per avvolgere tutta ala lenza sarà visualizzato nello spazio Profondità Memorizzata

Profondità Memorizzata
In modalità Top Down la profondità Salvata è visualizzata, mentre in modalità Bottom Up verrà visualizzato un valore pari a zero.

Carico sul motore elettrico
Questo valore mostra il valore di tensione sul filo quando il motore recupera la lenza. Il display cambierà da 0 a 15 a seconda del carico.
* Quando la funzione Tempo di Recupero è su ON questa funzione è disabilitata.

Menu |
Pulsante R/ S Rakuraku/Velocità prefissata

Pulsante 0 Set / Enter

Tenere
Premi per più di tre secondi il pulsante 0 Set/Enter Una volta entrato nella modalità Menu premi ancora Menu per entrare nelle opzioni del menu stesso. Le icone per le opzioni apppropiate, (底 bottom-up, 糸送 casting, さそい jigging (P1)(P2), 回収 recupero), lampeggeranno. Premi ancora Menu per ritornare alla modalità "Standard". Premilo contemporaneamente al pulsante Enter.

Premi
Premi per passare dalla modalità "Raku Raku" alla modalità "Velocità prefissata". Puoi premere questo pulsante anche mentre stai recuperando.
La modalità selezionata sarà visualizzata sul display.

R (Modalità Rakuraku): luce di sfondo verde
S (Modalità Velocità Prefissata): luce di sfondo arancio (速 verrà visualizzato)

Premi
Premere Enter per accendere o spegnere la funzione selezionata usando il pulsante Menu.

Tenere
Azzerare il contatore
Posizionare il terminale sulla superficie dell'acqua ed azzerare il contatore.

* Qualora la funzione Jigging fosse attivata non ti sarà possibile effettuare questa operazione. Assicurati che la funzione Jigging sia su OFF.

• Tutte le caratteristiche mostrate contemporaneamente sullo schermo LCD sono visualizzate esclusivamente per finalità di apprendimento.

Funzione Auto Casting

Quando immergi il terminale il motore partirà automaticamente 5 metri dopo la posizione di "Stop automatico del capo di lenza" e la resistenza della bobina sarà ridotta al minimo. Se la ▶ alla sinistra del simbolo 糸送 non sarà visualizzata questa funzione è disabilitata. (Es. se lo stop automatico del capo di lenza è fissato ad 1 metro il motore partirà automaticamente dopo lo svolgimento di 6 metri).

Nomenclatura icone

底 : Visualizzata nella modalità Bottom Up

速 : Visualizzata nella modalità A Velocità Fissa.

: Lo stato della carica è visualizzato come mostrato qui sotto

- : Carica adeguata
- : Carica al limite del funzionamento
- : Carica insufficiente (lampeggia)

Pulsante Memo

Indica la profondità del terminale in modalità Top Down.
I dettagli visualizzati cambieranno a seconda della modalità impostata.

Le seguenti icone appariranno nel manuale avendo il preciso significato di:

Precauzione:
I valori ed i settaggi sul display del mulinello mostrati in questo manuale sono soltanto esempi. I valori reali possono essere differenti.

Operatività del pulsante Menù

Il pulsante Menu è utile per settare le seguenti funzioni:

Modalità Bottom Up	ON/OFF
Funzione Auto Casting	ON/OFF
Modalità Jigging	ON/OFF
Tempo Recupero Terminale	ON/OFF

- **Premi Menu per più di 3 secondi dalla modalità Standard per entrare nella modalità Menu. Una volta entrato nella modalità Menu, premi Menu ripetutamente (per meno di 3 secondi) per selezionare le varie opzioni.**

  L'icona per la caratteristica appropriata (orario (ore)(minuti), (底 bottom-up, 糸送 casting, さそい jigging (P1)(P2), 回収 retrieval) verranno visualizzati.

  Premi ancora Menu per tornare alla modalità Normale.

- **Quando l'icona desiderata è lampeggiante premi Enter per commutare la funzione da ON ad OFF e viceversa. Il display ritornerà alla modalità Standard.**

- Dopo che hai cambiato il settaggio nella modalità Standard (schermata iniziale) anche se spegnerai il mulinello i nuovi settaggi verranno salvati.

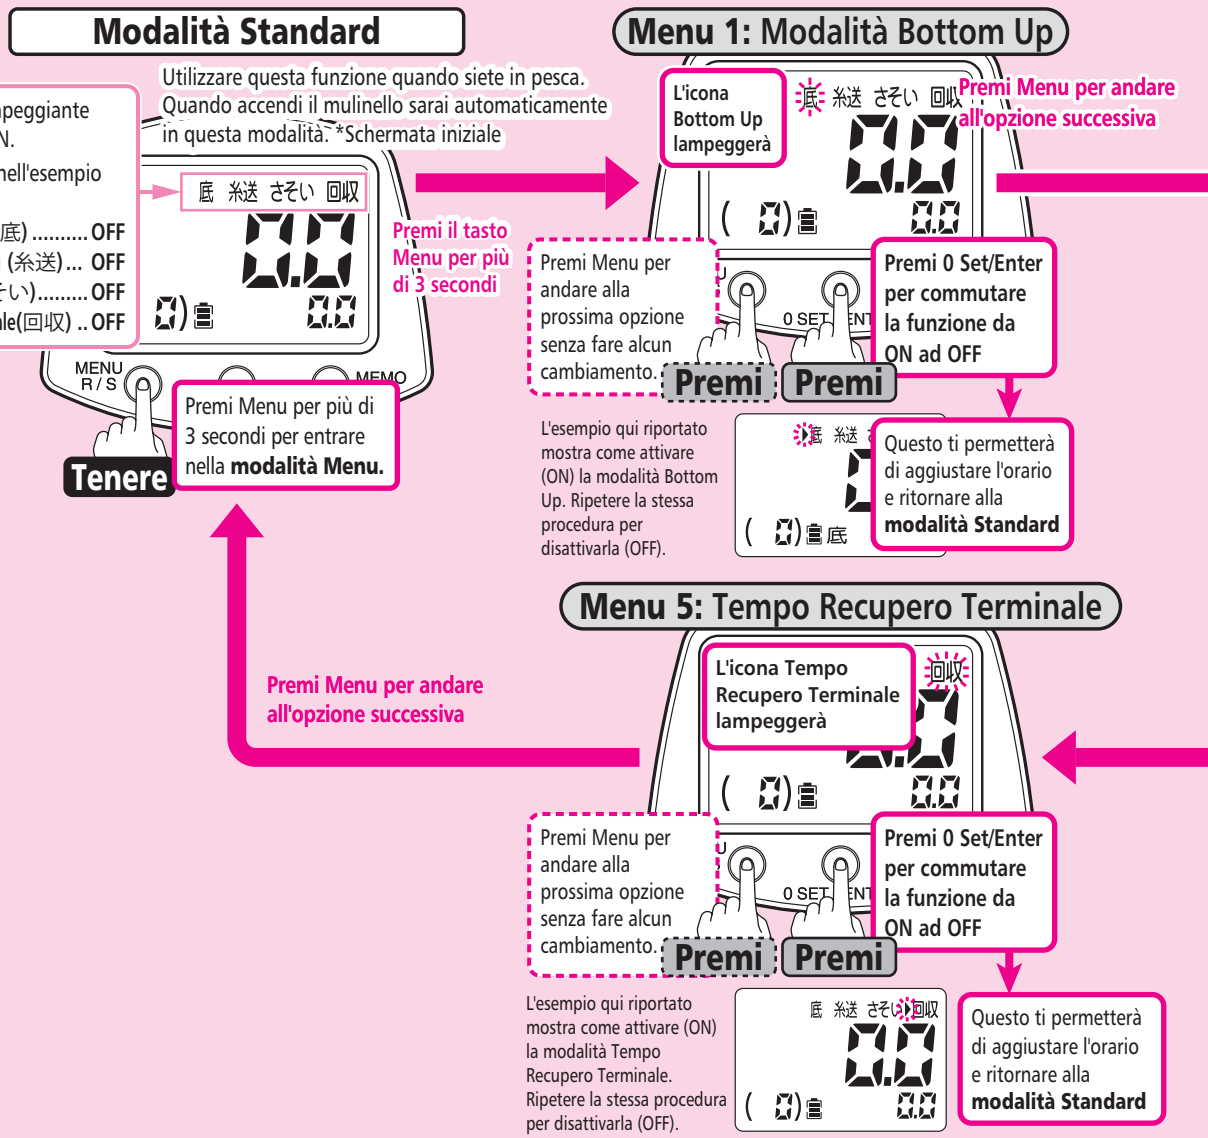
Modalità Standard
Le icone con un ▶ lampeggiante sulla sinistra sono su ON.
Lo stato delle funzioni nell'esempio sono è il seguente:
Modalità Bottom Up (底) ..... OFF
Funzione Auto Casting (糸送)... OFF
Modalità Jigging (さそい)..... OFF
Tempo di recupero terminale(回収) .. OFF
Utilizzare questa funzione quando siete in pesca. Quando accendi il mulinello sarai automaticamente in questa modalità. *Schermata iniziale
底 糸送 さそい 回収
MENU R/S
MEMO
Premi il tasto Menu per più di 3 secondi
Tenere
Premi Menu per più di 3 secondi per entrare nella modalità Menu.
Menu 1: Modalità Bottom Up
L'icona Bottom Up lampeggerà
Premi Menu per andare all'opzione successiva
Premi Menu per andare alla prossima opzione senza fare alcun cambiamento.
Premi
Premi
Premi 0 Set/Enter per commutare la funzione da ON ad OFF
L'esempio qui riportato mostra come attivare (ON) la modalità Bottom Up. Ripetere la stessa procedura per disattivarla (OFF).
Questo ti permetterà di aggiustare l'orario e ritornare alla modalità Standard
Menu 5: Tempo Recupero Terminale
L'icona Tempo Recupero Terminale lampeggerà
Premi Menu per andare all'opzione successiva
Premi Menu per andare alla prossima opzione senza fare alcun cambiamento.
Premi
Premi
Premi 0 Set/Enter per commutare la funzione da ON ad OFF
L'esempio qui riportato mostra come attivare (ON) la modalità Tempo Recupero Terminale. Ripetere la stessa procedura per disattivarla (OFF).
Questo ti permetterà di aggiustare l'orario e ritornare alla modalità Standard

Menu 2: Funzione Auto Casting

L'icona Auto Casting lampeggerà
Premi Menu per andare alla prossima opzione senza fare alcun cambiamento.
Premi
Premi
Premi 0 Set/Enter per commutare la funzione da ON ad OFF

L'esempio qui riportato mostra come attivare (ON) la modalità Auto Casting. Ripetere la stessa procedura per disattivarla (OFF).

Premi Menu per andare all'opzione successiva

Menu 3: Modalità Jigging P1

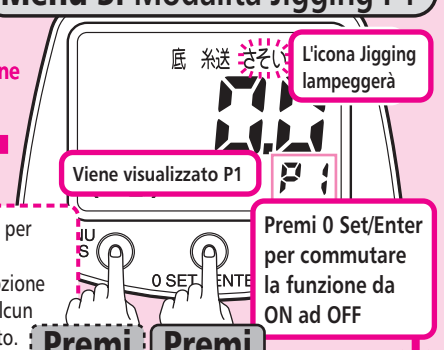
L'icona Jigging lampeggerà
Viene visualizzato P1
Premi Menu per andare alla prossima opzione senza fare alcun cambiamento.
Premi
Premi
Premi 0 Set/Enter per commutare la funzione da ON ad OFF

L'esempio qui riportato mostra come attivare (ON) la modalità Jigging. Ripetere la stessa procedura per disattivarla (OFF).

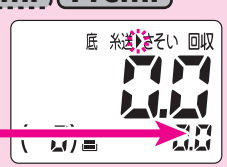

Premi Menu per andare all'opzione successiva

Menu 4: Modalità Jigging P2

L'icona Jigging lampeggerà
Viene visualizzato P2
Premi Menu per andare alla prossima opzione senza fare alcun cambiamento.
Premi
Premi
Premi 0 Set/Enter per commutare la funzione da ON ad OFF

Premi 0 Set/Enter per commutare la funzione da ON ad OFF

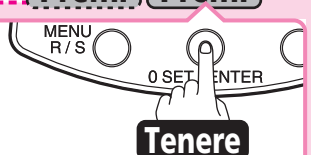

Tu puoi inserire il tuo personale stile di recupero in P2.

Premi 0 Set|Enter per più di 3 secondi per iniziare **l'apprendimento dello stile.**

(Vai alle pagg. 59-62 per saperne di più.)

1 Precauzioni d'uso

Alimentazione

L'alimentazione di questo mulinello è a 12 Volt DC (corrente continua). Usare batterie con voltaggio nominale tra 12V e 14.8V (lithium - batterie ion, etc..). Non usare alimentazioni quali AC100 per uso domestico oppure 24V DC disponibile sulle imbarcazioni. Non utilizzare un caricabatterie.

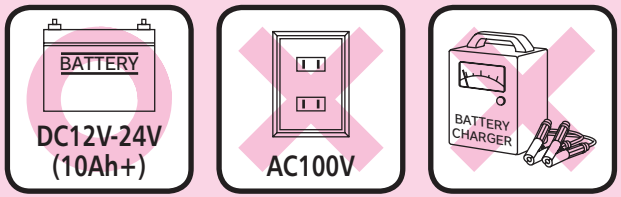

- Quando si usa l'alimentazione di bordo, assicurarsi che la tensione sia compresa tra i 12V ed i 14.8V (quando si usa la batteria della barca non collegare direttamente alla fonte). Utilizzate un convertitore DC-AC che cambi la tensione da 24V a 12V. Se i poli della batteria dovessero risultare arrugginiti, rimuovere la ruggine prima dell'utilizzo per evitare che questa possa pregiudicare le prestazioni del mulinello.
- Usa solo batterie cariche.
- Se la batteria viene utilizzata per un lungo periodo è possibile che perda le sue capacità di ricarica. Se ciò dovesse accadere, sostituire con una nuova batteria.
- NON utilizzare MAI un alimentatore di corrente alternata (AC) perchè danneggerebbe irrimediabilmente i circuiti interni.
- Qualora non fosse possibile attaccare le clips in dotazione al cavo ai morsetti della batteria munirsi di una batteria in cui sia possibile questo tipo di collegamento.
- Se utilizzi direttamente la batteria dell'imbarcazione è possibile che altri mulinelli elettrici collegati possano smettere di funzionare.
- La batteria raccomandata è una batteria da auto con capacità 10Ah.

Cavo di Alimentazione

Utilizza sempre un cavo di alimentazione originale Shimano per collegare il tuo mulinello alla batteria.

Il cavo è un prodotto di consumo. A seconda dell'utilizzo, esso dovrà essere sostituito ogni 2 - 3 anni.

Attenzione

Se utilizzi un cavo diverso dall'originale potrai causare malfunzionamenti del mulinello. Custodisci con cura il cavo di alimentazione avvolto in modo da non causare rotture o piegature non idonee.

Questo prodotto è un mulinello di grande potenza.

Nonostante cavi di alimentazione di altri mulinelli possono essere collegati a questo utilizza soltanto il cavo di serie Shimano che possiede una resistenza elettrica interna decisamente bassa.

2 Collegamento della batteria

1 Utilizza il cavo di alimentazione in dotazione per collegare il mulinello alla batteria.

Collegare prima il cavo rosso al morsetto positivo ed il cavo nero al morsetto negativo.

2 Quindi collegare il mulinello al cavo di alimentazione.

Inserire l'estremità femmina nel connettore maschio del mulinello, quindi premere e stringere la vite.

* Non premere alcun pulsante mentre colleghi il cavo.
* A slight amount of play may occur in some products, but this will not cause problems during operation.

Metodi Learning (Permettono di immagazzinare correttamente il filo nel mulinello.)

Montaggio della lenza

1 Passare la lenza attraverso il guidafilo utilizzando l'apposito utensile in dotazione.

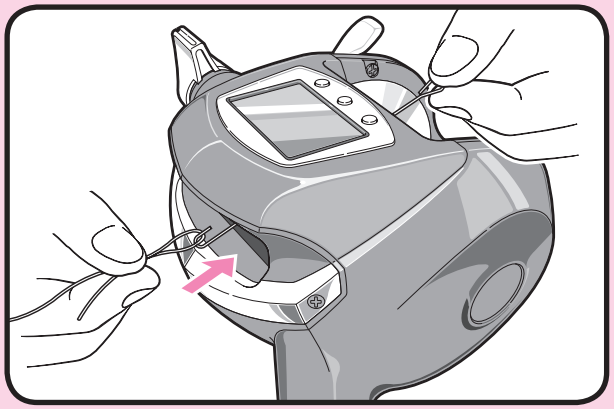

2 Legare la lenza al fermo sulla bobina.

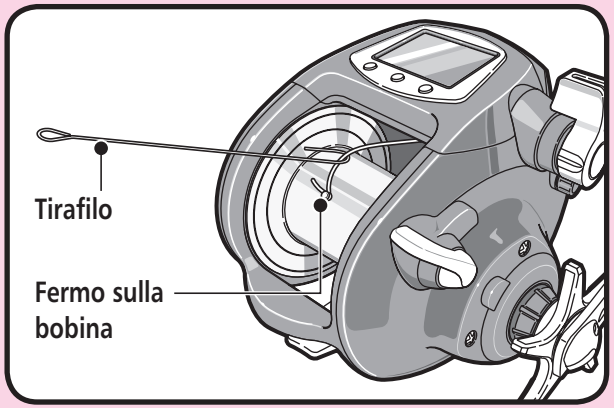

Selezione delle modalità di Apprendimento

Prima di tutto passare dalla modalità Standard alla modalità Learning come mostrato sotto. Assicurarsi di aver selezionato la modalità Learning che meglio si adatta al filo che abbiamo deciso di utilizzare.

Fare riferimento alle pagine seguenti per ogni dettaglio riguardante le modalità Learning.

* Questa operazione non può essere eseguita fintanto che il mulinello non è connesso all'alimentazione.
* Effettuare questa operazione quando il display indica meno di 6 metri. Resettare il contatore qualora il display indichi un valore superiore a 6.1 metri.

Precauzione

In alcuni casi il display può diventare vuoto se la modalità Learning è iniziata con un voltaggio della carica insufficiente.
Qualora ciò accadesse, sostituire la batteria ed effettuare nuovamente i passaggi daccapo.

Modalità Standard

Utilizzata durante la pesca. Il mulinello si trova in questa modalità quando viene acceso

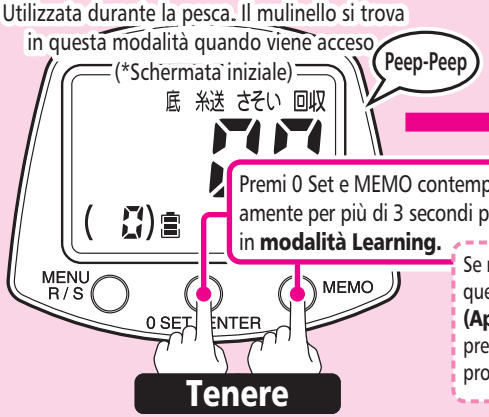

① Modalità Learning E1
NUOVO SLS III PE Apprendimento multifibra

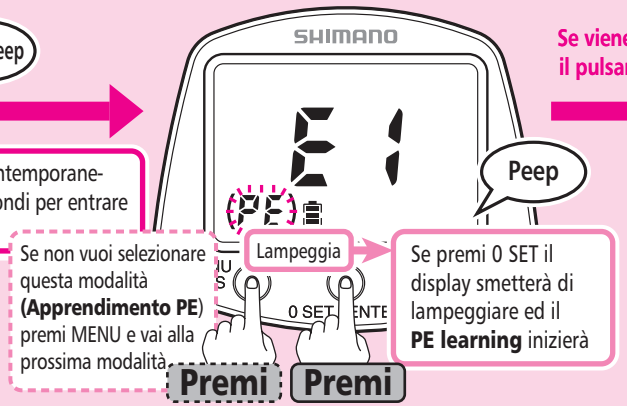
SHIMANO
E1
PE
Peep
Lampeggia
Se non vuoi selezionare questa modalità **(Apprendimento PE)** premi MENU e vai alla prossima modalità
Se premi 0 SET il display smetterà di lampeggiare ed il **PE learning** inizierà
Premi
Premi

Se viene premuto il pulsante MENU

② Modalità Learning E2
NUOVO SLS III Apprendimento Nylon/Fluor

SHIMANO
E2
FL
Peep
Lampeggia
Se non vuoi selezionare questa modalità **(Apprendimento Nylon/Fluor)** premi MENU e vai alla prossima modalità
Se non vuoi selezionare questa modalità **(Apprendimento Nylon/Fluor)** premi MENU e vai alla prossima modalità
Premi
Premi

Se viene premuto il pulsante MENU

③ Modalità Learning E3
NUOVO SLS III Apprendimento Lenza Backing

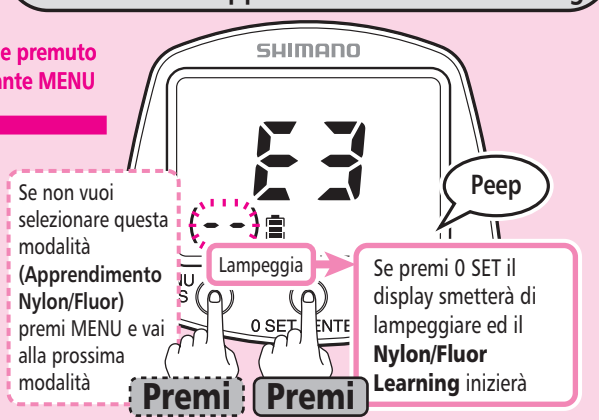
SHIMANO
E3
Peep
Lampeggia
Se non vuoi selezionare questa modalità **(Apprendimento Nylon/Fluor)** premi MENU e vai alla prossima modalità
Se premi 0 SET il display smetterà di lampeggiare ed il **Nylon/Fluor Learning** inizierà
Premi
Premi

Se viene premuto il pulsante MENU

④ Modalità Learning L1
SLS II Convenzionale Apprendimento PE

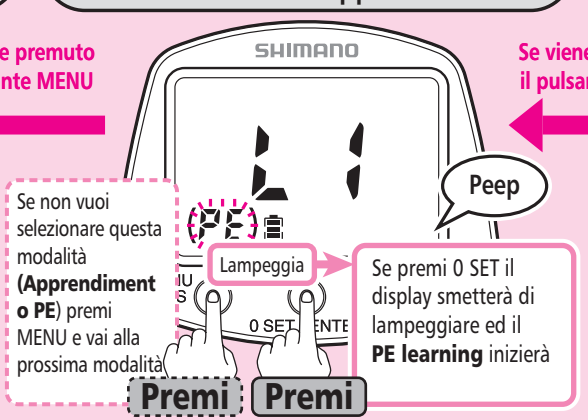
SHIMANO
L1
PE
Peep
Lampeggia
Se non vuoi selezionare questa modalità **(Apprendimento PE)** premi MENU e vai alla prossima modalità
Se premi 0 SET il display smetterà di lampeggiare ed il **PE learning** inizierà
Premi
Premi

Se viene premuto il pulsante MENU

⑤ Modalità Learning L2
SLS II Convenzionale Apprendimento Lenza Backing

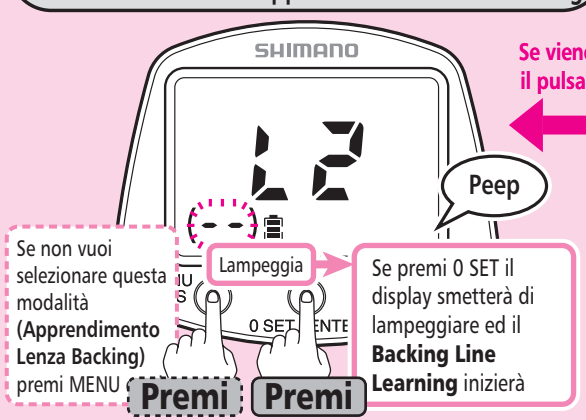
SHIMANO
L2
Peep
Lampeggia
Se non vuoi selezionare questa modalità **(Apprendimento Lenza Backing)** premi MENU
Se premi 0 SET il display smetterà di lampeggiare ed il **Backing Line Learning** inizierà
Premi
Premi

Se premi il pulsante Menu il display ritornerà in modalità Standard

Modalità di Apprendimento (Permettono di immagazzinare l'esatta quantità di lenza nel mulinello.)

SLS

1 Semplice, Utile, il NUOVO SLS III permette imbobinamenti precisi.

Apprendimento PE - Multifibra (E1)

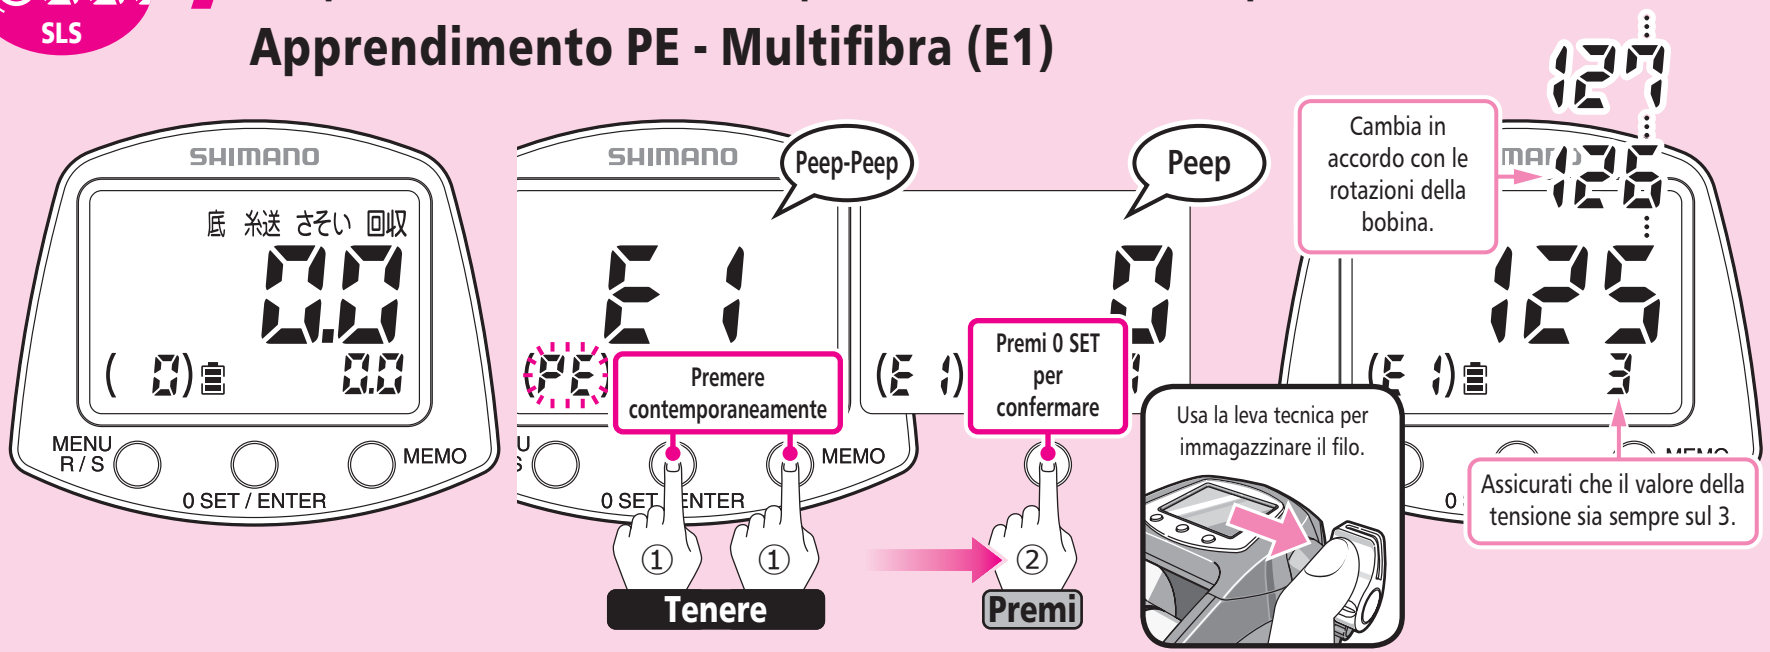

1 L'operazione è possibile solo se il contatore mostra un valore di 6.0 metri o inferiore.
Se il contatore visualizza 6.1 metri o più azzeralo (guarda a pagg. 44-45)
Posiziona la leva di sblocco bobina su ON. Poi assicurati che il cavo di alimentazione sia correttamente inserito.
Il display digitale apparirà come in figura (in modalità Standard).

2 **Premi i pulsanti 0 SET e MEMO contemporaneamente per più di 3 secondi per entrare in modalità Apprendimento.**
(PE) Lampeggerà.
Premi 0 SET per confermare la selezione (E1).
(PE) cambierà in (E1) e smetterà di lampeggiare.
(per dettagli sulla selezione delle modalità Apprendimento vai a " Selezione delle modalità di apprendimento" (pagg. 18-19)

3 **Utilizza la Leva Tecnica per per imbobinare il filo.** Un numero corrispondente alle rotazioni della bobina apparirà sul display.
Opera sempre con valore di tensione 3.
Questo valore indica la tensione che si applica durante l'immagazzinamento del filo e non equivale a chili di carico. Differisca anche dal valore che appare in modalità Rakuraku.
Quando recuperi usando la Leva Tecnica, la velocità può essere modulata con la leva stessa. Per bloccare il recupero porta la Leva Tecnica su "OFF"

Precauzione: I valori ed i settaggi mostrati in questo manuale sono in alcuni casi semplici esempi. I valori reali possono essere differenti.

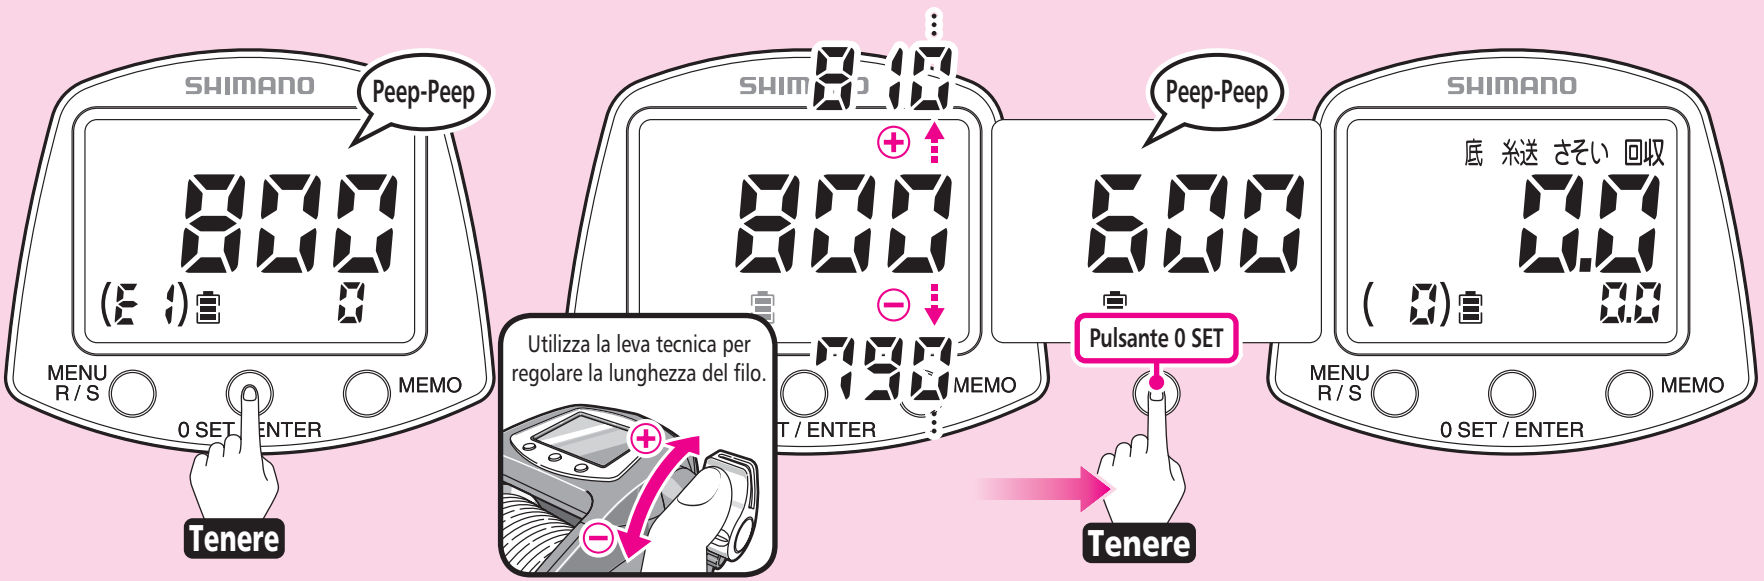

4 **Dopo aver completato l'imbobinamento del filo premi 0 SET per più di 3 secondi.**

L'allarme suonerà (peep peep).

Nota:
Non immagazzinare tutto il filo. Così facendo si potrebbero avere errori nella visualizzazione sul display.

5 **Utilizza la la leva tecnica per regolare la lunghezza della lenza, e poi premi 0 SET per più di 3 secondi.**

L'allarme suonerà (peep peep).

* Il set iniziale è di 800 metri. (Il diagramma mostra che il set varia da 800 a 600).
* Se premi accidentalmente MENU i dati verranno persi e dovrai ripetere la procedura daccapo, ossia dal passo 1.

6 **Il display ritornerà in modalità Standard e l'apprendimento sarà completo.**

(In alcuni casi potrebbe esserci una differenza del 3% in più o meno tra il valore del contatore e l'effettiva lunghezza della lenza).

* Questa sarà la differenza riscontrabile alla prima calata in pesca.
* Qualora ti accorgessi che la differenza è maggiore , allora vai alle pagg. 64-65. Questo ti permetterà di effettuare un conteggio dei metri di lenza molto più preciso.

2 Semplice, Utile, il NUOVO SLS III permette imbobinamenti precisi.

Aprrendimento Nylon/Fluor (E2)

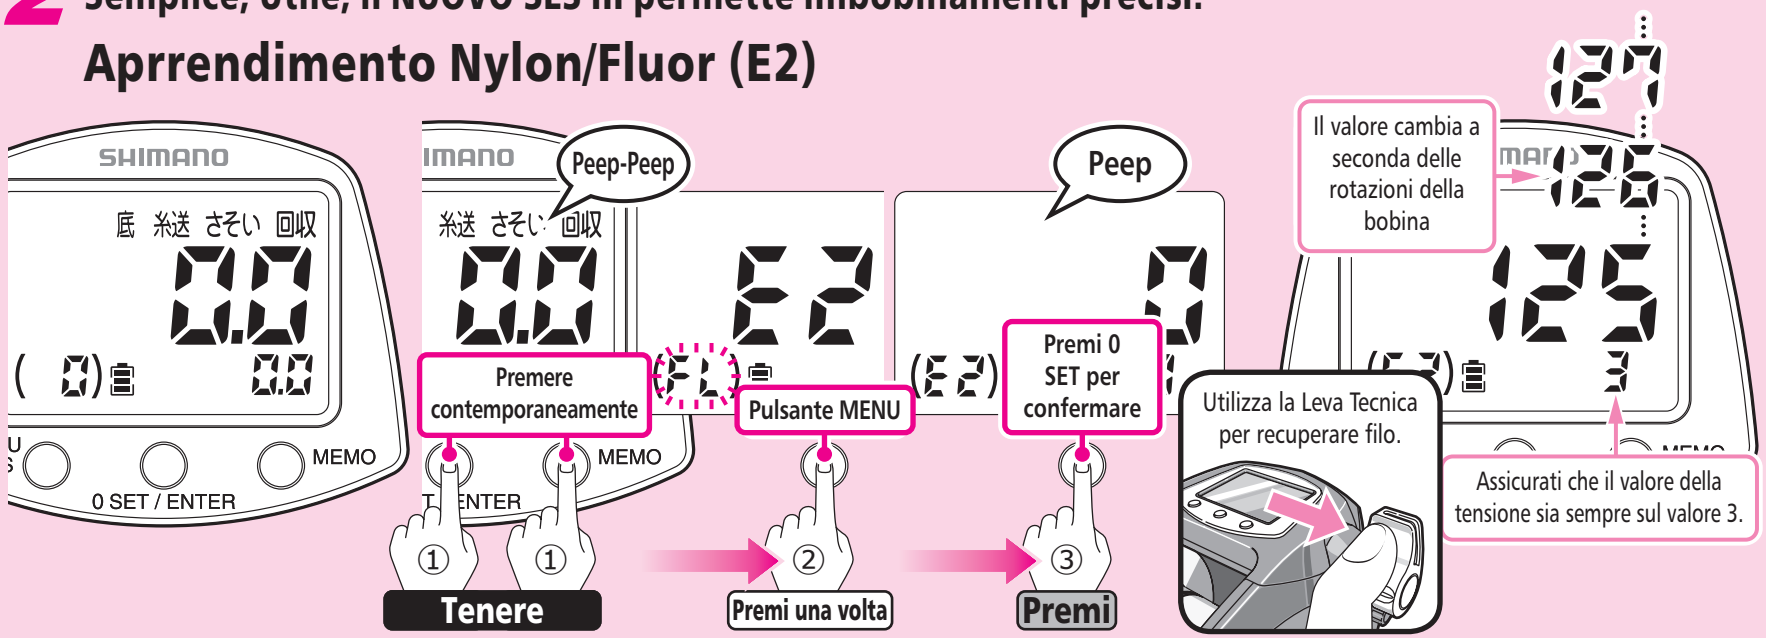

1 L'operazione è possibile solo se il contatore mostra un valore di 6.0 metri o inferiore.
Se il contatore visualizza 6.1 metri o più azzeralo (guarda a pagg. 44-45)
Posiziona la leva di sblocco bobina su ON.
Poi assicurati che il cavo di alimentazione sia correttamente inserito.
Il display digitale apparirà come in figura (in modalità Standard).

2 **Premi i pulsanti 0 SET e MEMO contemporaneamente per più di 3 secondi per entrare in modalità Apprendimento.**
Premi MENU nuovamente.
(FL) Lampeggerà.
Premi 0 SET per confermare la selezione (E2).
(FL) cambierà in (E2) e smetterà di lampeggiare. (per dettagli sulla selezione delle modalità Apprendimento vai a " Selezione delle modalità di apprendimento" (pagg. 18-19)

3 **Utilizza la Leva Tecnica per per imbobinare il filo.** Un numero corrispondente alle rotazioni della bobina apparirà sul display.
Opera sempre con valore di tensione 3.
Questo valore indica la tensione che si applica durante l'immagazzinamento del filo e non equivale a chili di carico. Differisca anche dal valore che appare in modalità Rakuraku.
Quando recuperi usando la Leva Tecnica, la velocità può essere modulata con la leva stessa. Per bloccare il recupero porta la Leva Tecnica su "OFF"

Precauzione: I valori ed i settaggi mostrati in questo manuale sono in alcuni casi semplici esempi. I valori reali possono essere differenti.

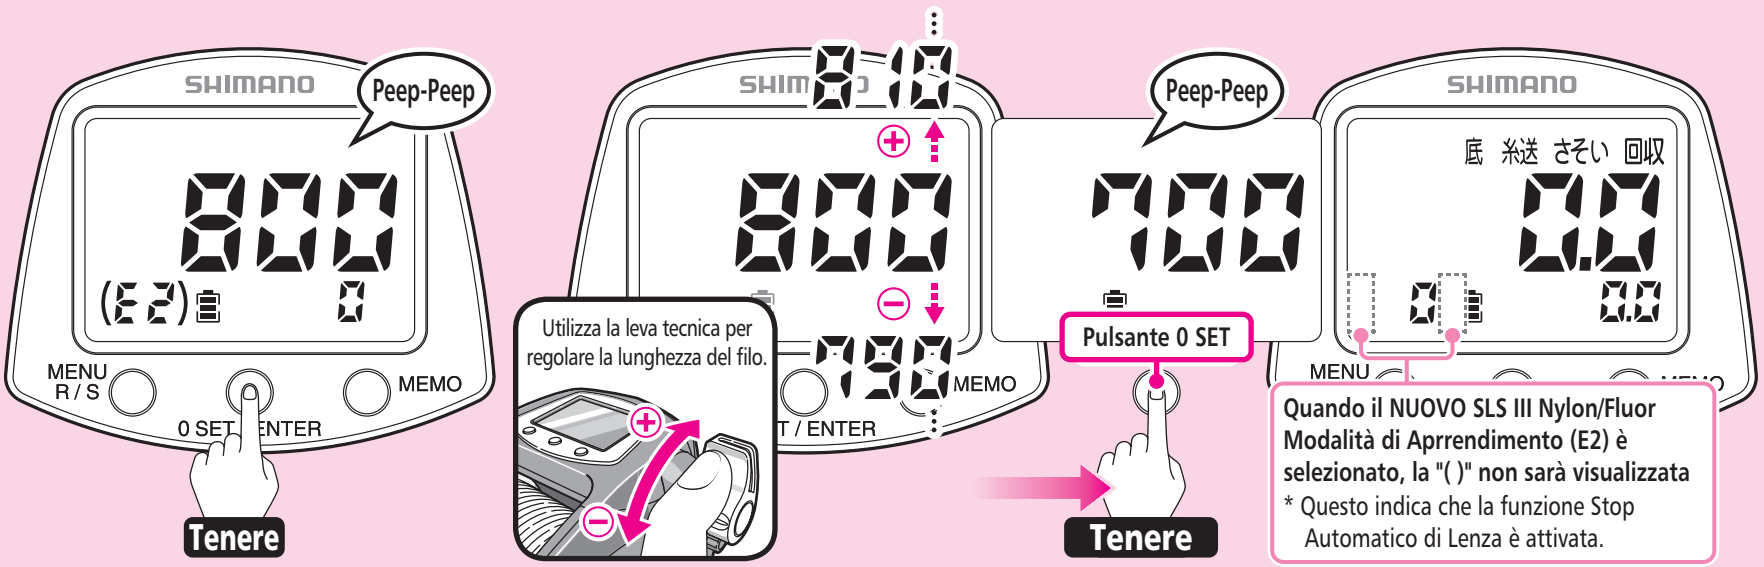

Quando il NUOVO SLS III Nylon/Fluor Modalità di Aprrendimento (E2) è selezionato, la "( )" non sarà visualizzata

* Questo indica che la funzione Stop Automatico di Lenza è attivata.

4 **Dopo aver completato l'imbobinamento del filo premi 0 SET per più di 3 secondi.**
L'allarme suonerà (peep peep).

Nota:
Non immagazzinare tutto il filo. Così facendo si potrebbero avere errori nella visualizzazione sul display.

5 **Utilizza la la leva tecnica per regolare la lunghezza della lenza, e poi premi 0 SET per più di 3 secondi.** L'allarme suonerà (peep peep).

* Il set iniziale è di 800 metri. (Il diagramma mostra che il set varia da 800 a 700)

* Se premi accidentalmente MENU i dati verranno persi e dovrai ripetere la procedura daccapo, ossia dal passo 1.

6 **Il display ritornerà in modalità Standard e l'apprendimento sarà completo.**
(In alcuni casi potrebbe esserci una differenza del 3% in più o meno tra il valore del contatore e l'effettiva lunghezza della lenza).

* Questa sarà la differenza riscontrabile alla prima calata in pesca.

* Qualora ti accorgessi che la differenza è maggiore , allora vai alle pagg. 64-65. Questo ti permetterà di effettuare un conteggio dei metri di lenza molto più preciso.

Lo Spto Automatico di Lenza funziona quando è selezionato il "NUOVO SLS III Nylon/Fluo Aprrendimento (E2).
Se si utilizzano fili piuttosto elastici, come appunto il nylon, la differenza potrebbe essere così evidente da rendere impossibile lo stop del terminale a una certa distanza dal cimino, con possibili danni per quest'ultimo.

Se questo programma apprende che il carico sul mulinello è stato troppo elevato durante il recupero, fisserà lo Stop Automatico di lenza a 6 metri, mentre se viceversa il carico sarà stato troppo leggero fisserà lo stop al 10%della lunghezza del filo che è stato recuperato (10 metri per 100 metri oppure 6 metri se il filo fuori è stato meno di 6 metri)

* Il contatore apparirà sul display in ogni caso anche se il valore potrà differire da quello reale. Alla velocità di 20 o maggiore questa funzione si attiverà, per cui se recuperate a velocità inferiori o con carichi leggeri il terminale potrebbe rimanere impigliato sul cimino della canna

Modalità di Apprendimento (Permettono di immagazzinare l'esatta quantità di lenza nel mulinello.)

3 Semplice, Utile, il NUOVO SLS III permette imbobinamenti precisi.

Apprendimento Lenza Backing (E3)

C'è un riferimento sulla bobina che mostra il raggiungimento del 50% della capacità, utile soprattutto nel caso si usi lenza backing. Utilizzalo per stimare la giusta quantità.

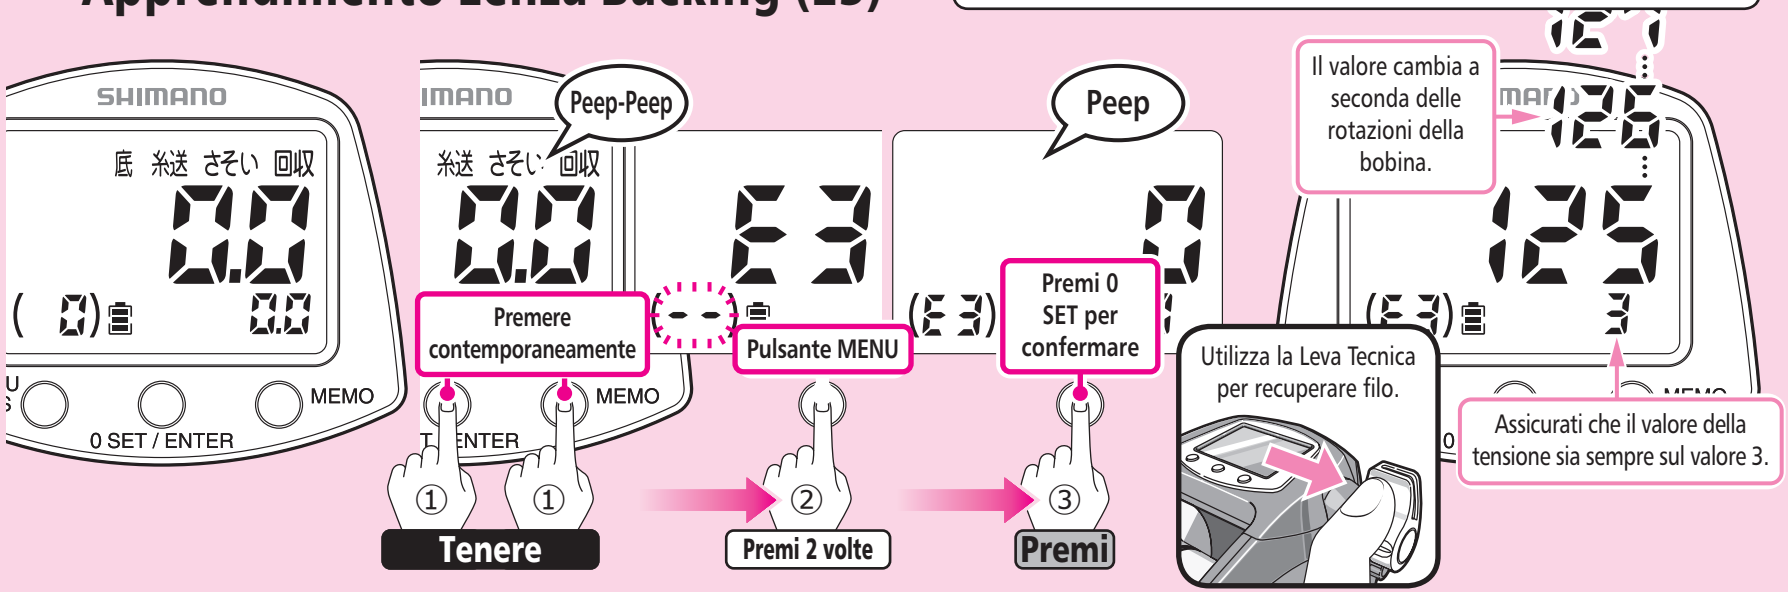

1 L'operazione è possibile solo se il contatore mostra un valore di 6.0 metri o inferiore.
Se il contatore visualizza 6.1 metri o più azzeralo (guarda a pagg. 44 - 45)
Posiziona la leva di sblocco bobina su ON.
Poi assicurati che il cavo di alimentazione sia correttamente inserito.
Il display digitale apparirà come in figura (in modalità Standard).

2 **Premi i pulsanti 0 SET e MEMO contemporaneamente per più di 3 secondi per entrare in modalità Apprendimento.**
Premi MENU nuovamente per due volte.
(--) Lampeggerà.
Premi 0 SET per confermare la selezione (E3).
(--) cambierà in (E3) e smetterà di lampeggiare.
(per dettagli sulla selezione delle modalità Apprendimento vai a " Selezione delle modalità di apprendimento" (pagg. 18-19)

3 **Utilizza la Leva Tecnica per per imbobinare il filo.** Un numero corrispondente alle rotazioni della bobina apparirà sul display.
Opera sempre con valore di tensione 3.
Questo valore indica la tensione che si applica durante l'immagazzinamento del filo e non equivale a chili di carico. Differisca anche dal valore che appare in modalità Rakuraku.
Quando recuperi usando la Leva Tecnica, la velocità può essere modulata con la leva stessa. Per bloccare il recupero porta la Leva Tecnica su "OFF"

Precauzione: I valori ed i settaggi mostrati in questo manuale sono in alcuni casi semplici esempi. I valori reali possono essere differenti.

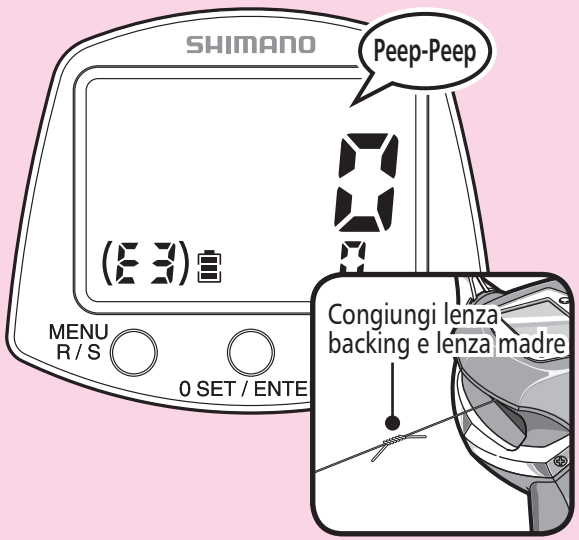

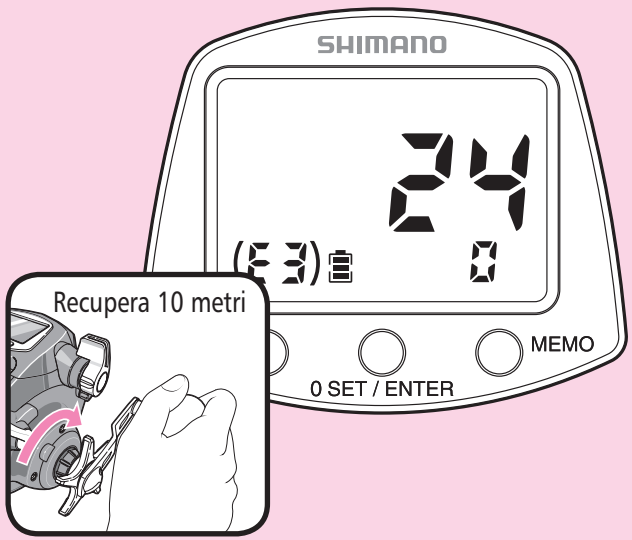

4 **Dopo aver completato l'imbobinamento del filo premi 0 SET per più di 3 secondi.**

5 L'allarme suonerà (peep peep) ed il display apparirà come in figura.
Una volta che l'imbobinamento sarà completo assicura la lenza madre alla lenza backing con un nodo.

6 **Recupera con accuratezza 10 metri di lenza madre.**
Il display cambierà da rotazioni bobina a metri.

(Continua nella prossima pagina.)

Precauzione: I valori ed i settaggi mostrati in questo manuale sono in alcuni casi semplici esempi. I valori reali possono essere differenti.

Il valore cambia a seconda delle rotazioni della bobina.
127
126
125
Utilizza la Leva Tecnica per recuperare filo.
Assicurati che il valore della tensione sia sempre sul valore 3.

7 **Premi 0 SET per più di 3 secondi.**
L'allarme suonerà (peep peep) ed il display apparirà come in figura.

8 Utilizza la Leva Tecnica per per imbobinare il filo. Un numero corrispondente alle rotazioni della bobina apparirà sul display.
Opera sempre con valore di tensione 3.
Questo valore indica la tensione che si applica durante l'immagazzinamento del filo e non equivale a chili di carico. Differisca anche dal valore che appare in modalità Rakuraku.
Quando recuperi usando la Leva Tecnica, la velocità può essere modulata con la leva stessa. Per bloccare il recupero porta la Leva Tecnica su "OFF"

9 **Dopo aver completato l'imbobinamento del filo premi 0 SET per più di 3 secondi.**
L'allarme suonerà (peep peep).

Nota:
Fai attenzione durante il recupero che la lenza non si impigli in qualche parte del mulinello.

Precauzione: I valori ed i settaggi mostrati in questo manuale sono in alcuni casi semplici esempi. I valori reali possono essere differenti.

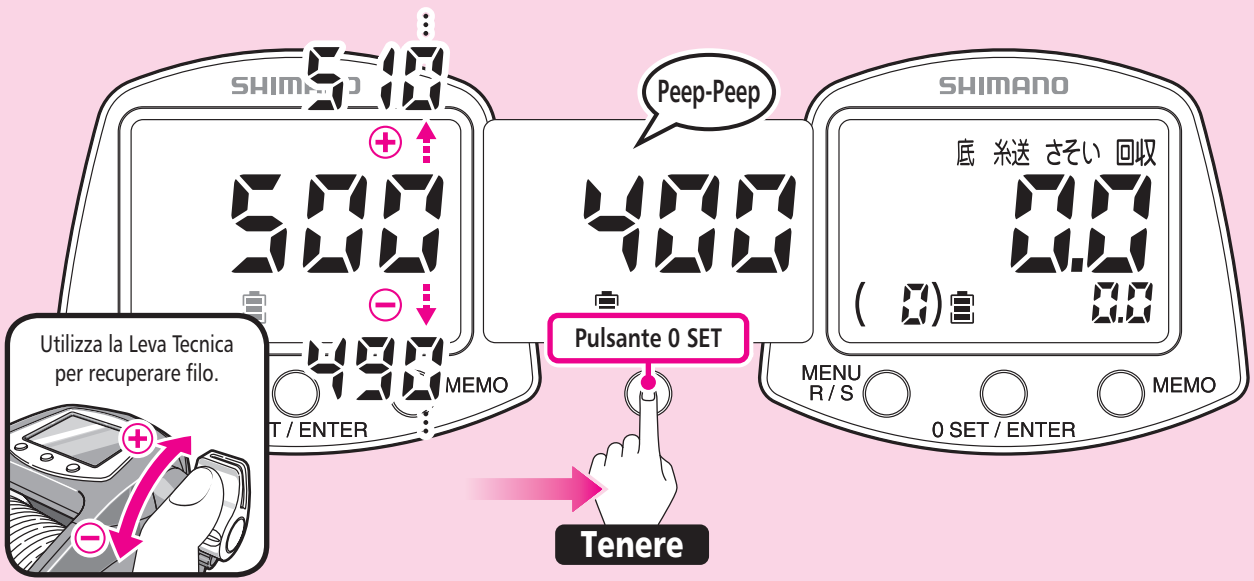

10 **Utilizza la la leva tecnica per regolare la lunghezza della lenza, e poi premi 0 SET per più di 3 secondi.**

L'allarme suonerà (peep peep).

* Il set iniziale è di 500 metri. (Il diagramma mostra che il set varia da 500 a 400).
* Se premi accidentalmente MENU i dati verranno persi e dovrai ripetere la procedura daccapo, ossia dal passo 1.

11 **Il display ritornerà in modalità Standard e l'apprendimento sarà completo.**

(In alcuni casi potrebbe esserci una differenza del 3% in più o meno tra il valore del contatore e l'effettiva lunghezza della lenza).

* Questa sarà la differenza riscontrabile alla prima calata in pesca.
* Qualora ti accorgessi che la differenza è maggiore , allora vai alle pagg. 64-65. Questo ti permetterà di effettuare un conteggio dei metri di lenza molto più preciso.

4 SLS II Convenzionale Modalità di Apprendimento Multifibra (L1)

i Per Multifibra multicolore

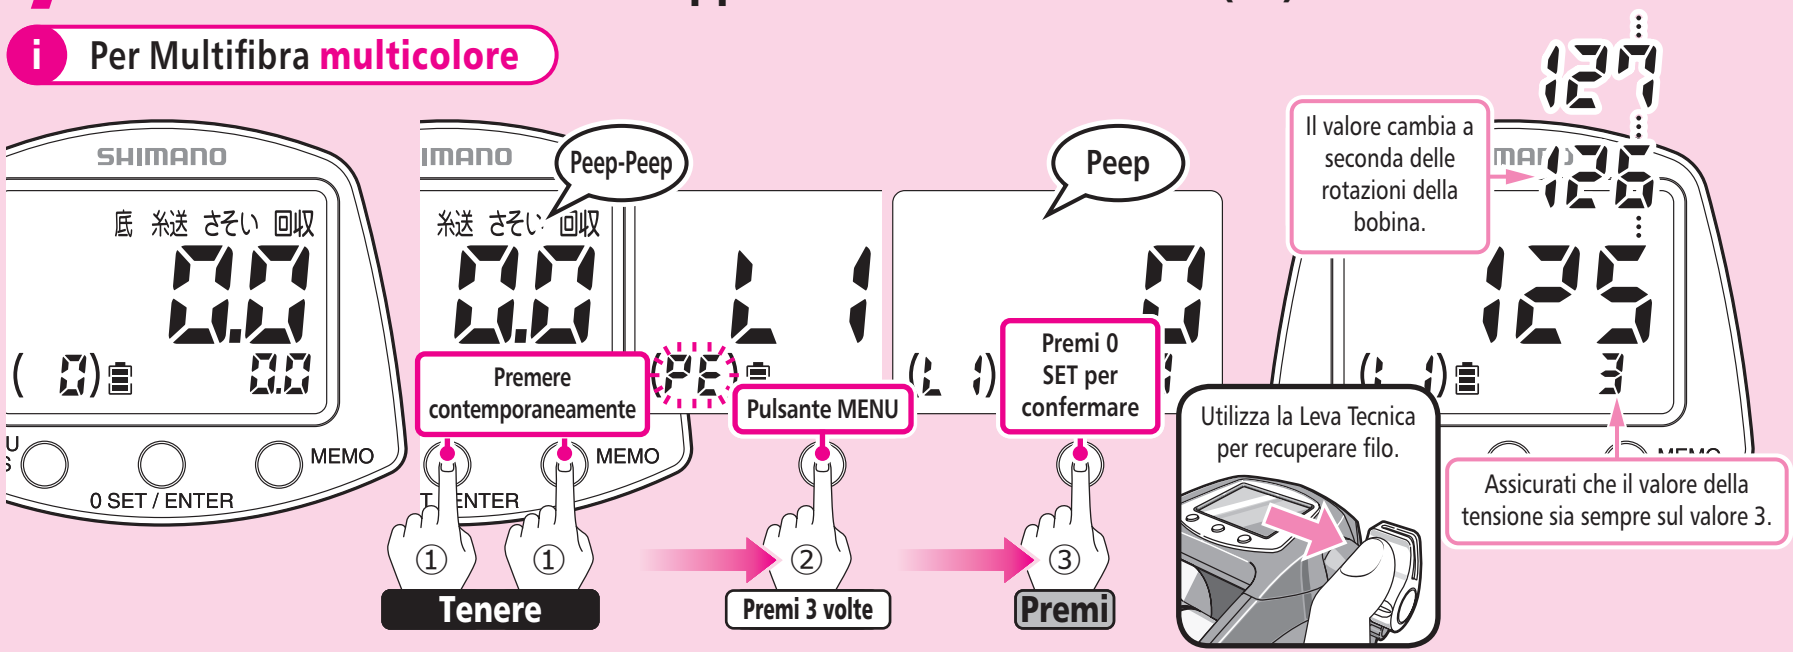

1 L'operazione è possibile solo se il contatore mostra un valore di 6.0 metri o inferiore.
Se il contatore visualizza 6.1 metri o più azzeralo (guarda a pagg. 44-45)
Posiziona la leva di sblocco bobina su ON.
Poi assicurati che il cavo di alimentazione sia correttamente inserito.
Il display digitale apparirà come in figura (in modalità Standard).

2 **Premi i pulsanti 0 SET e MEMO contemporaneamente per più di 3 secondi per entrare in modalità Apprendimento.**
Premi MENU nuovamente per tre volte.
(PE) Lampeggerà.
Premi 0 SET per confermare la selezione (L1).
(PE) cambierà in (L1) e smetterà di lampeggiare. (per dettagli sulla selezione delle modalità Apprendimento vai a " Selezione delle modalità di apprendimento" (pagg. 18-19)

3 **Utilizza la Leva Tecnica per per imbobinare il filo.** Un numero corrispondente alle rotazioni della bobina apparirà sul display.
Opera sempre con valore di tensione 3.
Questo valore indica la tensione che si applica durante l'immagazzinamento del filo e non equivale a chili di carico. Differisca anche dal valore che appare in modalità Rakuraku.
Quando recuperi usando la Leva Tecnica, la velocità può essere modulata con la leva stessa. Per bloccare il recupero porta la Leva Tecnica su "OFF"

Precauzione: I valori ed i settaggi mostrati in questo manuale sono in alcuni casi semplici esempi. I valori reali possono essere differenti.

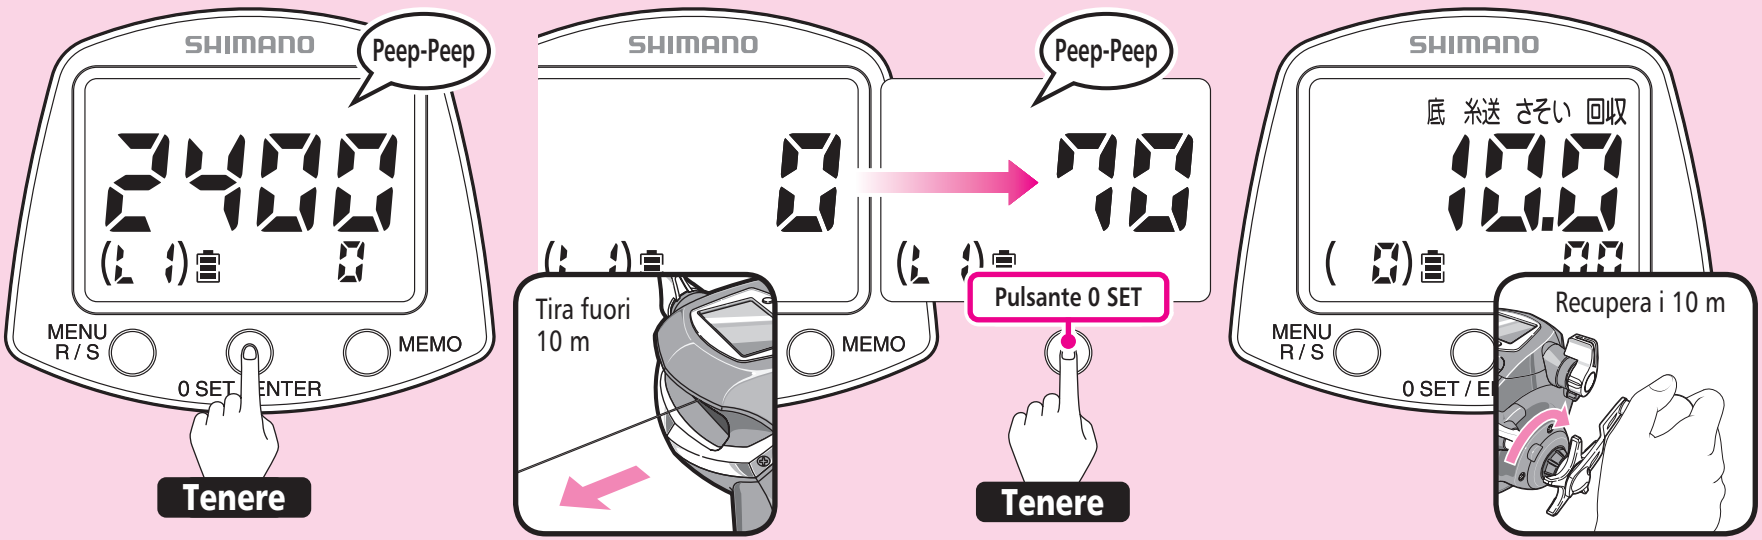

4 **Dopo aver completato l'imbobinamento del filo premi 0 SET per più di 3 secondi.**
L'allarme suonerà (peep peep).

Nota:
Fai attenzione durante il recupero che la lenza non si impigli in qualche parte del mulinello.

5 **Rimuovere con precisione 10 metri di lenza dal mulinello (non tagliare). (Controlla le marcature ogni metro riportate sul filo multicolore oppure controllando la variazione del colore ogni 10 metri). Premere 0 SET per più di 3 secondi per uscire dalla modalità Learning.**
L'allarme suonerà (peep peep).

6 **Il display ritornerà in modalità Standard e l'apprendimento sarà completo.**
(In alcuni casi potrebbe esserci una differenza del 3% in più o meno tra il valore del contatore e l'effettiva lunghezza della lenza).

* Questa sarà la differenza riscontrabile alla prima calata in pesca.
* Qualora ti accorgessi che la differenza è maggiore , allora vai alle pagg. 64-65. Questo ti permetterà di effettuare un conteggio dei metri di lenza molto più preciso.

7 **Recupera i 10 m che avevi tirato fuori in precedenza.**

SLS II Convenzionale **Modalità di Apprendimento Multifibra (L1)**

ii Per Multifibra **monocolore**

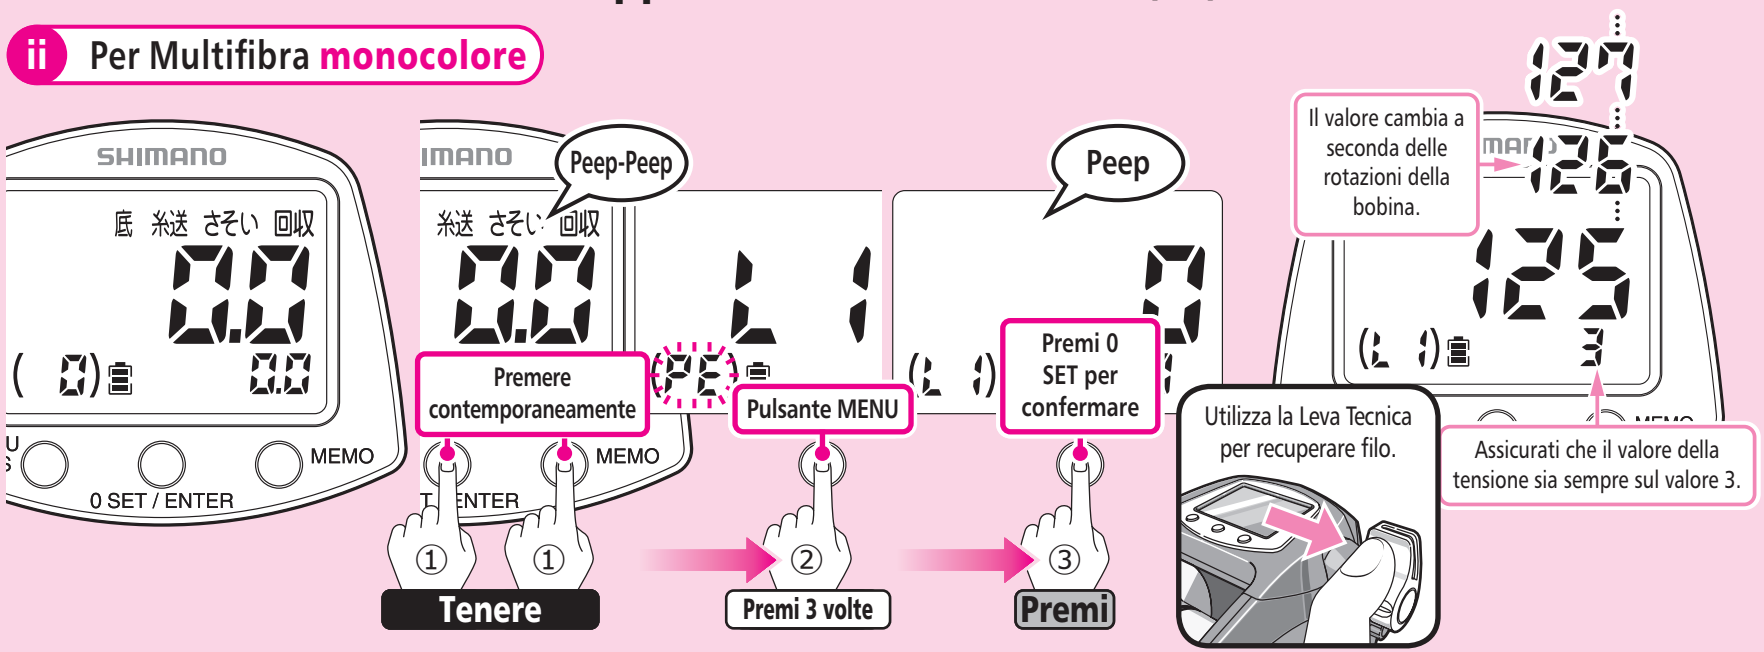

1 L'operazione è possibile solo se il contatore mostra un valore di 6.0 metri o inferiore.
Se il contatore visualizza 6.1 metri o più azzeralo (guarda a pagg. 44-45)
Posiziona la leva di sblocco bobina su ON.
Poi assicurati che il cavo di alimentazione sia correttamente inserito.
Il display digitale apparirà come in figura (in modalità Standard).

2 **Premi i pulsanti 0 SET e MEMO contemporaneamente per più di 3 secondi per entrare in modalità Apprendimento.**
Premi MENU nuovamente per tre volte.
(PE) Lampeggerà.
Premi 0 SET per confermare la selezione (L1).
(PE) cambierà in (L1) e smetterà di lampeggiare. (per dettagli sulla selezione delle modalità Apprendimento vai a " Selezione delle modalità di apprendimento" (pagg. 18-19)

3 **Utilizza la Leva Tecnica per per imbobinare il filo.** Un numero corrispondente alle rotazioni della bobina apparirà sul display.
Opera sempre con valore di tensione 3.
Questo valore indica la tensione che si applica durante l'immagazzinamento del filo e non equivale a chili di carico. Differisca anche dal valore che appare in modalità Rakuraku.
Quando recuperi usando la Leva Tecnica, la velocità può essere modulata con la leva stessa. Per bloccare il recupero porta la Leva Tecnica su "OFF"

Precauzione: I valori ed i settaggi mostrati in questo manuale sono in alcuni casi semplici esempi. I valori reali possono essere differenti.

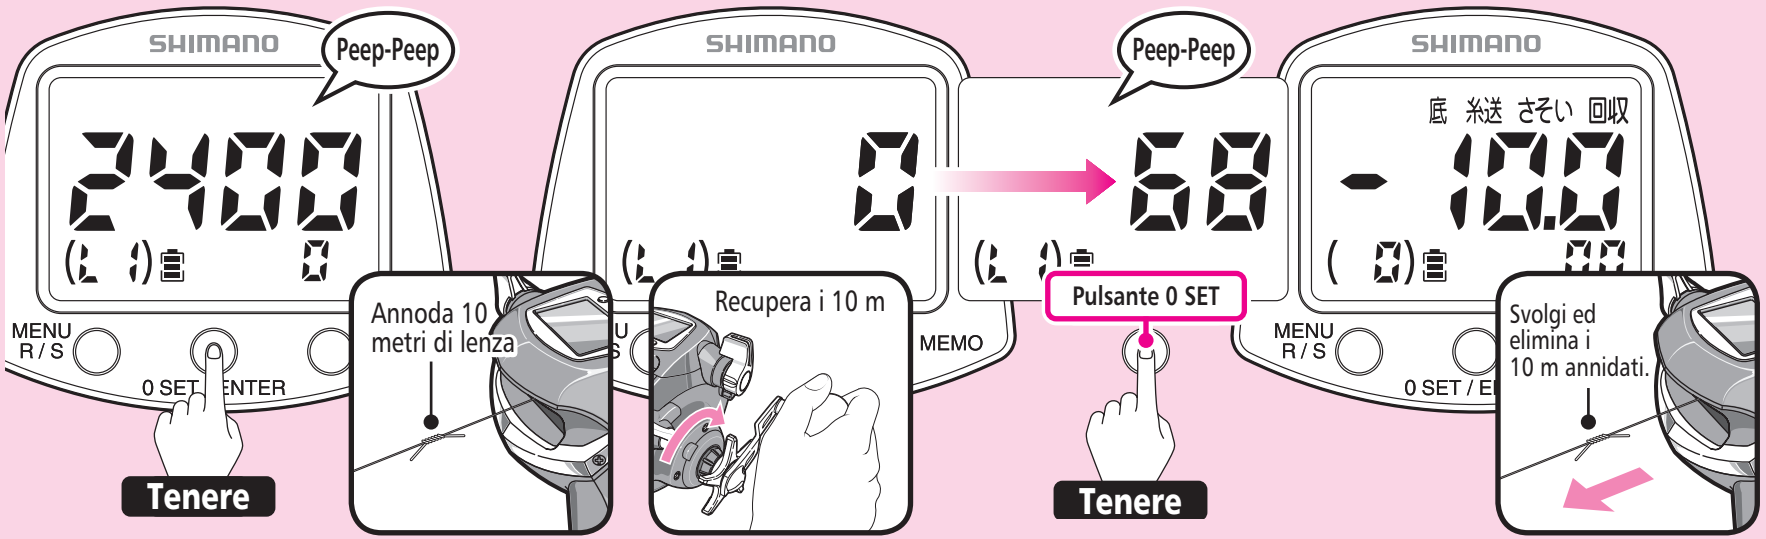

4 **Dopo aver completato l'imbobinamento del filo premi 0 SET per più di 3 secondi.**

L'allarme suonerà (peep peep).

Nota:
Fai attenzione durante il recupero che la lenza non si impigli in qualche parte del mulinello.

5 **Annoda 10 m di filo differente alla fine della lenza immagazzinata.**

Recupera il filo manualmente.

Per concludere l'apprendimento, premi 0 SET per più di 3 secondi.

L'allarme suonerà (peep peep).

6 **Il display ritornerà in modalità Standard e l'apprendimento sarà completo.**

(In alcuni casi potrebbe esserci una differenza del 3% in più o meno tra il valore del contatore e l'effettiva lunghezza della lenza).

* Questa sarà la differenza riscontrabile alla prima calata in pesca..

* Qualora ti accorgessi che la differenza è maggiore , allora vai alle pagg. 64-65. Questo ti permetterà di effettuare un conteggio dei metri di lenza molto più preciso.

7 **Svolgi i 10 metri imbobinati e rimuovili dalla lenza madre.**

5 SLS II Convenzionale Modalità di Apprendimento Lenza Backing (L2)

C'è un riferimento sulla bobina che mostra il raggiungimento del 50% della capacità, utile soprattutto nel caso si usi lenza backing. Utilizzalo per stimare la giusta quantità.

i Per Multifibra multicolore

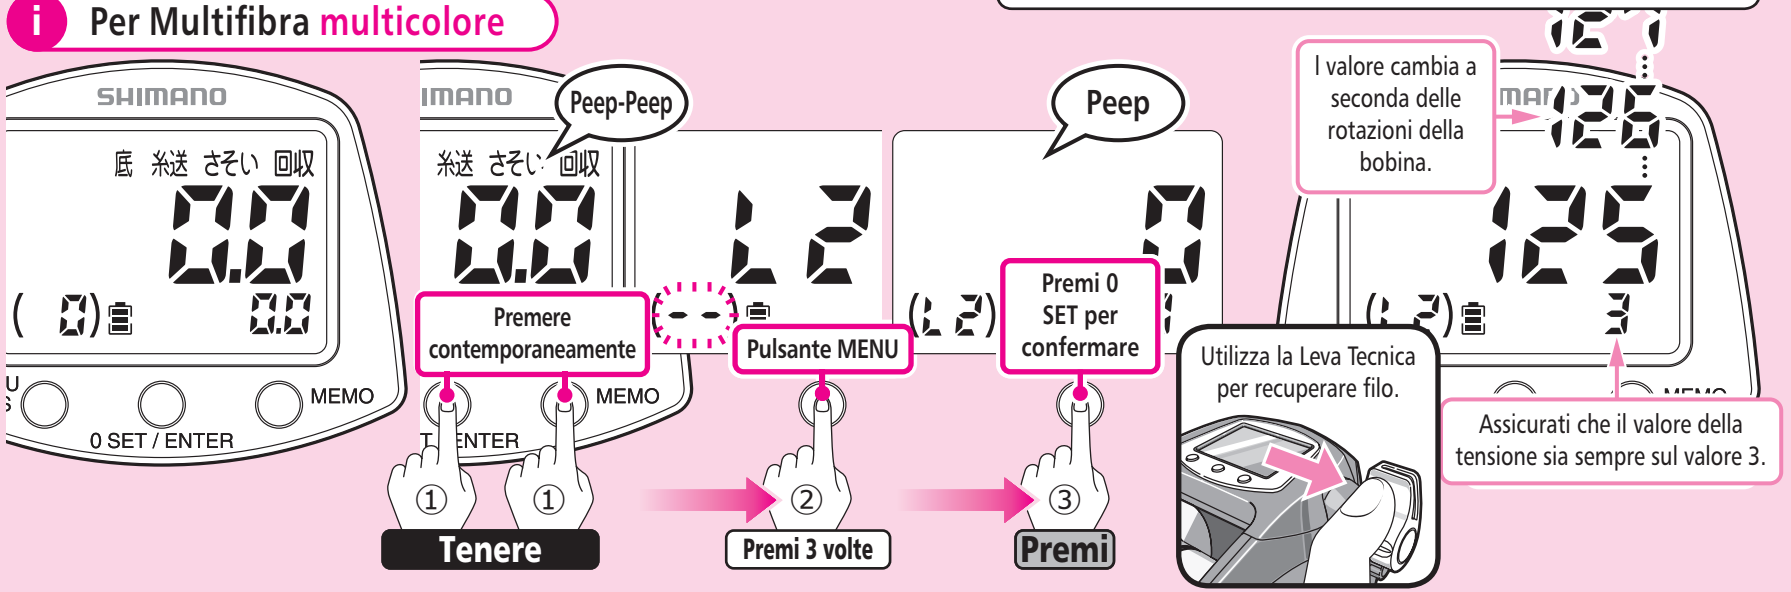

1 L'operazione è possibile solo se il contatore mostra un valore di 6.0 metri o inferiore.
Se il contatore visualizza 6.1 metri o più azzeralo (guarda a pagg. 44-45)

Posiziona la leva di sblocco bobina su ON.

Poi assicurati che il cavo di alimentazione sia correttamente inserito.

Il display digitale apparirà come in figura (in modalità Standard).

2 **Premi i pulsanti 0 SET e MEMO contemporaneamente per più di 3 secondi per entrare in modalità Apprendimento.**

Premi MENU nuovamente per quattro volte.

(--) Lampeggerà.

Premi 0 SET per confermare la selezione (L2).

(--) cambierà in (L2) e smetterà di lampeggiare.
(per dettagli sulla selezione delle modalità Apprendimento vai a " Selezione delle modalità di apprendimento" (pagg. 18-19)

3 Utilizza la Leva Tecnica per per imbobinare il filo. Un numero corrispondente alle rotazioni della bobina apparirà sul display.

Opera sempre con valore di tensione 3.
Questo valore indica la tensione che si applica durante l'immagazzinamento del filo e non equivale a chili di carico. Differisca anche dal valore che appare in modalità Rakuraku.

Quando recuperi usando la Leva Tecnica, la velocità può essere modulata con la leva stessa. Per bloccare il recupero porta la Leva Tecnica su "OFF"

Precauzione: I valori ed i settaggi mostrati in questo manuale sono in alcuni casi semplici esempi. I valori reali possono essere differenti.

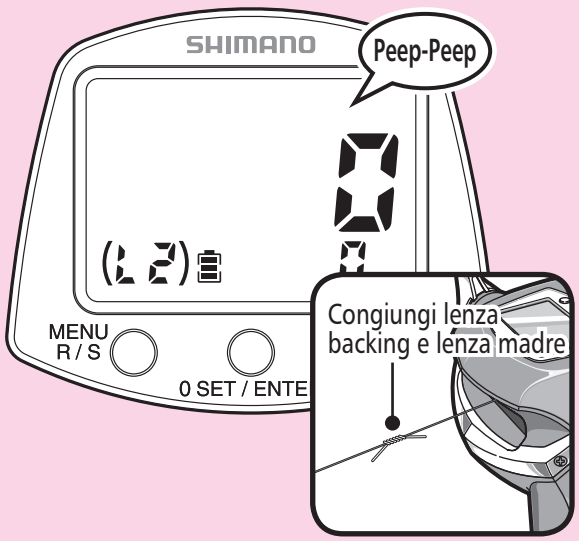

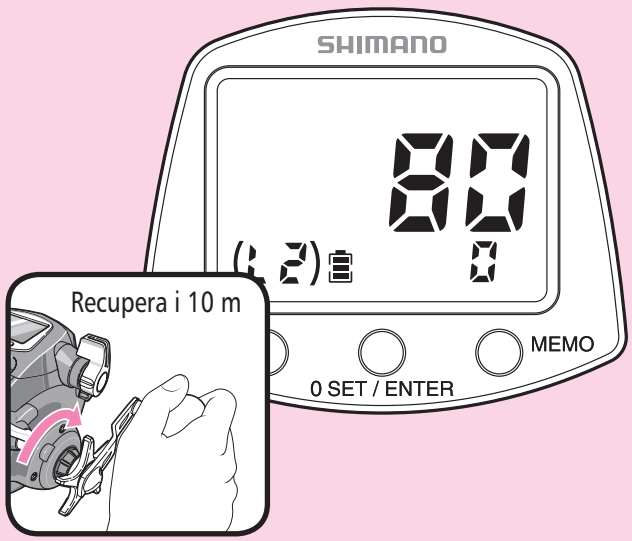

4 **Dopo aver completato l'imbobinamento del filo premi 0 SET per più di 3 secondi.**

5 L'allarme suonerà (peep peep) ed il display apparirà come in figura.
Una volta che l'imbobinamento sarà completo assicura la lenza madre alla lenza backing con un nodo.

6 **Recupera con accuratezza 10 metri di lenza madre.**
Il display cambierà da rotazioni bobina a metri.

(Continua nella prossima pagina.)

Precauzione: I valori ed i settaggi mostrati in questo manuale sono in alcuni casi semplici esempi. I valori reali possono essere differenti.

Il valore cambia a seconda delle rotazioni della bobina.
Utilizza la Leva Tecnica per recuperare filo.
Assicurati che il valore della tensione sia sempre sul valore 3.

7 **Premi 0 SET per più di 3 secondi.**
L'allarme suonerà (peep peep) ed il display apparirà come in figura.

8 **Utilizza la Leva Tecnica per per imbobinare il filo.** Un numero corrispondente alle rotazioni della bobina apparirà sul display.
Opera sempre con valore di tensione 3.
Questo valore indica la tensione che si applica durante l'immagazzinamento del filo e non equivale a chili di carico. Differisca anche dal valore che appare in modalità Rakuraku.
Quando recuperi usando la Leva Tecnica, la velocità può essere modulata con la leva stessa. Per bloccare il recupero porta la Leva Tecnica su "OFF"

9 **Dopo aver completato l'imbobinamento del filo premi 0 SET per più di 3 secondi.**
L'allarme suonerà (peep peep).

Nota:
Fai attenzione durante il recupero che la lenza non si impigli in qualche parte del mulinello.

Precauzione: I valori ed i settaggi mostrati in questo manuale sono in alcuni casi semplici esempi. I valori reali possono essere differenti.

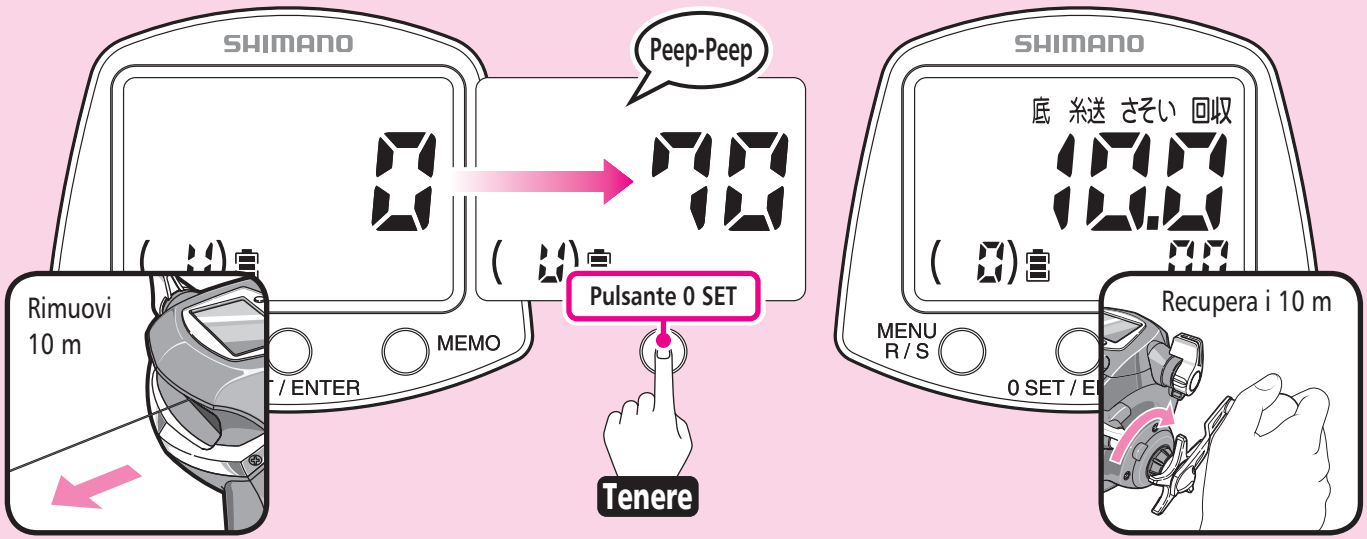

10 **Rimuovere con precisione 10 metri di lenza dal mulinello (non tagliare). (Controlla le marcature ogni metro riportate sul filo multicolore oppure controllando la variazione del colore ogni 10 metri).**

L'allarme suonerà (peep peep).

11 **Il display ritornerà in modalità Standard e l'apprendimento sarà completo.**

(In alcuni casi potrebbe esserci una differenza del 3% in più o meno tra il valore del contatore e l'effettiva lunghezza della lenza).

* Questa sarà la differenza riscontrabile alla prima calata in pesca.
* Qualora ti accorgessi che la differenza è maggiore , allora vai alle pagg. 64-65. Questo ti permetterà di effettuare un conteggio dei metri di lenza molto più preciso.

12 **Recupera i 10 m di lenza estratti in precedenza.**

SLS II Convenzionale **Modalità di Apprendimento Lenza Backing (L2)**

ii Per Multifibra **monocolore**

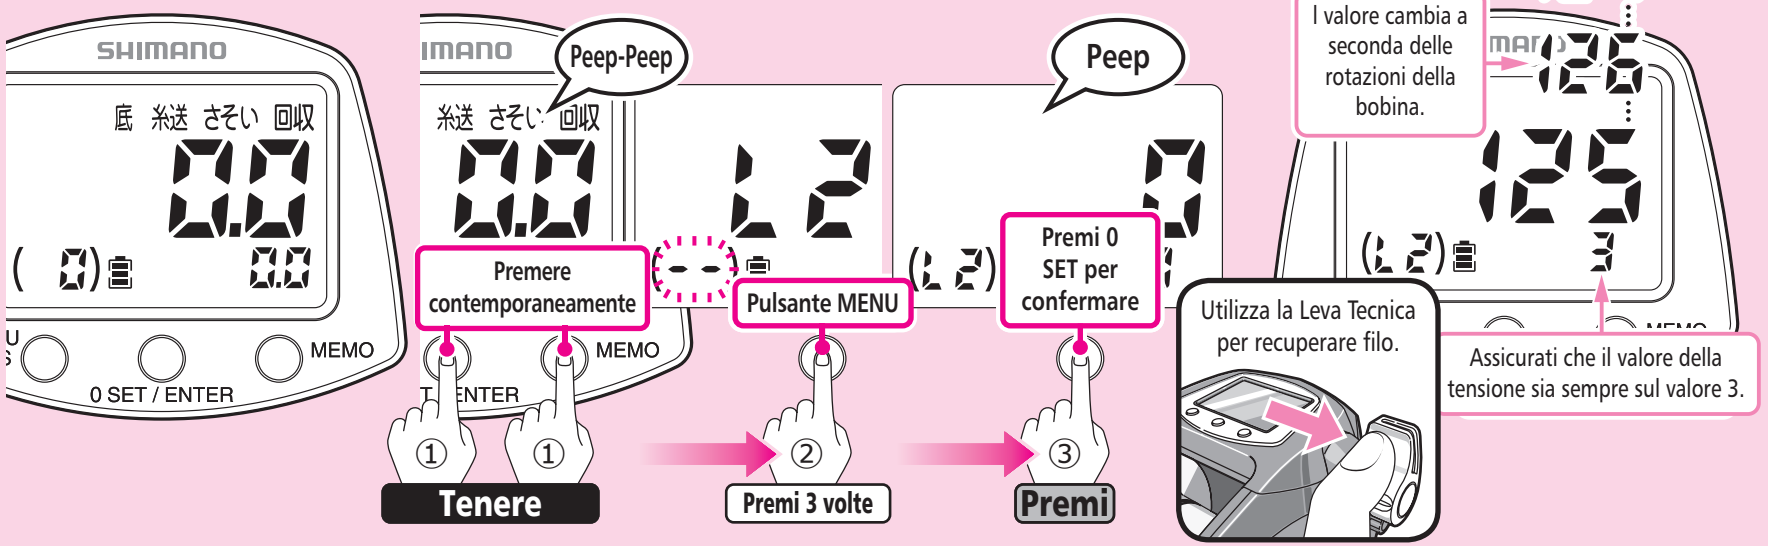
SHIMANO
底 糸送 さそい 回収
MEMO
0 SET / ENTER
Peep-Peep
Premere contemporaneamente
Pulsante MENU
Peep
Premi 0 SET per confermare
Tenere
Premi 3 volte
Premi
C'è un riferimento sulla bobina che mostra il raggiungimento del 50% della capacità, utile soprattutto nel caso si usi lenza backing. Utilizzalo per stimare la giusta quantità.
I valore cambia a seconda delle rotazioni della bobina.
Utilizza la Leva Tecnica per recuperare filo.
Assicurati che il valore della tensione sia sempre sul valore 3.

1 L'operazione è possibile solo se il contatore mostra un valore di 6.0 metri o inferiore.

Se il contatore visualizza 6.1 metri o più azzeralo (guarda a pagg. 44-45)

Posiziona la leva di sblocco bobina su ON.

Poi assicurati che il cavo di alimentazione sia correttamente inserito.

Il display digitale apparirà come in figura (in modalità Standard).

2 **Premi i pulsanti 0 SET e MEMO contemporaneamente per più di 3 secondi per entrare in modalità Apprendimento.**

Premi MENU nuovamente per quattro volte.

(--) Lampeggerà.

Premi 0 SET per confermare la selezione (L2).

(--) cambierà in (L2) e smetterà di lampeggiare. (per dettagli sulla selezione delle modalità Apprendimento vai a " Selezione delle modalità di apprendimento" (pagg. 18-19)

3 **Utilizza la Leva Tecnica per per imbobinare il filo.**

Un numero corrispondente alle rotazioni della bobina apparirà sul display.

Opera sempre con valore di tensione 3.

Questo valore indica la tensione che si applica durante l'immagazzinamento del filo e non equivale a chili di carico. Differisca anche dal valore che appare in modalità Rakuraku.

Quando recuperi usando la Leva Tecnica, la velocità può essere modulata con la leva stessa. Per bloccare il recupero porta la Leva Tecnica su "OFF"

Precauzione: I valori ed i settaggi mostrati in questo manuale sono in alcuni casi semplici esempi. I valori reali possono essere differenti.

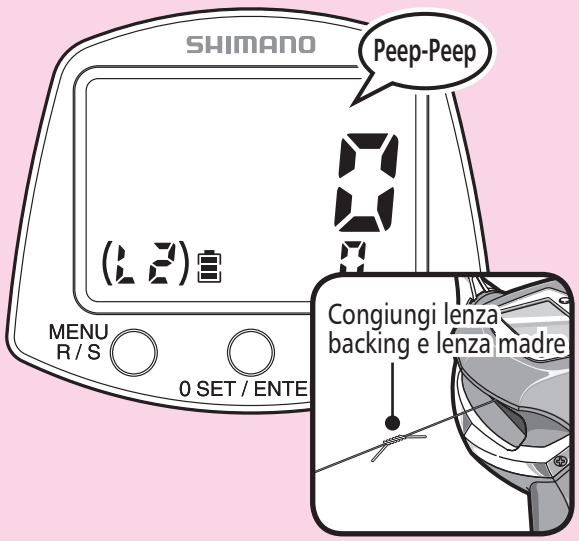

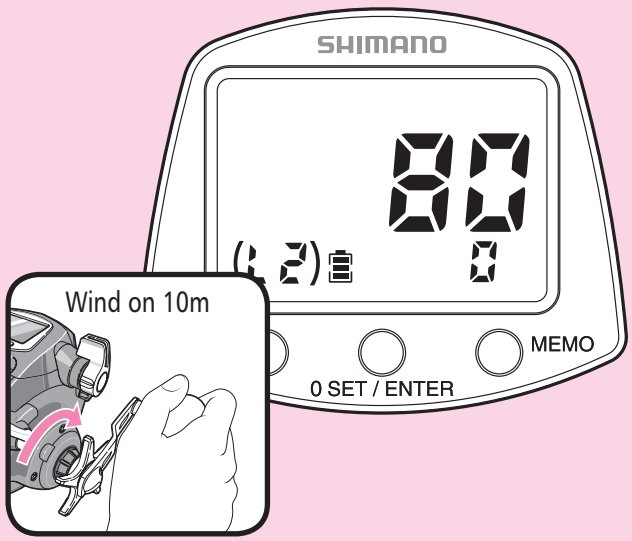

4 **Dopo aver completato l'imbobinamento del filo premi 0 SET per più di 3 secondi.**

5 L'allarme suonerà (peep peep) ed il display apparirà come in figura.
Una volta che l'imbobinamento sarà completo assicura la lenza madre alla lenza backing con un nodo.

6 **Recupera con accuratezza 10 metri di lenza madre.**
Il display cambierà da rotazioni bobina a metri.

(Continua nella prossima pagina.)

Precauzione: I valori ed i settaggi mostrati in questo manuale sono in alcuni casi semplici esempi. I valori reali possono essere differenti.

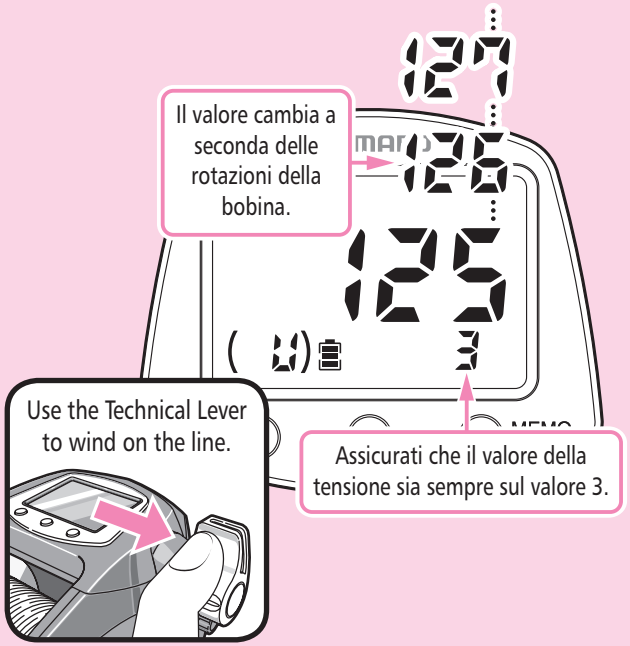
Il valore cambia a seconda delle rotazioni della bobina.
Use the Technical Lever to wind on the line.
Assicurati che il valore della tensione sia sempre sul valore 3.

7 **Premi 0 SET per più di 3 secondi.**
L'allarme suonerà (peep peep) ed il display apparirà come in figura.

8 **Utilizza la Leva Tecnica per per imbobinare il filo.** Un numero corrispondente alle rotazioni della bobina apparirà sul display.
Opera sempre con valore di tensione 3.
Questo valore indica la tensione che si applica durante l'immagazzinamento del filo e non equivale a chili di carico. Differisca anche dal valore che appare in modalità Rakuraku.
Quando recuperi usando la Leva Tecnica, la velocità può essere modulata con la leva stessa. Per bloccare il recupero porta la Leva Tecnica su "OFF"

9 **Dopo aver completato l'imbobinamento del filo premi 0 SET per più di 3 secondi.**
L'allarme suonerà (peep peep).

Nota:
Fai attenzione durante il recupero che la lenza non si impigli in qualche parte del mulinello.

Precauzione: I valori ed i settaggi mostrati in questo manuale sono in alcuni casi semplici esempi. I valori reali possono essere differenti.

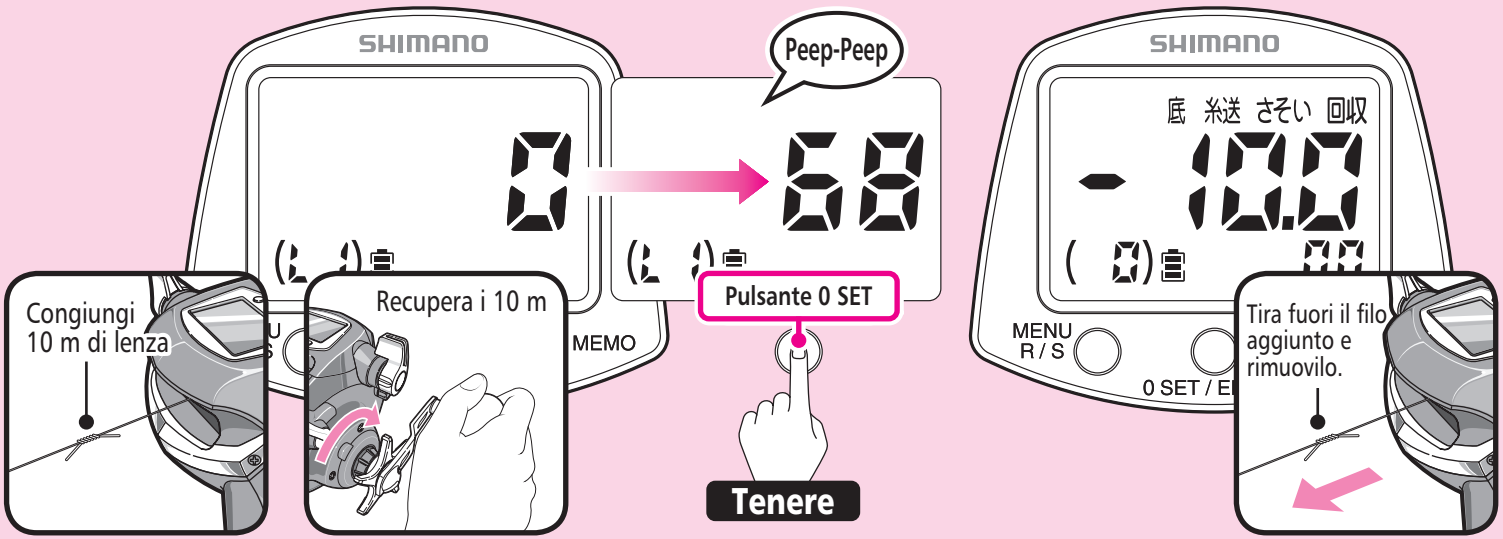

10 **Annoda 10 m di filo differente alla fine della lenza immagazzinata.**

Recupera il filo manualmente.

Per concludere l'apprendimento, premi 0 SET per più di 3 secondi.

L'allarme suonerà (peep peep).

11 **Il display ritornerà in modalità Standard e l'apprendimento sarà completo.**

(In alcuni casi potrebbe esserci una differenza del 3% in più o meno tra il valore del contatore e l'effettiva lunghezza della lenza).

* Questa sarà la differenza riscontrabile alla prima calata in pesca.

* Qualora ti accorgessi che la differenza è maggiore , allora vai alle pagg. 64-65. Questo ti permetterà di effettuare un conteggio dei metri di lenza molto più preciso.

12 **Tira fuori il filo aggiunto e rimuovi la connessione.**

Cosa fare dopo aver completato la modalità Apprendimento

Basic

Quello che devi sapere per usare il mulinello

Conveniente

Caratteristiche semplici da usare ed utili in pesca

Avanzato

Caratteristiche avanzate aperte ad una molteplicità di utilizzi.

Zero Reset

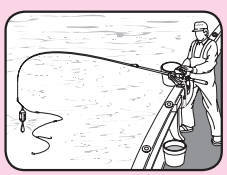

Premere un bottone per azzerare il display quando il terminale è fuori dall'acqua. Ora potrai posizionare il terminale alla profondità voluta.

Vai alle pagg. 44 - 45 per maggiori dettagli

Stop automatico della lenza

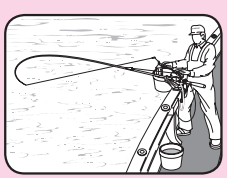

Blocca automaticamente il recupero del filo al punto in cui tu sollevi la canna e prendi il tuo terminale in mano.

Vai alle pagg. 48 - 49 per maggiori dettagli

Leva Tecnica

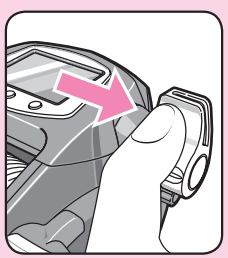

Usa la leva tecnica per recuperare facilmente il filo quando hai necessità di sostituire l'esca o quando hai allamato un pesce.

Vai alla pag. 11 per maggiori dettagli.

Profondità Salvata

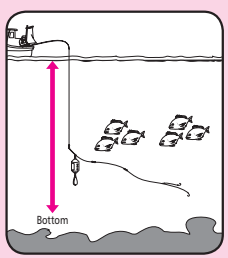

Puoi salvare la profondità di pesca dalla superficie oppure dal fondo e visualizzarla nella colonna Profondità Salvata.. In modalità Bottom Up, la profondità è visualizzata nella colonna Profondità Salvata con la posizione salvata di default pari a 0.

Vai alle pagg. 50 - 51 per maggiori dettagli

Timer Top-Down

Visualizza il tempo trascorso dopo che il terminale ha raggiunto la profondità di pesca prefissata dalla superficie.

Vai alla pag. 12 per maggiori dettagli.

Tempo di Recupero del Terminale

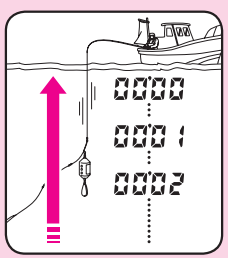

Visualizza il tempo che rimane per poter recuperare il terminale fino allo stop automatico.

Vai alla pag. 63 per maggiori dettagli.

Visualizzazione Velocità di Discesa

"( )" lampeggerà mentre la velocità di discesa stimata verrà visualizzata. Impostando una velocità di discesa potrai aumentare le tue catture.

Vai alla pag. 12 per maggiori dettagli.

Visualizzazione Carico nel Recupero Elettrico

Questo valore mostra il carico della tensione sul filo quando il motore viene utilizzato per il recupero della lenza. Regolando la frizione, in base a ciò che ti viene visualizzato, potrai evitare rotture e perdite di pesci.
* Quando il Tempo di Recupero Terminale è su ON questa finzione è disabilitata.

Vai alla pag. 12 per maggiori dettagli.

Regolazione fine della profondità

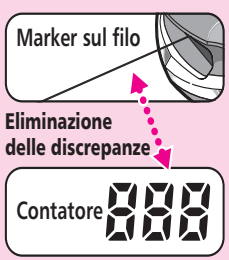

Posiziona il tuo terminale in maniera più precisa eliminando le discrepanze tra il filo realmente imbobinato e l'indicazione del display.

Vai alle pagg. 64 - 65 per maggiori dettagli

Commutazione tra le modalità Top Down e Bottom Up

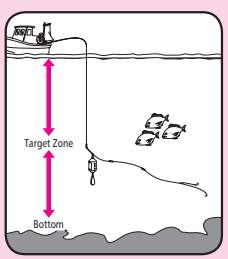

La profondità può essere misurata come distanza dal fondo oppure dalla superficie per meglio adattare la tecnica di pesca ai pesci presenti ed alle condizioni del momento.
In modalità Top Down la profondità salvata è visualizzata ma se usi la modalità Bottom up la profondità di pesca salvata verrà visualizzata come 0.

Vai alle pagg. 52 - 54 per maggiori dettagli

Commutazione tra le modalità Rakuraku ed a Velocità Prefissata

La bobina ruota ad una velocità costante nella **modalità a Velocità Fissa**

Commutazione tra le due modalità

La tensione sul filo è costante **nella modalità Rakuraku**

Scegli tra la modalità Raku raku, che mantiene la tensione costante ed evita rotture del filo e la modalità a Velocità Fissa, che mantiene la rotazione della bobina ad una velocità costante.

Vai alle pagg. 55 - 56 per maggiori dettagli

Modalità Jigging

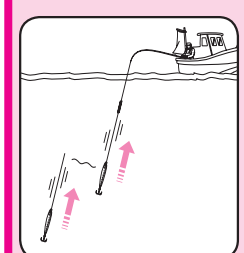

Il mulinello può replicare il popolare stile di recupero del Vertical Jigging.

Vai alle pagg. 57 - 58 per maggiori dettagli

Tecnica Master

Apprendimento stile di recupero Jigging

Ti permette di "insegnare" al mulinello il tuo personale stile di recupero che usi quando vai a pesca.

Vai alle pagg. 59 - 60 per maggiori dettagli

Tecnica

Affonda il tuo terminale rapidamente.

Questo è un'accorgimento particolarmente importante quando peschi totani e calamari.

- **Normalmente il meccanismo di freno della bobina è stretto per frenare leggermente la bobina ed impedire parrucche o ingarbugliamenti dovuti al movimento della barca oppure al saliscendi del terminale.**

- **Per affondare il tuo terminale più rapidamente, usa le dita e libera completamente il freno dalla bobina.**

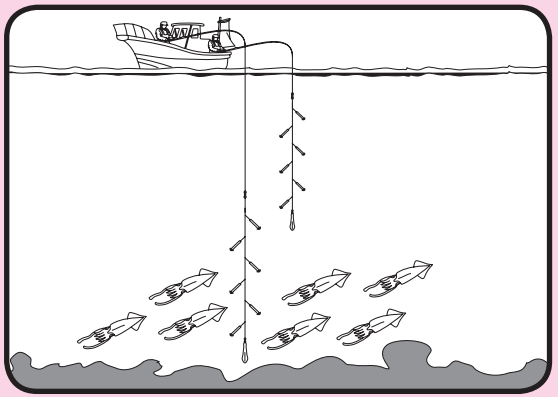

Funzione Auto Casting

Tu puoi utilizzare la tecnica anche come mostrato qui sotto.

- **Questo mulinello ha una funzione denominata "Auto Casting". Il motore partirà automaticamente quando il terminale è a 5 metri o più dal punto di stop automatico della lenza con un valore di resistenza sulla bobina ridotto al minimo. Il motore si arresterà automaticamente quando si agirà sulla frizione.**

* Quando il motore è in modalità Auto Casting, l'intervento sulla frizione potrebbe causare leggeri problemi nella fuoriuscita del filo, ma ciò è perfettamente normale.

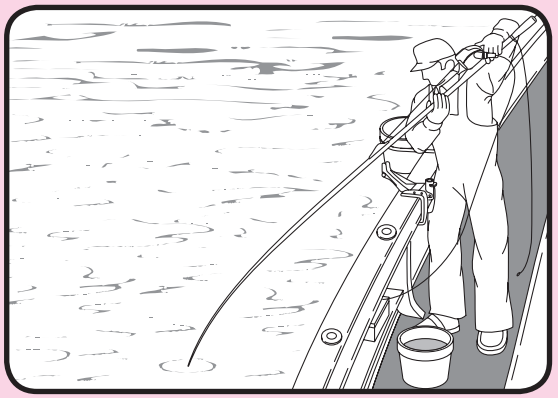

- **Posiziona il cimino della canna verso il basso per ridurre l'attrito sugli anelli come mostrato nella figura a lato.**

Inserimento della funzione Auto Casting

Quando accendi il mulinello la funzione Auto Casting sarà su OFF.

1. **Con il motore fermo ed il mulinello in modalità Standard, premere MENU per più di 3 secondi per entrare nella modalità Menu.**
2. **Premi Menu diverse volte finchè l'icona 糸送 (funzione Auto Casting) non lampeggerà sul display.**
3. **Premere ENTER per accendere la funzione Auto Casting ▶ verrà visualizzato.** Utilizza la stessa procedura per uscire dalla modalità, se l'attrito sugli anelli o la formazione di parrucche diventa un problema.

Vai alle pagg. 14 - 15 per dettagli riguardanti le operazioni possibili in modalità Menu.

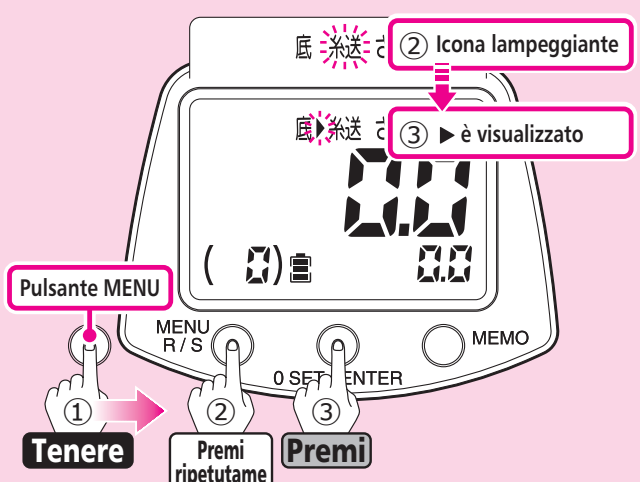

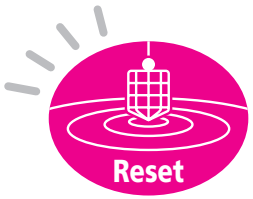

Come raggiungere la profondità di pesca voluta.

Se vuoi migliorare i tuoi risultati di pesca dovrai essere capace di posizionare la tua esca in maniera esatta ad una prefissata profondità di pesca. Lo Zero Setting resetta il contatore a zero quando il terminale è fuori dall'acqua. Lo Zero Setting ti permette di conoscere l'esatta profondità di pesca in relazione alla profondità programmata.

* Non recuperare troppo filo perchè questo potrebbe causare letture non accurate quando setti lo zero in una delle modalità learning.
* Se esegui lo Zero Setting quando la profondità visualizzata è di 10.1 metri o più, verrà eseguita la compensazione

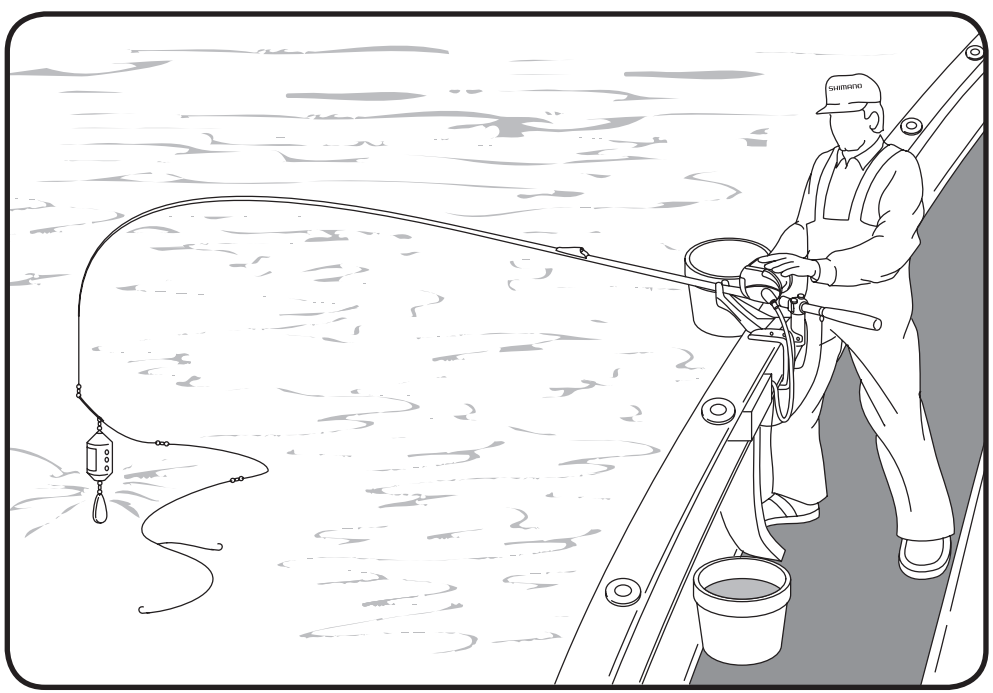

Il contatore dovrebbe essere resettato quanto il terminale è fuori dall'acqua.

Imposta lo Zero Setting

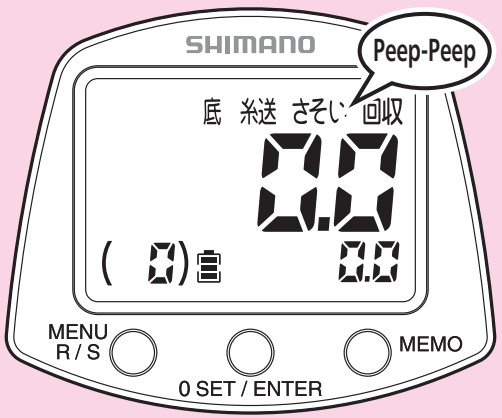

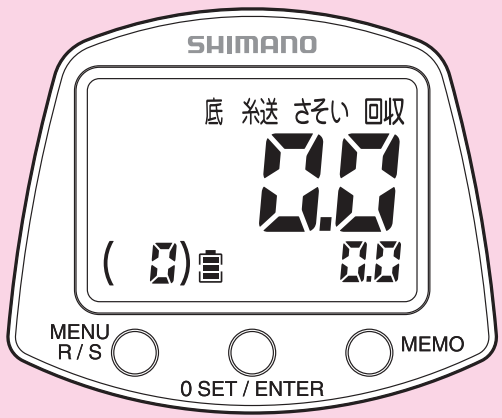

1 **Posiziona il terminale in prossimità della superficie e premi 0 Set per più di 3 secondi.**

2 **L'allarme suonerà (peep peep) ed il display cambierà come in figura.**

3 **Lo Zero Setting è completato.**

* Non sarà possibile effettuare lo Zero Setting se la modalità Jigging sarà accesa. Assicurarsi sempre che questa sia su OFF prima di resettare il contatore.

⚠ Precauzione

Non imbobinare troppo filo nella bobina perchè questo potrebbe causare letture non accurate quando programmerai lo zero in una delle modalità Learning.

Rottura Della Lenza

Rottura della Lenza

Questa funzione ti permetterà di ritornare in pesca velocemente alla medesima profondità dopo aver riparato la lenza in seguito ad una rottura.

* Se esegui lo Zero Setting quando la profondità visualizzata è di 10.1 metri o più, verrà eseguita la compensazione sul carico di rottura del filo.

1 Se tu rompi la lenza, dopo averla riparata, posiziona il tuo terminale sulla superficie e premi 0 Set per più di 3 secondi.

2 Il display cambierà come 3 mostrato in figura.

3 Il computer riporterà automaticamente il tuo terminale alla stessa profondità a cui stavi pescando prima della rottura.

⚠ Precauzione

Controlla sempre che la modalità Jigging sia su OFF prima di utilizzare questa funzione. Se fosse su ON infatti e la funzione Jigging partisse, il filo potrebbe imparruccarsi creando infortuni inaspettati.

⚠ Precauzione

Non utilizzare questa funzione quando hai un'eccessiva quantità di filo in bobina in quanto ciò potrebbe causare letture non corrette nella modalità Learning.

I cuscinetti schermati Anti polvere S A-RB
Cuscinetti schermati assicurano fluidità nei meccanismi per molto tempo.

Un materiale speciale anti corrosione è applicato sulla superficie dei cuscinetti per minimizzare la penetrazione di acqua salata in quelle zone strategiche maggiormente soggette alle inclusioni di sporcizia.

Questa soluzione migliora incredibilmente le prestazioni del mulinello in pesca, sia che tu peschi a mezz'acqua oppure in profondità, tanto che ti sorprenderai di avere tra le mani un mulinello elettrico e non uno convenzionale.

Queste caratteristiche sono state raggiunte progettando il mulinello affinchè fosse estremamente bilanciato nelle sue componenti, con un corpo sagomato in modo tale da prevenire ogni possibilità di infortunio.

Non solo questi cuscinetti sono resistenti alla penetrazione di polvere e sporcizia ma minimizzano la formazione di cristalli di sale tra i cuscinetti che è la principale causa di corrosione di questi componenti.

3 cuscinetti schermati anti polvere

S A-RB

Quando il motore si ferma tu dovresti non far altro che alzare la canna e prendere il terminale tra le mani.

Tu puoi programmare il mulinello in modo che il motore si arresti proprio prima di poter afferrare il terminale con le mani.

* Quando colleghi il mulinello all'alimentazione per la prima volta il blocco automatico della lenza è impostato su 6 metri. Dal secondo utilizzo, la posizione alla quale il mulinello viene fermato per più di 5 secondi determinerà automaticamente la posizione di stop automatico della lenza. (Questa caratteristica lavora in un range che va da 1 a 6 metri. Quando il contatore visualizza meno di 1 metro, per ragioni di sicurezza lo stop verrà fissato ad 1 metro.
* Se c'è una gran quantità di filo nel mulinello ed il carico cambia notevolmente durante l'azione di pesca, il terminale potrebbe finire contro il cimino della canna. Quando il mulinello percepisce grandi variazioni di carico, per questioni di sicurezza, la posizione di stop automatico dovrà essere fissata lontana dalla posizione del cimino per evitare possibili malfunzionamenti.

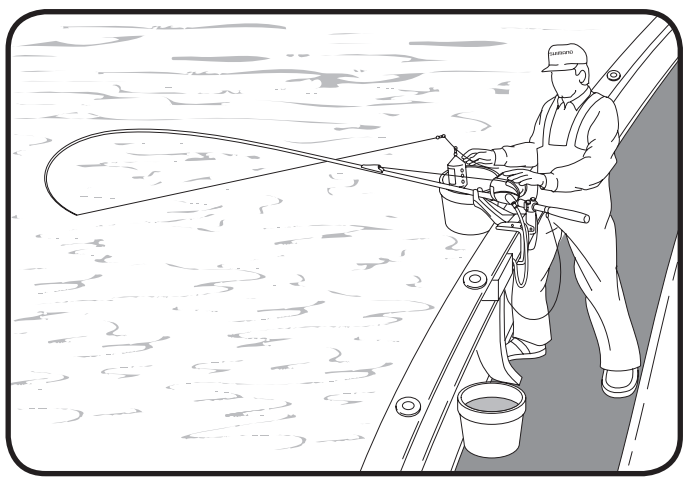

Avvertenza

Quando peschi con una canna corta dalla prua della barca se lo zero setting è regolato in maniera corretta, lo stop automatico della lenza sarà fuori dal normale range 1 - 6 metri.

In questo caso recupera il terminale fino al cimino e resetta il contatore in questa posizione. In questo modo sarai sicuro che il motore si fermerà quando sarà semplice prendere il terminale tra le mani per una veloce sostituzione dell'esca.

In questa situazione particolare, se lo zero setting non è regolato in prossimità della superficie dell'acqua, la distanza reale tra il cimino ed il terminale potrà essere troppo grande.

Allarme (Stop della Lenza)

L'allarme suonerà 4 metri prima dello stop automatico della lenza.

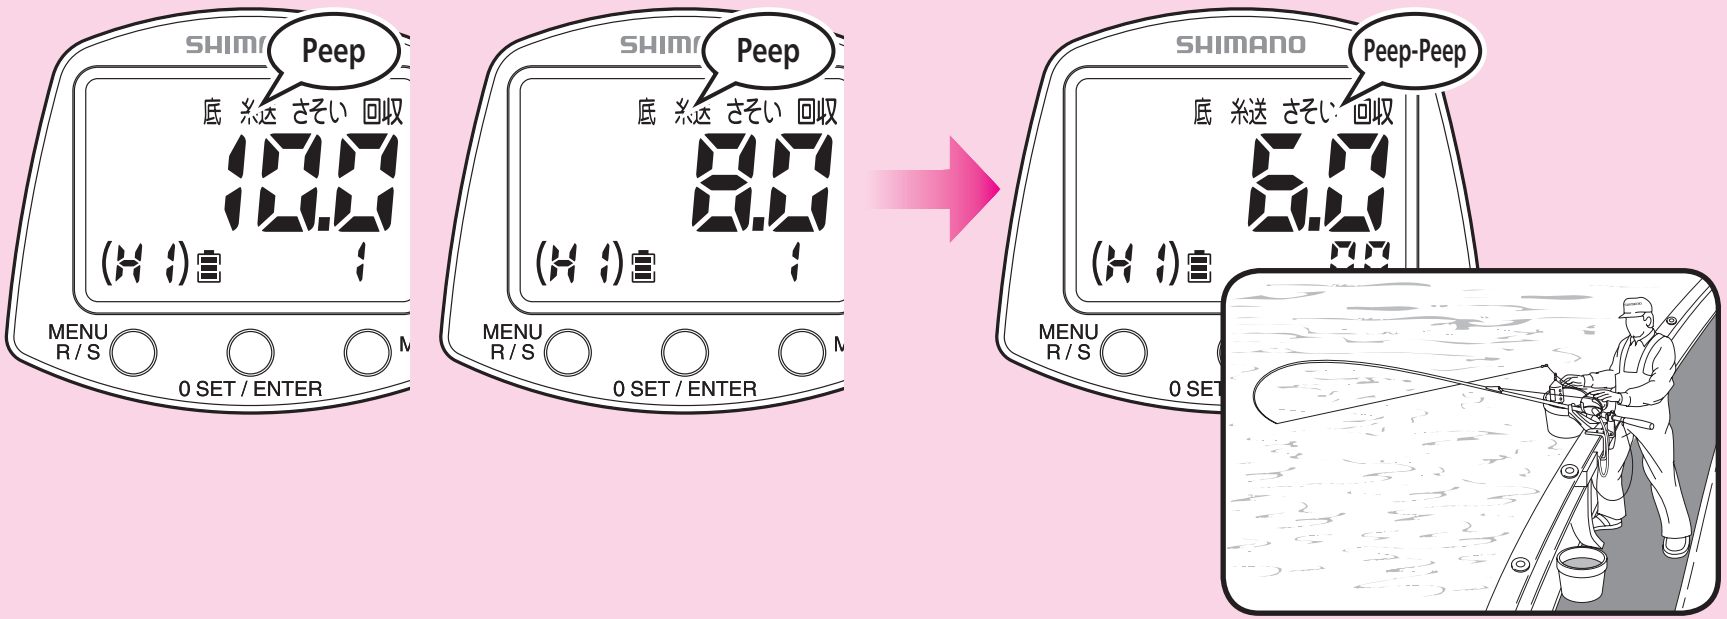

1 **4 metri prima dello stop automatico della lenza l'allarme suonerà ogni 2 metri.**

La sequenza delle figure mostra il display mentre si recupera filo usando la leva tecnica alla massima velocità (HI).

2 **Allo stop automatico della lenza (in questo caso 6 metri) l'allarme suonerà (peep peep) ed il motore si arresterà automaticamente.**

Dopo che il motore si sarà fermato potrai sollevare la canna in verticale e prendere il terminale in mano come mostrato in figura.

Programmazione della Profondità di Pesca e del Fondo

Profondità Salvata

Per salvare la profondità . . .

Portare il terminale alla profondità desiderata, poi premere MEMO.
La profondità salvata sarà visualizzata nella colonna Profondità Salvata.
(☐ riquadro viola)
Nel diagramma sopra esposto è stata salvata una profondità di 50.0 metri
(Quando la modalità Top Down è selezionata).

* Questo settaggio può essere ripetuto tutte le volte che si vuole.

(Continua nella prossima pagina).

L'allarme suonerà 4 metri prima della profondità salvata.

* Quando la modalità Top Down è selezionata.

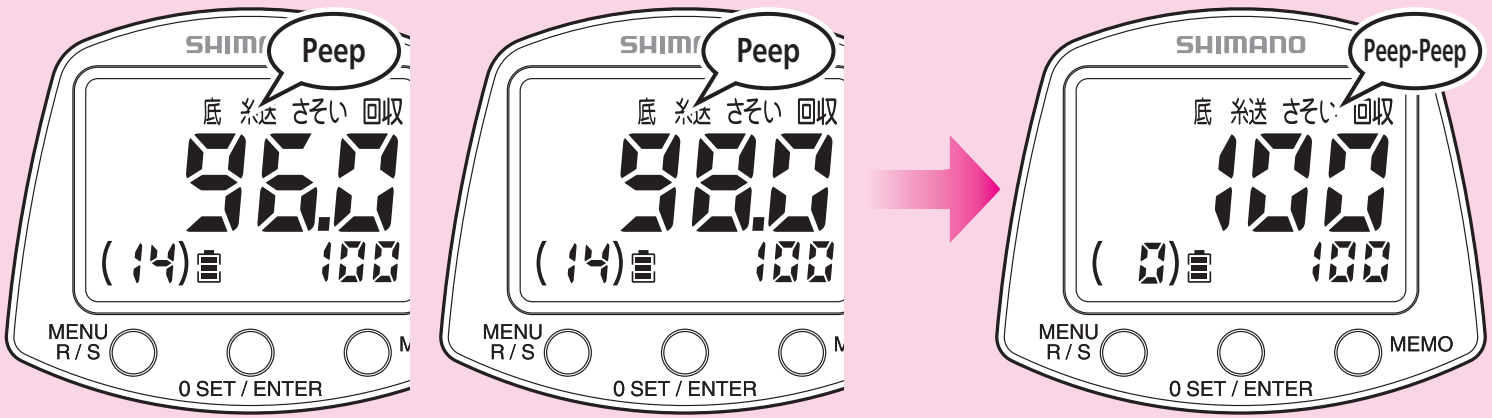

1 **Quando porterai il terminale alla profondità prefissata l'allarme suonerà ogni 2 metri a partire da 4 metri dalla profondità prefissata.**

2 **Alla profondità prefissata (in questo caso 100 metri) l'allarme suonerà (peep peep).**

L'allarme suonerà una sola volta ad ogni calata.

Scegli tra le modalità Top Down e Bottom Up

Il segreto per conseguire risultati migliori è essere capaci di posizionare in maniera accurata il terminale alla profondità a cui sono i pesci. Con gli ecoscandagli di ultima generazione è possibile sapere dove stazionano le nostre prede. Il capitano della barca vi darà normalmente questo tipo d'informazione. Questo dipende in genere da diversi fattori come il tipo di fondo, la tecnica di pesca utilizzata e la specie di pesce insidiata, pertanto Shimano ti da la possibilità di calcolare questo dato importante come distanza dalla superficie oppure dal fondo. Questo mulinello si adatta perfettamente allo scopo avendo nel menu la possibilità di scegliere tra le modalità Top Down e Bottom Up. Basterà selezionare una di queste opzioni per adattarsi al meglio alle condizioni di pesca.

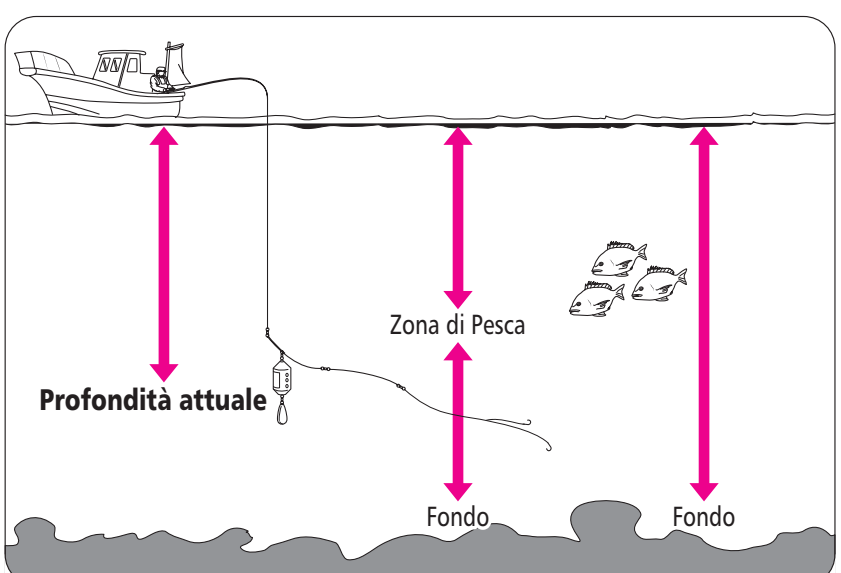

Commutazione modalità

Quando Il mulinello è acceso automaticamente si troverà nella modalità Top Down. Utilizzare la procedura mostrata qui sotto per cambiare la modalità.

1. **Quando il motore viene arrestato nella modalità Standard premere Menu per più di 3 secondi per entrare nella modalità Menu.** 底 lampeggerà.
2. **Premere Enter; ▶ verrà visualizzata dopo l'icona 底 per indicare l'attivazione della modalità Bottom Up.** Ripetere la procedura per selezionare la modalità Top Down.

Leggere le pagg. 14 - 15 per dettagli riguardanti le opzioni del pulsante Menu.

Modalità Top Down (esempio)

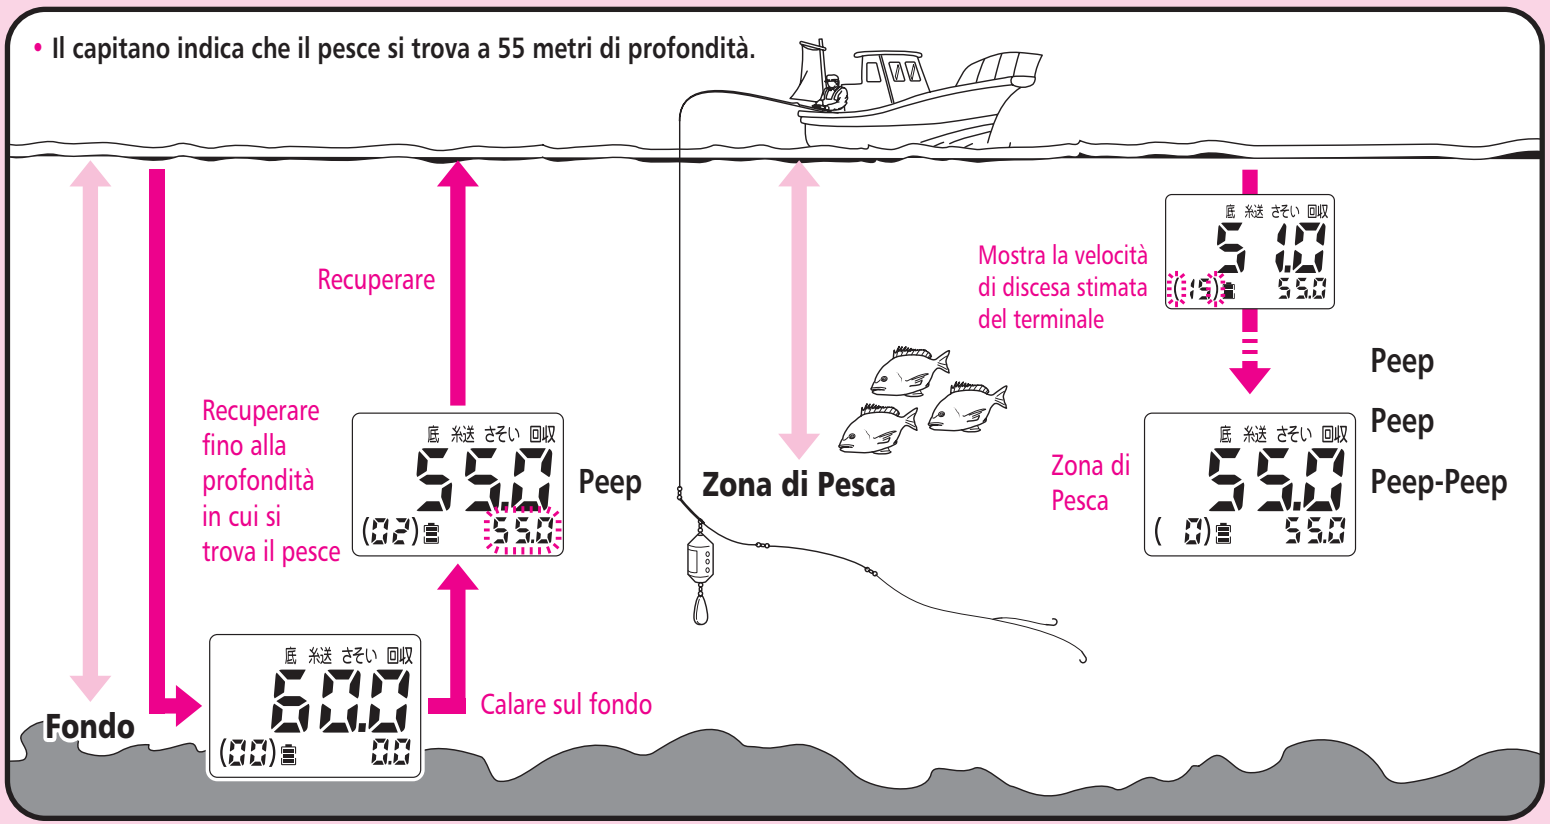

1 **Portare il terminale sul fondo.**

2 **Premere Menu per salvare la profondità di pesca.**

La procedura indicata sopra è utile quando tu vuoi conoscere la profondità del fondo. E' anche possibile portare il terminale direttamente alla profondità voluta e premere Memo per salvare il dato.

3 **Nelle calate successive l'allarme suonerà ogni volta che il terminale raggiungerà la profondità memorizzata.**

Modalità Bottom Up (esempio)

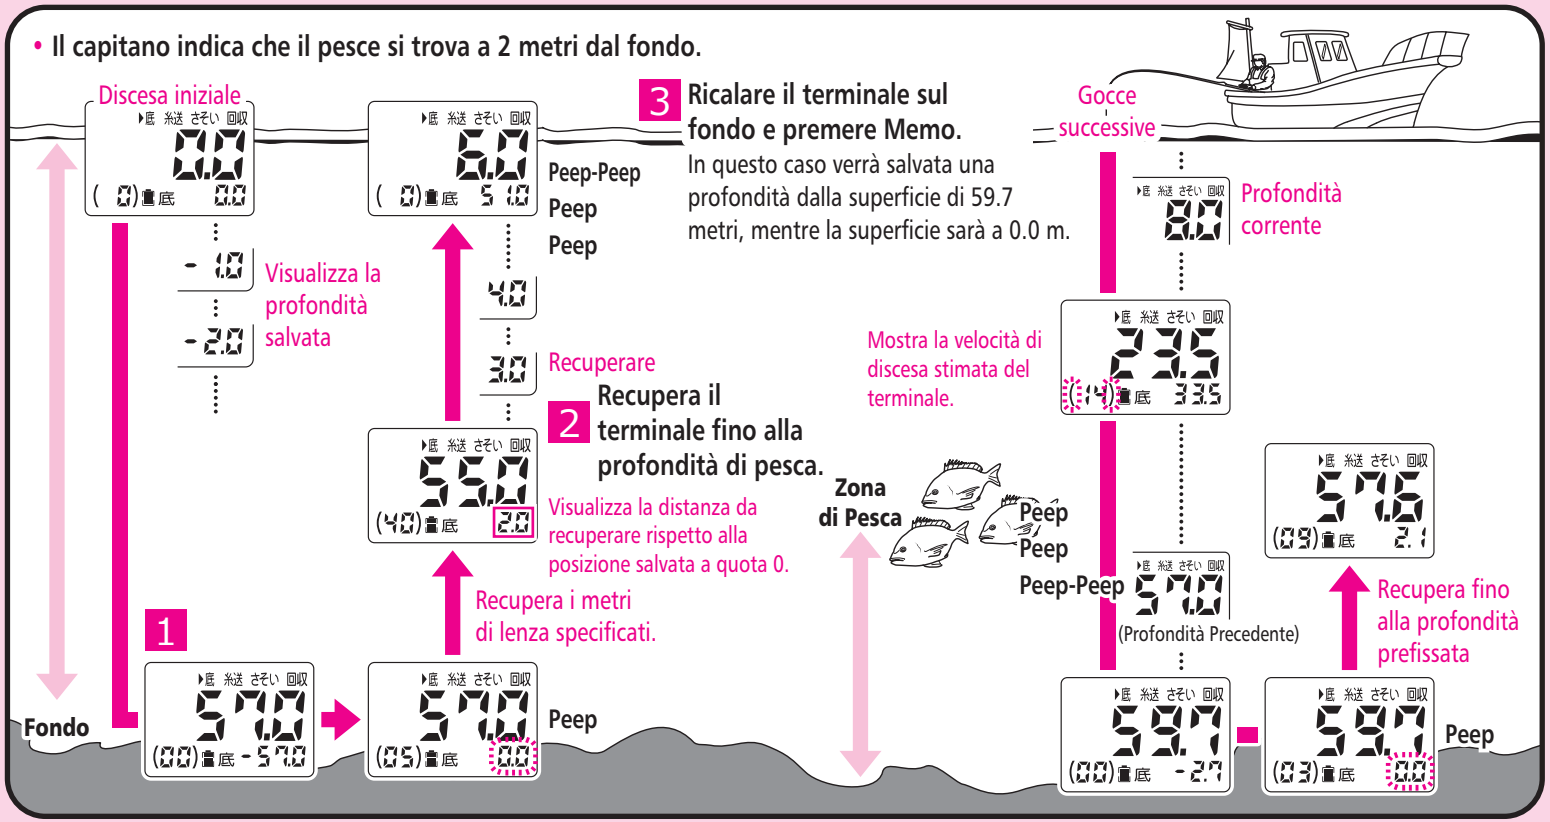
• Il capitano indica che il pesce si trova a 2 metri dal fondo.
Discesa iniziale
Visualizza la profondità salvata
Peep-Peep
Peep
Peep
3 Ricalare il terminale sul fondo e premere Memo.
In questo caso verrà salvata una profondità dalla superficie di 59.7 metri, mentre la superficie sarà a 0.0 m.
Recuperare
2 Recupera il terminale fino alla profondità di pesca.
Visualizza la distanza da recuperare rispetto alla posizione salvata a quota 0.
Recupera i metri di lenza specificati.
1
Fondo
Peep
Zona di Pesca
Peep
Peep
Peep-Peep
Gocce successive
Profondità corrente
Mostra la velocità di discesa stimata del terminale.
(Profondità Precedente)
Recupera fino alla profondità prefissata
Peep

1 Calare il terminale sul fondo dopodichè premere Memo.

- La profondità rispetto alla superficie verrà salvata.
- Questa profondità rappresenterà lo zero e sarà indicata come 0.0 metri.

Quando si recupererà filo il display indicherà, con un numero positivo, la distanza dal fondo.

Approfondimento

Quando il capitano vi dirà che il pesce staziona ad una determinata profondità intesa come distanza dal fondo, calare rapidamente il terminale sul fondo e recuperare il richiesto numero di metri.number of meters.

Modalità di Recupero: Rakuraku | A Velocità Fissa

Modalità Rakuraku |A Velocità Fissa

1 Commutazione tra le modalità "Rakuraku" ed "A Velocità Fissa"

- **Premere Menu (R/S) per passare dalla modalità Rakuraku a quella a velocità fissa.**
  - Potrai cambiare modalità anche durante il recupero.

- La modalità corrente verrà visualizzata in questo modo:
  R (Modalità Rakuraku): Illuminazione di sfondo verde.
  S (Modalità a velocità fissa): Illuminazione di sfondo arancio (L'icona 速 viene visualizzata).

2 Cos'è la modalità a velocità fissa?

E' in relazione alla taglia dei pesci ed in altre parole rappresenta il carico sul mulinello. Questa funzione regola il motore per farlo andare sempre alla medesima velocità*.

* La velocità è intesa come la velocità di rotazione della bobina. Modalità utile nel caso di pesci di taglia medio/piccola.

Precauzione: Regolazione da **1 - 4** A questi bassi valori di tensione il peso può arrestare il recupero del terminale. In questo caso incrementa la tensioneincrease the tension.

Leva Tecnica

Present Mode
R (Modalità Rakuraku): Illuminazione di sfondo verde.
S (Modalità a velocità fissa): Illuminazione di sfondo arancio (L'icona 速 viene visualizzata)

Questo valore indica la posizione della leva tecnica.

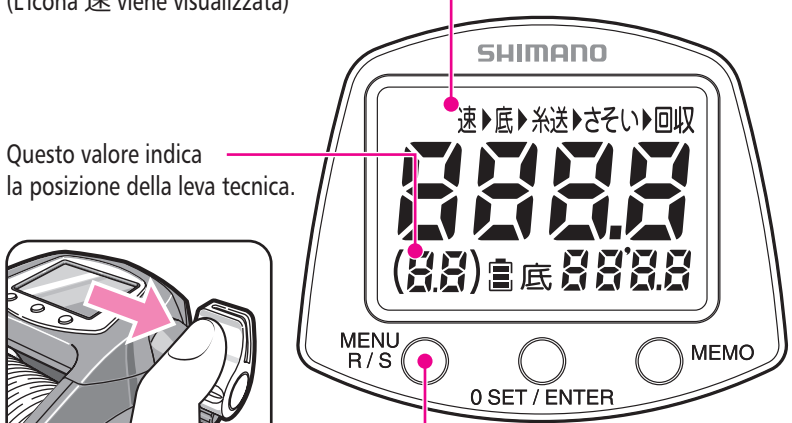

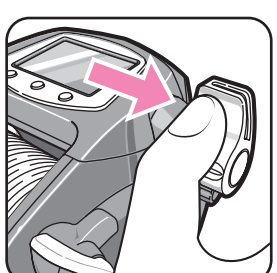

Leva Tecnica
Utilizzata per regolare le modalità "A Velocità Fissa" e "Rakuraku".

Pulsante modalità R/S Rakuraku | A Velocità Fissa
Utilizzato per passare dalla modalità Rakuraku a quella A Velocità Fissa

(Continua nella prossima pagina).

3 Cos'è la modalità Rakuraku?

La modalità Rakuraku mantiene la tensione sulla lenza al livello che vorrai tu. In altre parole, il mulinello percepirà la tensione sul filo regolando automaticamente la velocità in modo da mantenerla sempre costante.

In altre parole...

• Gestisce in sicurezza il "tiro alla fune" tra il mulinello ed il pesce.	• Questo è particolarmente utile quando si pesca con mare agitato ed è impossibile mantenere una tensione costante durante l'azione di pesca, oppure quando la taglia del pesce è considerevole.
• Regola la velocità del motore per compensare differenze nella tensione del filo dovute al movimento della barca oppure alle fughe del pesce.	• Il motore aumenterà di giri quando la lenza entrerà in bando oppure quando il pescatore abbasserà la canna mentre eseguirà il pompaggio del pesce.
Questa opzione renderà più piacevole la pesca e ti permetterà di recuperare il pesce più facilmente.	

Ha anche i seguenti vantaggi...

- Permette di recuperare ogni tipo di pesce. Se il pesce è piccolo potrai recuperarlo alla massima velocità essendo sicuro che non ti romperà il terminale. Negli altri casi ti permetterà di mantenere la concentrazione su ciò che stai facendo senza avere mai paura di rompere la lenza.
- Regola la tensione migliore intervenendo sulla leva tecnica.
- Massimizza la resistenza del terminale eliminando shock sulla lenza durante il combattimento.

Impostazione della modalità Rakuraku

- **Le regolazioni possono essere fatte intervenendo sulla leva tecnica (guarda la pagina precedente per i dettagli).**

  Ci sono **31** valori di regolazione pre impostati che possono essere selezionati usando la leva tecnica.
  Essi sono visualizzati come mostrato in figura.

- Regolazione da **1~4**
  A questi bassi valori di tensione il peso può arrestare il recupero del terminale. In questo caso incrementa la tensione.

Modalità Jigging

Il mulinello è in grado di replicare il classico movimento del Vertical Jigging

Questo è particolarmente utile quando vuoi effettuare sessioni di pesca particolarmente lunghe utilizzando questo stile di recupero.

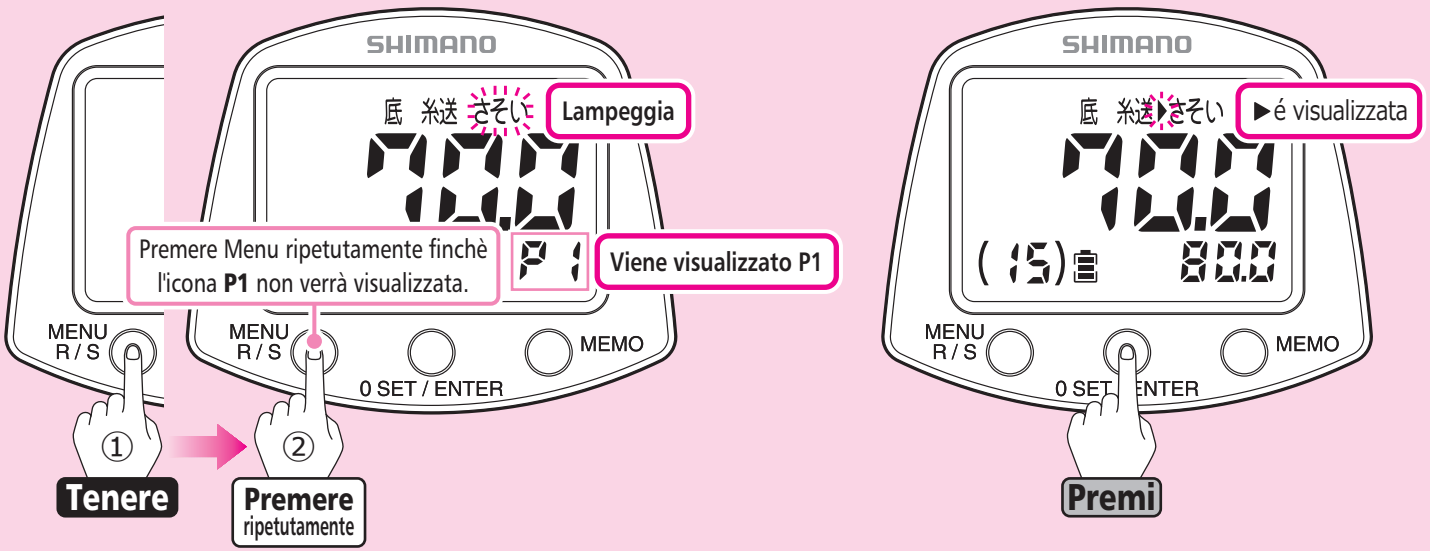

1 **Quando il motore è fermo ed il mulinello si trova in modalità Standard, premere Menu per più di 3 secondi per entrare nella modalità Menu. Premere Menu ripetutamente finchè l'icona さそい lampeggerà sul display ed P1 sarà visualizzato.**

Precauzione: I valori delle regolazioni mostrati nei disegni sono riportati solo a scopo illustrativo. I valori reali potranno essere diversi.

2 **Premere Enter; l'icona ▶ verrà visualizzata per indicare che la modalità Jigging è stata attivata. Esegui la medesima procedura per uscire dalla modalità Jigging.**

Vai alle pagine 14 - 15 per dettagli riguardanti le opzioni del pulsante Menu.

⚠ Precauzione

Assicurati che la funzione Jigging sia sempre disattivata prima di regolare il mulinello in seguito alla rottura della lenza. In caso contrario infatti, il filo potrebbe impigliarsi nelle mani causando infortuni imprevisti.

(Continua nella prossima pagina)

Precauzione: I valori ed i settaggi mostrati in questo manuale sono in alcuni casi semplici esempi. I valori reali possono essere differenti.

Inizio funzione Jigging

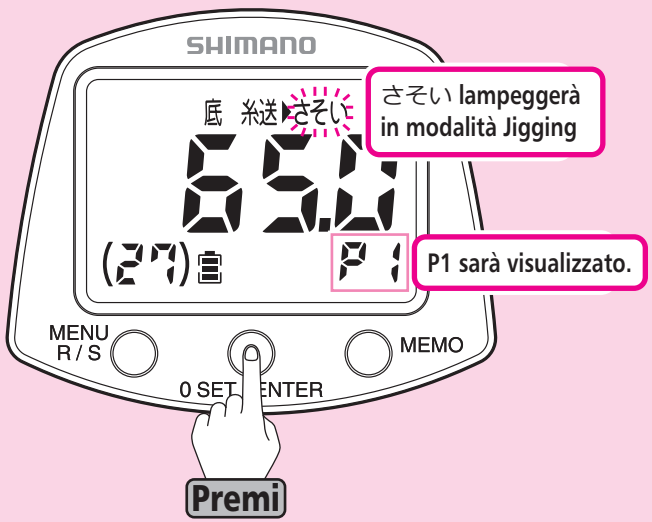

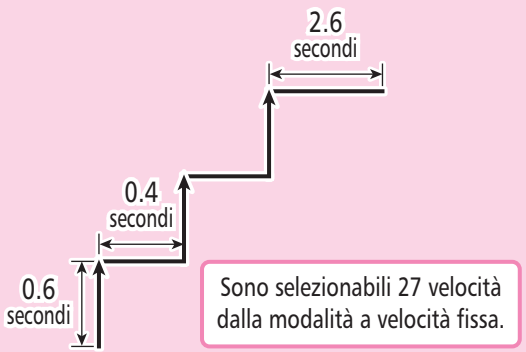

3 **Premere Enter ancora per ripetere il movimento nella modalità jigging. Premere Enter ancora durante durante l'azione di pesca per fermare il movimento e farlo ripartire.**

L'icona さそい lampeggerà durante il jigging e P1 sarà indicato sul display in basso a destra.

* Se recupererai utilizzando la leva tecnica durante il recupero in modalità Jigging, uscirai immediatamente da questa modalità.
* Quando Il tempo di recupero dell'esca è su ON la modalità jigging verrà esclusa ed il tempo di recupero dell'esca verrà visualizzato.
* Il motore si arresterà dopo lo stop automatico della lenza.

Precauzione

<u>NON premere per più di 3 secondi</u>

Se tu premi Enter per più di 3 secondi il mulinello regolerà la lenza dopo una rottura ed il display visualizzerà un messaggio di errore. Se questo dovesse accadere, riprogramma una delle modalità Learning oppure recupera il terminale fino alla superficie e rieffettua il reset a 0 m. (Quando effettui questa operazione ad es. a 65 metri come mostrato sopra, il display mostrerà poi il valore 65 dopo il reset).

Tecnica Master

Replica il tuo personale stile di recupero a jigging.

Utilizzando la funzione P2 in modalità Jigging tu potrai "insegnare" al mulinello il tuo originale stile di recupero, quello che usi di solito quando vai a pesca.

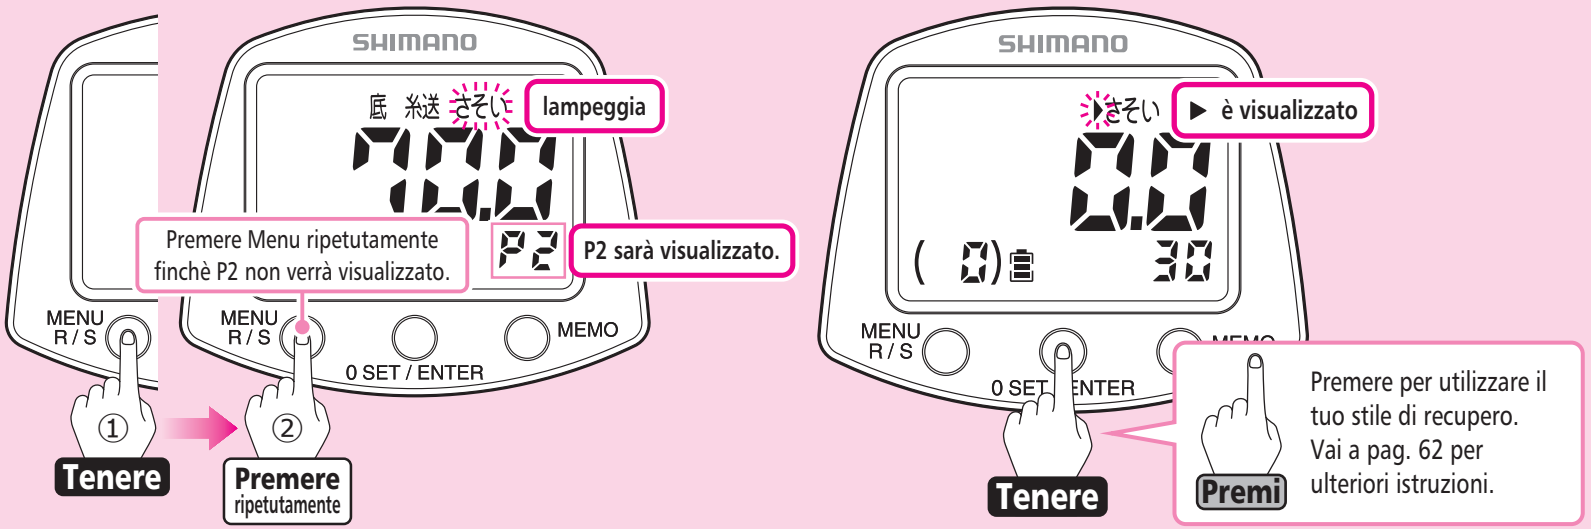

1 **Con il motore fermo in modalità Standard, premere Menu per più di 3 secondi per entrare in modalità Menu. Premere Menu varie volte finchè l'icona さそい lampeggerà sul display e verrà visualizzato P2.**

Precauzione:

I valori delle regolazioni mostrati nei disegni sono riportati solo a scopo illustrativo. I valori reali potranno essere diversi.

2 **Premere Enter per più di 3 secondi e ▶ verrà visualizzato sul display per indicare che sei entrato nella modalità di apprendimento Jigging.**

Premere Enter per meno di 3 secondi per selezionare la modalità Jigging che tu hai memorizzato in P2. Se non è stato memorizzato alcuno stile il computer si disporrà automaticamente in P1.

Quando vuoi utilizzare questa opzione premere Enter. Vai a pagina 62 per maggiori dettagli.

(Vai alle pagg. 14 - 15 per i dettagli riguardanti le opzioni del pulsante Menu).

⚠ Precauzione

Assicurati che la funzione Jigging sia sempre disattivata prima di regolare il mulinello in seguito alla rottura della lenza. In caso contrario infatti, il filo potrebbe impigliarsi nelle mani causando infortuni imprevisti.

(Continua nella prossima pagina).

Precauzione: I valori ed i settaggi mostrati in questo manuale sono in alcuni casi semplici esempi. I valori reali possono essere differenti.

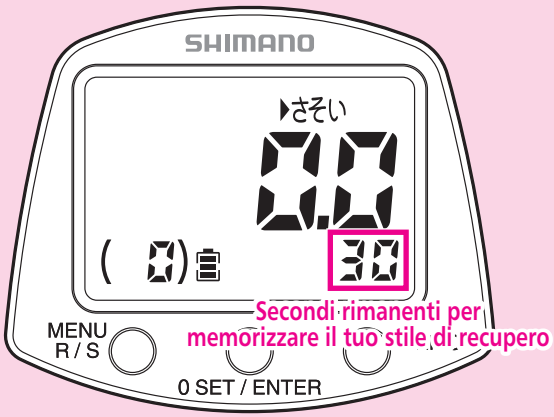

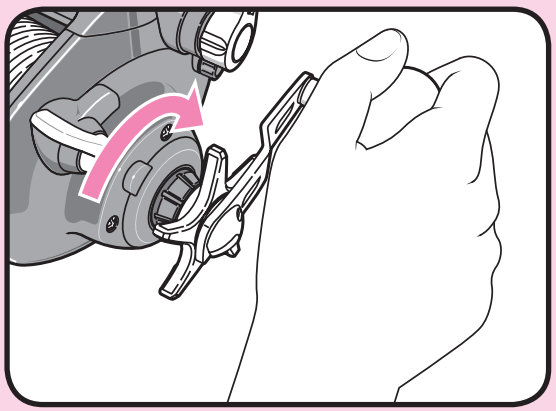

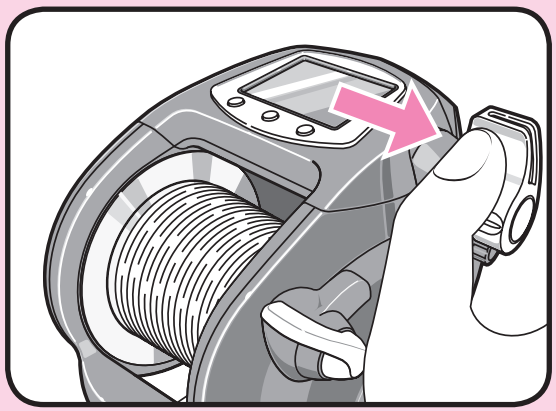

3 **L'apprendimento dello stile può essere effettuato per un massimo di 30 secondi.**

Il tempo rimanente a tua disposizione per registrare il tuo stile personale verrà visualizzato in basso a destra nel display.

● L'apprendimento utilizzando la manovella

Recupera alla velocità preferita e fai la pausa a piacere.

Se aspetterai troppo tra un recupero e l'altro (per più di 2 secondi) il movimento non verrà registrato.

Se la bobina ruota più velocemente della massima velocità possibile usando la leva tecnica, il movimento sarà memorizzato alla massima velocità possibile permesso dalla leva tecnica.

● L'apprendimento utilizzando la leva tecnica

Recupera il filo come meglio credi e fermati a piacere.

Ciò è possibile soltanto in modalità "A Velocità Fissa".

Precauzione: I valori ed i settaggi mostrati in questo manuale sono in alcuni casi semplici esempi. I valori reali possono essere differenti.

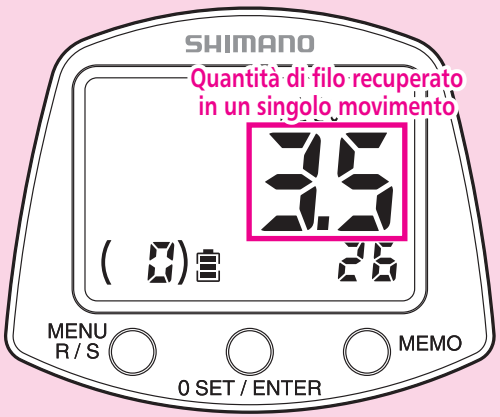

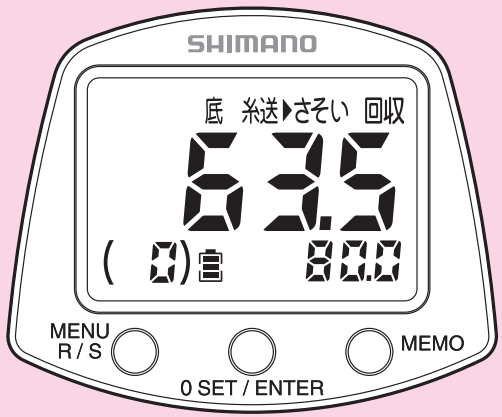

4 **Ripeti la tecnica (recuperando e fermandoti) usando la leva tecnica oppure la manovella.**

L'apprendimento inizierà quando comincerà il recupero e contemporaneamente il numero di secondi a disposizione rimanente verrà visualizzato sul display.

La quantità di lenza recuperata in un singolo movimento viene visualizzata sul contatore al centro del display.

5 **Premere Enter per terminare l'apprendimento.**

Se non viene premuto Enter l'apprendimento terminerà automaticamente allo scadere dei 30 secondi.

Dopo che l'apprendimento dello stile di recupero sarà terminato la quantità totale di lenza recuperata (stima) verrà

visualizzata sul contatore al centro del display per 2 secondi come mostrato nella figura sopra.

6 **Il display ritornerà in modalità Standard**

* Qualora volessi memorizzare un nuovo stile di recupero, il vecchio stile memorizzato verrà cancellato. Per fare ciò torna indietro e ripeti tutti i passaggi descritti dal punto 1.

▶ verrà visualizzato per indicare che la modalità Jigging è su ON. Il mulinello è ora pronto per essere utilizzato a jigging con il tuo personale stile di recupero.

(Continua nella prossima pagina).

Precauzione: I valori ed i settaggi mostrati in questo manuale sono in alcuni casi semplici esempi. I valori reali possono essere differenti.

Inizio funzione Jigging

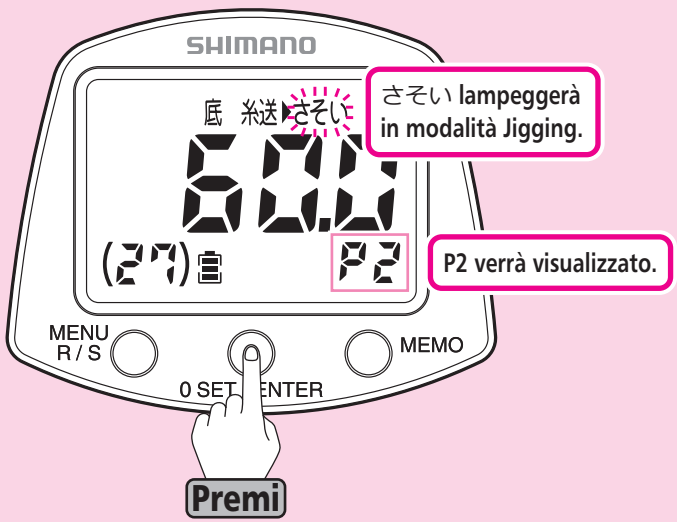

3 **Premere Enter ancora per utilizzare lo stile personale memorizzato in modalità jigging.** さそい lampeggerà durante l'azione di pesca a jigging ed P2 verrà visualizzato sul display in basso a destra.

* Se recupererai utilizzando la leva tecnica durante il recupero in modalità Jigging, uscirai immediatamente da questa modalità.
* Quando Il tempo di recupero dell'esca è su ON la modalità jigging verrà esclusa ed il tempo di recupero dell'esca verrà visualizzato.
* Il motore si arresterà dopo lo stop automatico della lenza.

Precauzione

<u>Do NOT press for more than 3 seconds.</u>

Se tu premi Enter per più di 3 secondi il mulinello regolerà la lenza dopo una rottura ed il display visualizzerà un messaggio di errore. Se questo dovesse accadere, riprogramma una delle modalità Learning oppure recupera il terminale fino alla superficie e rieffettua il reset a 0 m. (Quando effettui questa operazione ad es. a 65 metri come mostrato sopra, il display mostrerà poi il valore 65 dopo il reset).

Tempo di Recupero del Terminale

Tempo rimanente di Recupero

Quando recuperi il terminale con attaccato un pesce, questa funzione ti permette di visualizzare quanto tempo ti rimane per far giungere il terminale allo stop automatico (superficie).

Utilizza la procedura mostrata qui sotto per attivare la funzione.

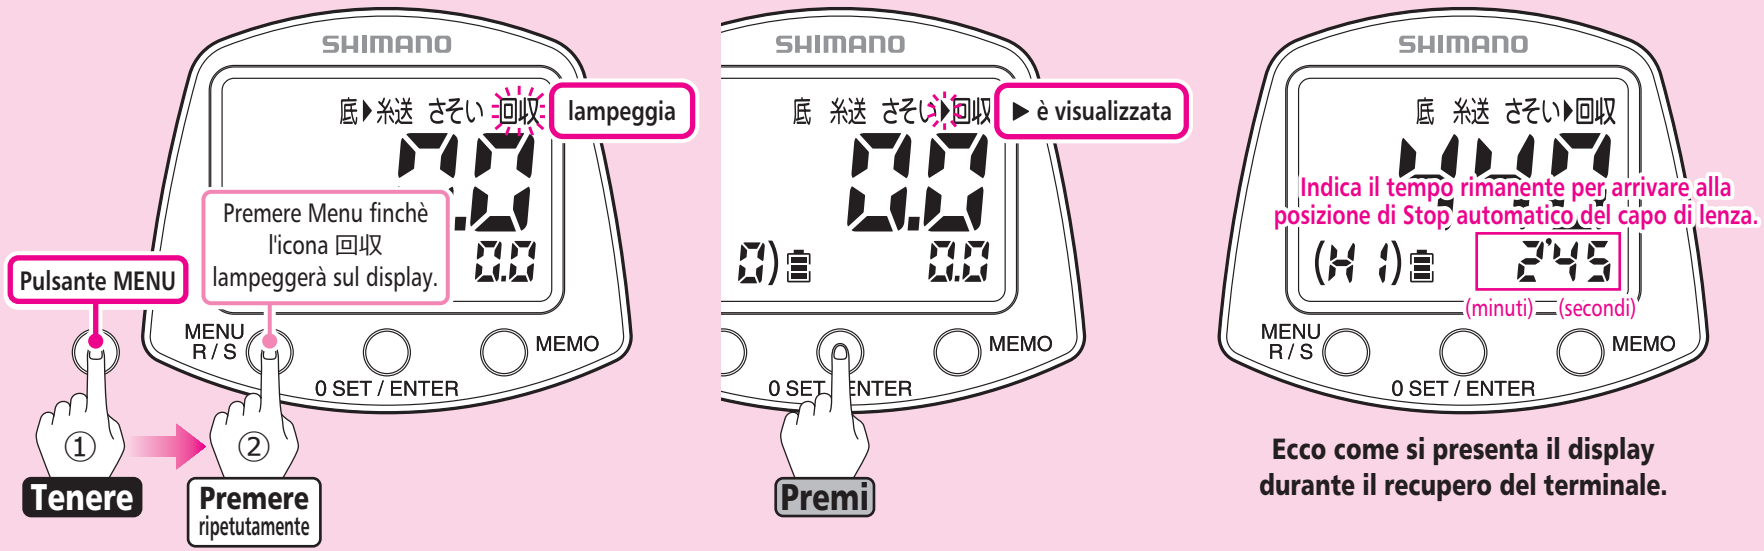

Ecco come si presenta il display durante il recupero del terminale.

1 **Con il motore fermo ed il mulinello in modalità Standard, premere Menu per più di 3 secondi per entrare nella modalità Menu. Premere Menu ripetutamente finchè l'icona 回収 lampeggerà sul display.**

Precauzione:

I valori delle regolazioni mostrati nei disegni sono riportati solo a scopo illustrativo. I valori reali potranno essere diversi.

2 **Premere Enter; verrà visualizzato ▶ per indicare che la modalità "Tempo di recupero del terminale" è attivata.**

Effettuare la medesima procedura nel caso si volesse uscire dalla modalità "Tempo di recupero del terminale".

Vai alle pagine 14 - 15 per maggiori dettagli riguardanti le opzioni del pulsante Menu.

Quando recuperi il terminale sotto un carico notevole, il contatore mostrerà il tempo necessario per far arrivare il terminale alla posizione di Stop automatico della lenza.

Il display può visualizzare un massimo di 99'59 (99 minuti e 59 secondi). Per tempi più lunghi il display farà lampeggiare 99'59.

Regolazione Fine della Profondità

Regolazione Lunghezza Reale Filo

Regola in maniera più accurata la quantità di filo in acqua eliminando le discrepanze dovute ad un non corretto immagazzinamento del filo.

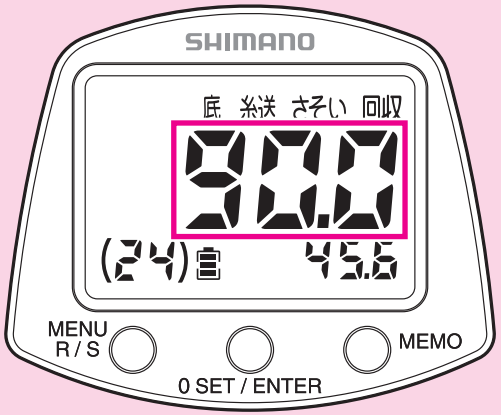

1 La modalità è operativa per profondità maggiori di 10 metri.

Arrotondare la profondità visualizzata ad un numero che sia un decimale (zero dopo la virgola) per poi effettuare la regolazione più facilmente contando i colori del filo in bobina (il colore cambia ogni 10 metri).

* Aggiustamenti ancora più precisi sono possibili a profondità maggiori di 100 metri, quando il display cambia ad esempio da 199 metri a 200.

Precauzione: La modalità Jigging deve essere impostata su OFF per effettuare questo tipo di regolazione. Assicurati pertanto che la funzione Jigging sia SEMPRE spenta.

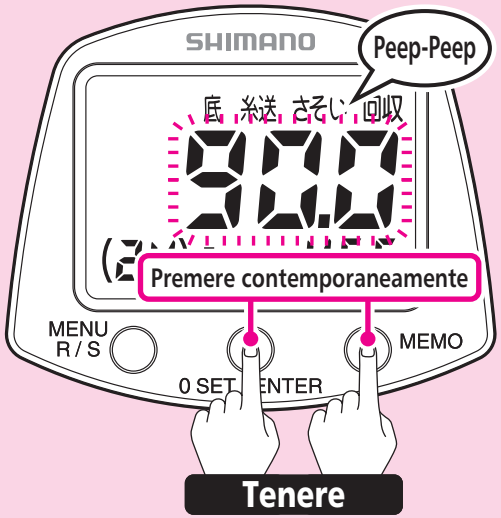

2 **Premere Enter e Memo contemporaneamente per più di 3 secondi per entrare nella modalità "Regolazione fine della profondità".**

L'allarme suonerà (peep peep) e la profondità lampeggerà sul display. Recupera (o cedi) filo dalla bobina con le mani per non influire sulla lettura del display, nell'esatta quantità che hai potuto contare seguendo i colori o le marcature sul filo.

Regola la quantità di filo in acqua per farla combaciare con l'indicazione lampeggiante sul dsplay (90 metri nell'esempio) **con la superficie dell'acqua.**

* Premere Menu per cancellare la regolazione. Utilizzando il motore (per recuperare il filo oppure un pesce) si perderà la regolazione. Se ciò deovesse accadere bisognerà ripetere i passaggi dal punto 1.

3 **Premere Enter per completare la regolazione. L'allarme suonerà (peep peep). Il display ritornerà in modalità Standard e la profondità regolata apparirà sul display.**

Anche se il mulinello viene scollegato dall'alimentazione, la regolazione verrà memorizzata.

Precauzione:

I valori delle regolazioni mostrati nei disegni sono riportati solo a scopo illustrativo. I valori reali potranno essere diversi.

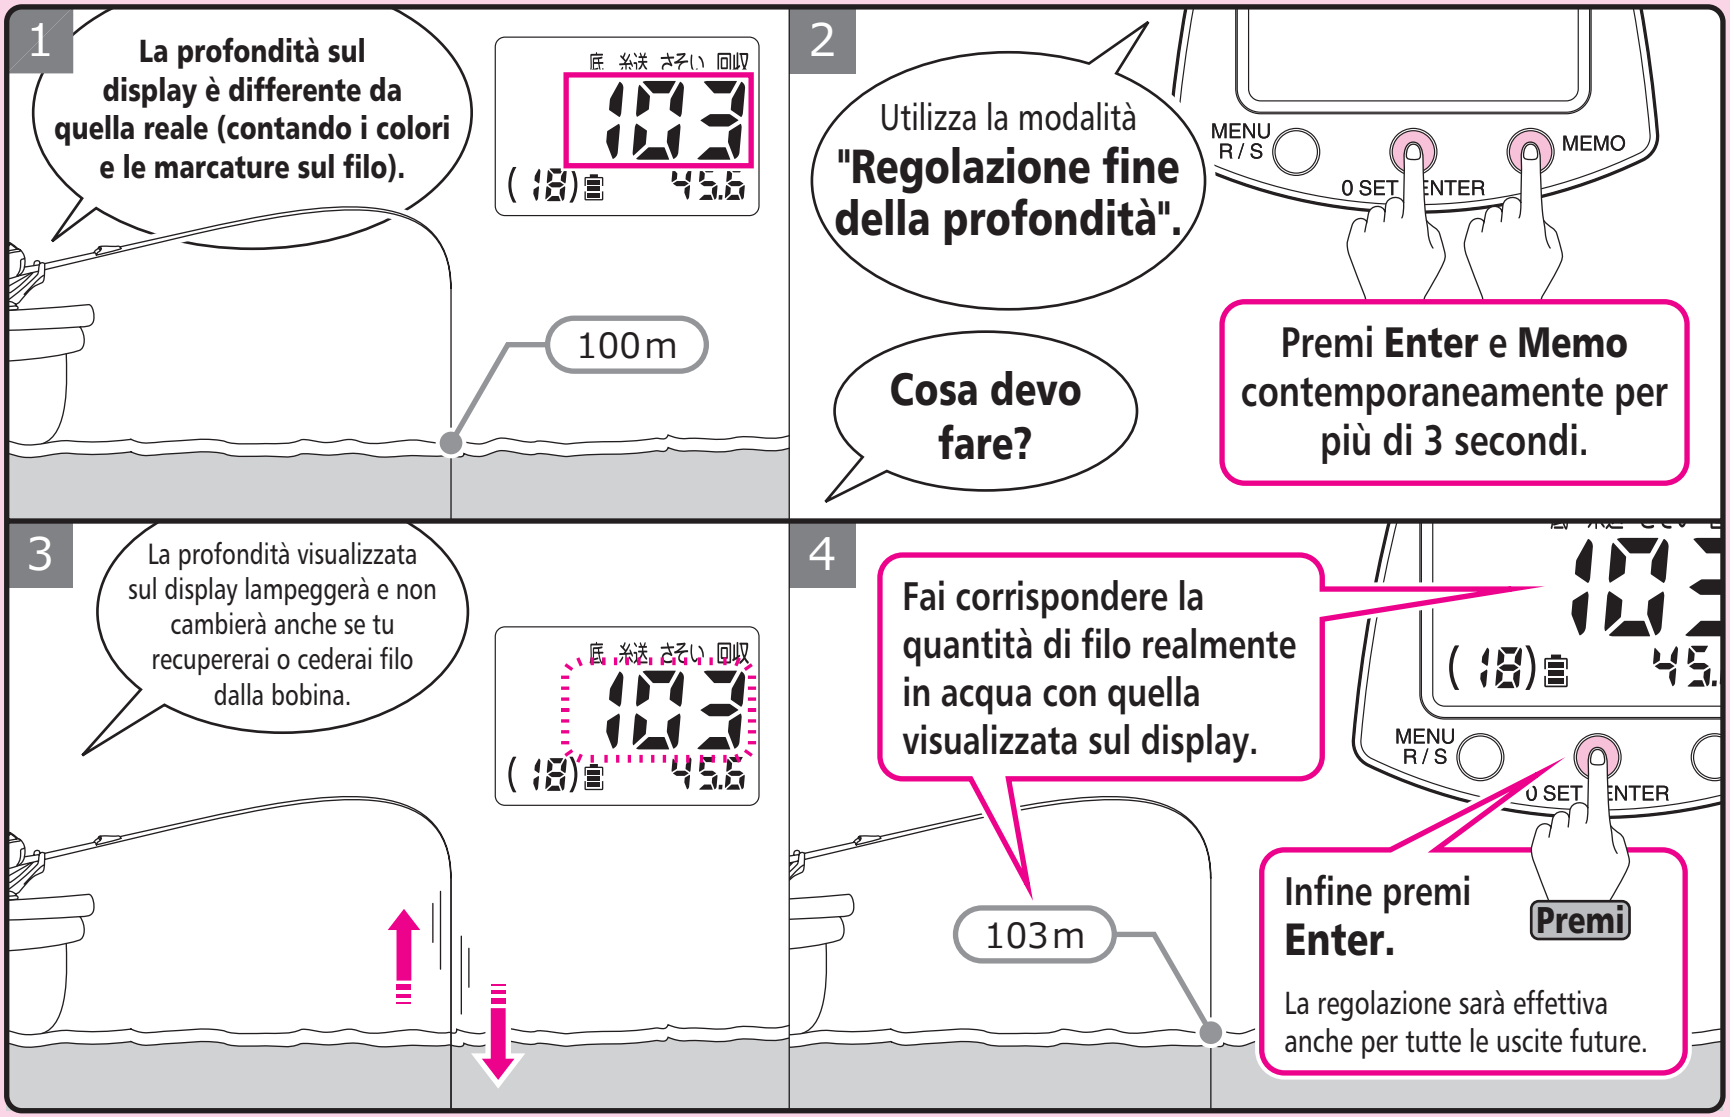
1
La profondità sul display è differente da quella reale (contando i colori e le marcature sul filo).
底 糸送 さそい 回収
103
(18)
45.6
100m
2
Utilizza la modalità "Regolazione fine della profondità".
Cosa devo fare?
MENU R/S
MEMO
0 SET
ENTER
Premi Enter e Memo contemporaneamente per più di 3 secondi.
3
La profondità visualizzata sul display lampeggerà e non cambierà anche se tu recupererai o cederai filo dalla bobina.
底 糸送 さそい 回収
103
(18)
45.6
4
Fai corrispondere la quantità di filo realmente in acqua con quella visualizzata sul display.
103m
MENU R/S
0 SET
ENTER
Premi
Infine premi Enter.
La regolazione sarà effettiva anche per tutte le uscite future.

Questo mulinello è costruito con componenti molto precisi, pertanto è bene prestare la massima attenzione a come si utilizza. Dopo la vostra battuta di pesca, prendetevene cura per allungarne la vita il più possibile.

1 Prendersi cura del mulinello

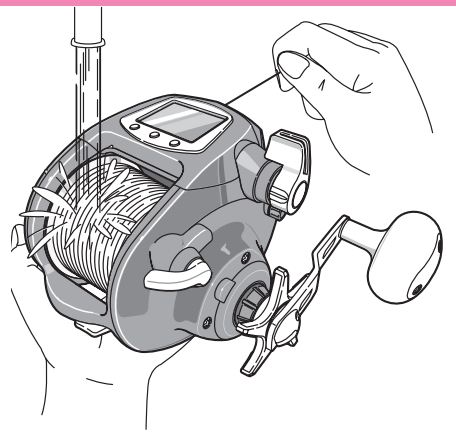

* Rimuovere il cavo di alimentazione ed aspettare che il mulinello sia completamente freddo prima di iniziare qualsiasi manutenzione.

1. Serrare la frizione.

2. Sciacquare l'esterno del mulinello con acqua dolce usando una spugna bagnata per rimuovere ogni traccia di sporco.

* Non immergere il mulinello in acqua.

3. Disimpegnare la bobina per tirare fuori 2 o 3 metri di filo mentre risciacqui la bobina stessa per eliminare residui di sale come mostrato in figura.

4. Aprire la frizione e lasciar asciugare completamente il mulinello in un locale secco.

* Lavare con un panno umido i morsetti del cavo per eliminare ogni residuo di sale.

* **Grippaggio dei cuscinetti per presenza di cristalli di sale**
  I cuscinetti S A-RB sono fatti per resistere alla penetrazione di impurità come polvere oppure acqua di mare. Ciò nonostante essi non sono a tenuta stagna pertanto la remota possibilità che si grippino perchè è entrata acqua di mare al loro interno esiste. Anche se non sono arrugginiti, la rumorosità in fase di rotazione è il sintomo di una non corretta manutenzione. Una volta che il sale è entrato nei cuscinetti, l'unico modo per risolvere il problema è sostituire i cuscinetti S A-RB o far effettuare una profonda pulizia. In questo caso contattare il Servizio Assistenza Shimano.

* Rimuovi sempre il cavo di alimentazione quando riponi il mulinello.

2 La pulizia del mulinello

(Quando la rotazione della bobina inizia ad essere compromessa)

- **Nel caso la rotazione della bobina, nonostante la corretta manutenzione, dovesse dare segni di affaticamento, significa che ci sono degli accumuli di sale sui cuscinetti laterali.**

* Rimuovere il cavo di alimentazione.

1. Immergere i lati esterni del mulinello in acqua dolce fino al punto indicato nel disegno. Non immergete interamente la bobina in acqua. Ruotatela per rimuovere il sale accumulato nei cuscinetti. L'operazione risolverà completamente il problema.

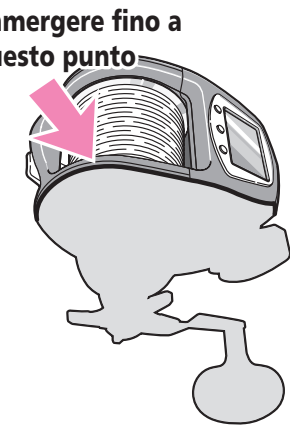

2. Togliere il mulinello dalla vaschetta e tenerlo con il connettore rivolto verso il basso per facilitare la fuoriuscita dell'acqua dall'interno.

Se questa operazione non dovesse migliorare la situazione, contattare immediatamente il negozio più vicino per mandare in assistenza il mulinello.

3 Precauzioni

- Una delle caratteristiche del mulinello elettrico è che quando il motore è in funzione, a volte non si riesce a riavvolgere la lenza quando un pesce è allamato perchè la frizione slitta. E' come quando un automobile procede per un lungo tratto col freno a mano inserito. In questo caso l'olio nel freno si surriscalda e la frizione può bruciare. Non permettere mai che ciò accada perchè danneggeresti irrimediabilmente il mulinello.
- Nel caso tu incagliassi sul fondo, non esercitare una pressione eccessiva sulla canna o sul mulinello; taglia invece il filo cercando di minimizzare la quantità di filo che sarai costretto a lasciare sul fondo.
- Prenditi cura del mulinello quando lo maneggi. Non metterlo mai nella borsa senza scatola oppure quando c'è possibilità di contatto con altra attrezzatura.
- Non permettere MAI che il mulinello prenda colpi o subisca cadute.
- Prenditi cura affinchè il mulinello non subisca contraccolpi nella parte posteriore o che il cavo di alimentazione venga schiacciato durante l'azione di pesca o quando la canna è nel portacanne. Assicurati che il cavo non venga MAI strappato durante l'azione di pesca.
- Alcuni occhiali polarizzati possono non permettere una visione perfetta del display.
- Dopo aver recuperato il filo sotto un carico pesante, assicurati che, durante la calata successiva, il terminale non arrivi fino al cimino della canna.
- Abbi cura che il corpo del mulinello non venga mai danneggiato in quanto alcuni danni potrebbero causare infiltrazioni d'acqua e comprometterne la successiva funzionalità

(Continua nella prossima pagina).

4 La manutenzione del tuo mulinello

- **Manutenzione ordinaria - Contatta il centro di Assistenza più vicino.**
  Lo stato di usura del mulinello è influenzato non solo dal numero di uscite che vengono fatte ma anche dall'ambiente in cui si pesca, dal come viene usato e dalle specie insidiate. Se ti accorgi di qualche anomalia, ti invitiamo a contattare l'Assistenza Shimano, attraverso il rivenditore di zona. Una manutenzione approfondita andrebbe fatta ogni sei mesi di utilizzo.
- Rimuovere sempre il cavo di alimentazione dal mulinello dopo la battuta di pesca.
- Riposizionare il cappuccio di protezione della connessione quando non si utilizza il mulinello.
- Non tentare MAI di smontare il mulinello perchè si potrebbero causare danni irreparabili ai componenti elettrici, o al motore, con conseguenti malfunzionamenti.
- Non oliare MAI la frizione in quanto ciò potrebbe comportare un decadimento delle prestazioni.
- Non lasciare il mulinello in ambienti ad alte temperatura ed umidità per lungo tempo perchè ciò potrebbe causare deformazioni o malfunzionamenti successivi. Riponi sempre il mulinello in ambienti secchi, miti e sempre dopo averlo ripulito accuratamente.
- Non immergere MAI l'intero mulinello in acqua, soprattutto il display. (Sebbene il display sia impermeabile è meglio non immergerlo completamente per prevenire qualsiasi problema).

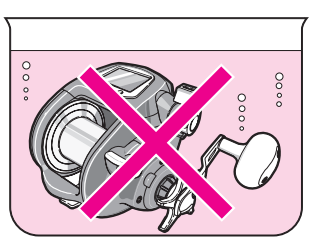

- **Rimozione della manovella.**

1. Svitare le due viti per rimuovere la placca metallica dalla manovella.

2. Svitare il dado all'interno della manovella.

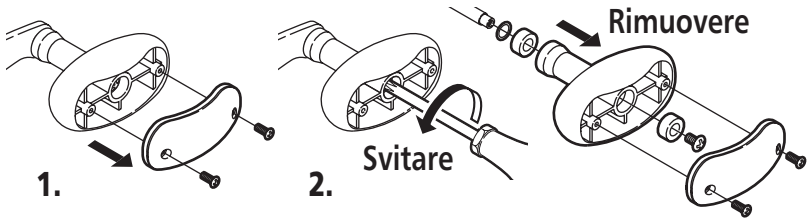

5 Sistemi di sicurezza

● Interruzione del circuitor

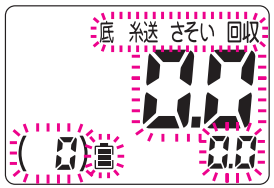

Se il motore va in sovraccarico, il computer escluderà l'alimentazione per proteggere i circuiti. Questo accade quando tutti gli indicatori lampeggiano come nella figura a destra. Lascia lampeggiare il display per 5 minuti per proteggere il motore. I dati verranno comunque salvati anche se recupererai o cederai filo con le mani. Il motore ripartirà non appena il display smetterà di lampeggiare.

● Indicatore dello stato della batteria

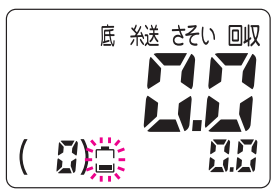

Quando il voltaggio della batteria scende sotto i 10.5 V (13.5 V per le batterie al litio) o quando il cavo di alimentazione non è collegato in maniera corretta, l'icona della batteria lampeggerà sul display. Controlla dapprima la connessione. Se non c'è alcun problema allora dovrai ricaricare la batteria.

● Malfunzionamento della leva tecnica

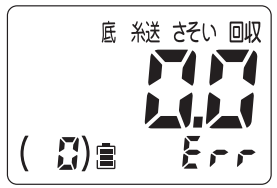

Fai riferimento alla sezione **Assistenza post vendita | Problematiche** per sapere come procedere qualora venga visualizzato questo messaggio di errore.

* NON recuperare filo e non tirarne fuori dalla bobina quando questo Err messaggio di errore viene visualizzato. L'apprendimento della quantità di filo immagazzinato sarebbe non accurato.

● Se il voltaggio è troppo alto

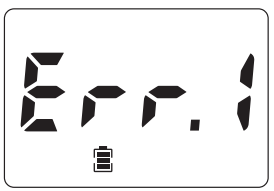

Questo messaggio di errore verrà visualizzato se il voltaggio applicato è superiore a DC 28V. Controlla la sorgente di alimentazione e sii sicuro che il voltaggio sia compreso tra 12V e 24V.

● Immagazzinamento del filo non corretto

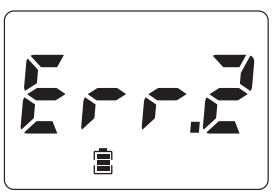

Questo messaggio indica che l'imbobinamento non è stato effettuato correttamente. Effettuare nuovamente la carica del filo.

Specifiche Tecniche

Massima potenza di recupero

72 kg / 706 N

Valore di riferimento

Max Drag

25 kg / 245 N

Il Max Drag viene inteso come capacità di far slittare la frizione quando si tenta di tirare fuori il filo dalla bobina con le mani.

Massima velocità di recupero

135 m/min.

Velocità di recupero quando si recupera senza nessun peso.

Velocità di recupero sotto carico

1kg (Carico)	2kg (Carico)	3kg (Carico)
118 m/min.	**114** m/min.	**109** m/min.

Tempo richiesto per portare in superficie il terminale da una profondità di 100 metri.

Gli esempi riportati sono puramente indicativi e riportano la velocità di recupero sotto un carico specifico recuperando il terminale da 100 metri di profondità con un mulinello di taglia 9000 con 940 metri di filo POWER PRO da 100 libbre.

Condizioni di misura: Alimentazione da 12.5V e temperatura ambiente di 15-20° (la velocità può essere superiore se si utilizzano batterie al Litio).

* Le misure possono subire variazioni in relazione all'ambiente in cui viene utilizzato il mulinello.

Capacità di recupero prolungato di un carico

12.0 kg / 118 N

Questo valore di tensione di recupero può essere mantenuta per un tempo piuttosto lungo.

Questo valore rappresenta il peso che il circuito interno può sopportare applicato gradualmente.

Modello	Codice prodotto	Rapporto di recupero	Peso (g)	Capacità bobina (lb-m) POWER PRO	Rapporto di recupero (cm per giro di manovella)	Dimensioni della bobina (diametro/ larghezza (mm)	Lunghezza manovella (mm)	Numero cuscinetti (sfera/rulli)
DENDOUMARU 9000 PLAYS	51RG249000G	3.1	1500	50 (0.32mm) -1870, 80 (0.41mm) -1150 65 (0.36mm) -1650, 100 (0.43mm) -940	88	90/62	75	3 S A-RB / 0

● **Dotazioni di serie**

Cavo di alimentazione, Manuale operativo, grasso, esploso mulinello, uncinetto per guidafilo, accessori morsetto canna, chiave, 10 metri di filo.

● **Tensione di alimentazione (solo DC)**

DC 12V - 24 V (Compatibile con le batterie al Litio).

● **Precauzione**

Quando utilizzi un filo POWER PRO da 50 lbs o inferiore, assicurati che non ci siano infiltrazioni di filo tra la bobina ed il corpo del mulinello.

MEMO

Risoluzione dei Problemi

Situazione	Cosa fare	Riferimenti
Le indicazioni sul display non si visualizzano oppure appaiono tutte assieme	Può verificarsi in condizioni di temperatura elevate (es. nel bagagliaio dell'auto) Il display tornerà normale all'abbassarsi della temperatura.	
Il display LCD non si accende	Controlla se i poli (+) e () del cavo di alimentazione sono collegati correttamente alla batteria. Controlla se la batteria è sufficientemente carica. Controlla che la superficie dei morsetti non sia sporca.	P.16～17
Il display LCD non si accende (quando è utilizzato a temperature basse)	Quando il display LCD è lasciato a temperature rigide (sotto i 15°) esso non funzionerà per un certo periodo nonostante il mulinello venga collegato all'alimentazione. Attendi che il circuito si riscaldi. Quando peschi in condizioni di freddo estremo, è raccomandabile che il mulinello venga tenuto in cabina oppure sotto una copertura.	
Il recupero del filo non è settato	Ripetere la procedura d'immagazzinamento filo.	P.18～39
Anche se il filo fuoriesce il contatore non si muove	Ripetere la procedura d'immagazzinamento filo.	P.18～39
C'è troppa discrepanza tra il valore indicato e quello reale	Ripetere la procedura d'immagazzinamento filo.	P.18～39
La quantità di filo in pesca non è quella evidenziata sul contatore	Può dipendere dal tipo di filo e spesso lo stiramento del filo in pesca può alterare le condizioni di lettura.	
Lo stop automatico della lenza è errato	Questo probabilmente è dovuto alla tensione di recupero oppure a filo troppo tirato. Effettuare lo 0 Set. Lo stop automatico della lenza è possibile tra 1 e 6 metri. Settaggi inferiori al metro non sono consentiti per ragioni di sicurezza.	P.44～P.45 P.48
Il display è acceso ma il motore non funziona	Controllare se la batteria è sufficientemente carica. Quando la batteria non ha abbastanza carica il motore potrebbe lavorare a bassa velocità e non ad alta. Carica la batteria e riprova. Se la situazione non migliora probabilmente dovrai cambiare la batteria. Il motore può non funzionare se la temperatura è prossima allo 0°. Quando peschi in condizioni così estreme lascia il mulinello in cabina o proteggilo con una copertura. Altrimenti, il motore potrebbe non funzionare per ragioni di sicurezza se il contatore segna meno di 1 metro.	P.16～17 P.11

Situazione	Cosa fare	Riferimenti
Il motore si blocca durante il recupero	Assicurati che il connettore del cavo sia avvitato al mulinello. Se i morsetti dell'alimentazione della barca sono arrugginiti la corrente non circolerà in maniera appropriata. Rimuovi ogni inclusione di sporcizia o ruggine e riprova. La carica della batteria dovrà comunque essere controllata.	P.16~17
C'è uno strano rumore nel mulinello anche quando non si recupera	Un condensatore è installato sotto il display per proteggere il mulinello dalle correnti disperse. Il condensatore può vibrare e dare fastidio quando il mulinello è utilizzato in condizioni di alimentazione non costante. Comunque sia, questo non pregiudicherà affatto l'utilizzo del mulinello che potrà essere usato senza problemi.	
I caratteri "Er" appaiono sul display.	Questo è un messaggio di errore generato per questioni di sicurezza. Per maggiori dettagli vai alal sezione "Sistemi di Sicurezza"	P.69
Caratteri alfanumerici sono visualizzati per 2 secondi quando il mulinello viene collegato all'alimentazione.	E' una visualizzazione standard e non implica difetto. Il display visualizza caratteri differenti a seconda del modello.	

Per uscite di pesca più piacevoli, controlla il mulinello prima di partire, collegandolo alla batteria
(il motore non partirà se il contatore segnerà un valore inferiore a 1.1 metri).

Se nonostante i controlli suggeriti sopra il mulinello non dovesse funzionare, contattare il Servizio Assistenza attraverso lo Shimano Shop di zona.

Informazioni sull'Assistenza / Problematiche sul Prodotto

Includi sempre il tuo numero di telefono quando inoltri una richiesta all'Assistenza via e-mail.
E' più semplice spiegare certe caratteristiche dei mulinelli a voce piuttosto che per iscritto.

- Includi sempre il tuo numero di telefono quando inoltri una richiesta all'Assistenza via e-mail. E' più semplice spiegare certe caratteristiche dei mulinelli a voce piuttosto che per iscritto.

- Qualora volessi ordinare una parte di ricambio o una bobina sostitutiva, recati dal tuo rivenditore di zona specificando il nome del prodotto, il suo codice, la descrizione della parte che si vuole sostituire così come è illustrato nell'esploso allegato nella confezione (ti raccomandiamo comunque di spedirci l'intero mulinello per una sostituzione/riparazione.

  Esempio/Nome prodotto: Dendou Maru 9000 PLAYS
  Codice prodotto: 51RG299100G
  Numero parti: 2
  Descrizione: manovella

- La politica di Shimano prevede che alcune parti fondamentali (es. le parti necessarie al funzionamento del prodotto) non siano più disponibili dopo 6 anni dallo stop della produzione. Altre parti minori tuttavia, possono non essere disponibili anche prima dei 6 anni.

- **Codice prodotto**
  Le 5 cifre del codice del prodotto sono riportate sul manuale d'istruzioni, sul diagramma dei componenti (esploso) e sotto e di lato alla scatola della confezione.

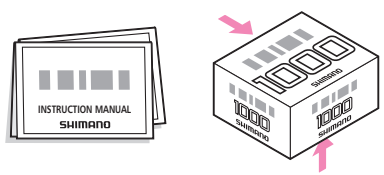

SHIMANO

SHIMANO EUROPE FISHING HOLDING B.V.
Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, The Netherlands Phone: +31-341-272233

SHIMANO GERMANY FISHING GMBH
Diessemer Bruch 114 F, 47805 Krefeld, Germany Phone: +49-2151-55670

SHIMANO ITALY FISHING S.R.L.
Via Privata Maestri del Lavoro 29, 20025 Legnano Milano, Italy Phone: +39-0331-742711

SHIMANO AMERICAN CORPORATION
One Holland, Irvine, CA 92618 U.S.A. Phone: +1-877-577-0600

SHIMANO CANADA LTD.
427 Pido Road Peterborough, ON K9J 6X7, Canada Phone: +1-705-745-3232

SHIMANO AUSTRALIA FISHING PTY. LTD.
36 Bay Road, Taren Point, NSW 2229, Australia Phone: +61-2-9526-2144

SHIMANO (SINGAPORE) PTE. LTD.
20 Benoi Sector, Jurong Town, Singapore 629852 Phone: +65-6265-4777

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Japan Phone: +81-72-223-3467

www.shimano.com

GR

13 STAMPATO IN EUROPA
PRINTED IN EUROPE

SHIMANO

• Uncinetto per Guidafilo

(120521)